

SIEMENS

HM778GM.1

Forno de encastrar



PT Manual do utilizador e instruções de instalação



Register your appliance on My Siemens
and discover exclusive services and offers.



Pode encontrar informações e explicações adicionais online.
Leia o código QR que figura na página de título.



Índice

MANUAL DO UTILIZADOR

1	Segurança	2	17	Regulações base	25
2	Evite danos materiais	7	18	Home Connect	26
3	Proteção do meio ambiente e poupança	8	19	Limpeza e manutenção	28
4	Familiarização	9	20	Função de limpeza "Pirólise activeClean"	30
5	Modos de funcionamento	10	21	Assistência de limpeza "humidClean"	31
6	Acessórios	13	22	Função de secagem	32
7	Antes da primeira utilização	14	23	Porta do aparelho	32
8	Operação base	15	24	Estruturas de suporte	34
9	Preaquecimento rápido	16	25	Eliminar falhas	35
10	Funções de tempo	17	26	Eliminação	37
11	Micro-ondas	18	27	Assistência Técnica	37
12	Função de ventilação "Crisp Finish"	20	28	Informações sobre software livre e open source	38
13	Termómetro de cozedura	20	29	Declaração de conformidade	38
14	Pratos	22	30	Como obter bons resultados	38
15	Favoritos	24	31	INSTRUÇÕES DE MONTAGEM	49
16	Fecho de segurança para crianças	25	31.1	Instruções gerais de montagem	49

1 Segurança

Respeite as seguintes indicações de segurança.

1.1 Definição das palavras-sinal

Aqui encontrará o significado das palavras-sinal utilizadas no presente manual.

AVISO

Respeite estas indicações para evitar possíveis lesões graves ou fatais.

ATENÇÃO

Respeite estas indicações para evitar danos no aparelho ou outros danos materiais.

Nota: Isto chama a sua atenção para informações importantes.

1.2 Indicações gerais

- Leia atentamente este manual.
- Guarde estas instruções e as informações sobre o produto para posterior utilização ou para entregar a futuros proprietários.

- Se detetar danos de transporte, não ligue o aparelho.

1.3 Utilização correta

Este aparelho destina-se apenas à montagem. Respeite as instruções de montagem especiais.

Os aparelhos apenas podem ser ligados por técnicos concessionados. A garantia cessa em caso de danos provocados por uma ligação incorreta.

Utilize o aparelho apenas:

- para preparar alimentos e bebidas.
- Em aplicações domésticas e semelhantes, como, por exemplo: em cozinhas para colaboradores em lojas, escritórios e outras áreas comerciais; em propriedades agrícolas; de clientes em hotéis e outras instalações residenciais; em alojamentos com pequeno almoço incluído.

- até uma altitude até 4000 m acima do nível do mar.

Este aparelho está em conformidade com a norma EN 55011 ou CISPR 11. É um produto do grupo 2, classe B. O facto de pertencer ao grupo 2 significa que são utilizadas micro-ondas para aquecer os alimentos. A classe B significa que o aparelho foi concebido para uso doméstico.

1.4 Limitação do grupo de utilizadores

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, se forem devidamente supervisionadas ou instruídas na utilização com segurança do aparelho e tiverem compreendido os perigos daí resultantes.

As crianças não podem brincar com o aparelho.

A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças, a não ser que tenham uma idade igual ou superior a 15 anos e se encontrem sob vigilância.

As crianças menores de 8 anos devem manter-se afastadas do aparelho e do cabo de ligação.

1.5 Utilização segura

Insira sempre os acessórios corretamente no interior do aparelho.

→ "Acessórios", Página 13

⚠ **AVISO – Risco de incêndio!**

Os objetos inflamáveis armazenados no interior do aparelho podem incendiar-se.

- ▶ Nunca guarde objectos inflamáveis dentro do aparelho.
- ▶ Se sair fumo do aparelho, este deve ser desligado ou deve ser retirada a ficha da tomada e mantida a porta fechada, de modo a abafar eventuais chamas.

Os restos de comida soltos, gorduras e molhos de assados podem inflamar-se.

- ▶ Antes de utilizar, remova a sujidade grosseira do interior do aparelho, dos elementos de aquecimento e dos acessórios.

Ao abrir a porta do aparelho, forma-se uma corrente de ar. O papel vegetal pode tocar nas resistências e incendiar-se.

- ▶ Durante o pré-aquecimento e durante a confecção, nunca coloque papel vegetal solto no acessório.

- ▶ Corte o papel vegetal sempre à medida e coloque sempre um recipiente ou uma forma em cima do mesmo, para o segurar.

⚠ **AVISO – Risco de queimaduras!**

Durante a utilização, o aparelho e as peças que podem ser tocadas ficam quentes.

- ▶ Recomenda-se que tenha cuidado, para evitar tocar em elementos de aquecimento.
- ▶ Crianças novas, com menos de 8 anos, têm de ser mantidas afastadas.

Os acessórios ou recipientes ficam muito quentes.

- ▶ Use sempre uma pega de cozinha para retirar os acessórios ou recipientes quentes do interior do aparelho.

Os vapores de álcool podem incendiar-se no interior quente do aparelho. A porta do aparelho pode abrir-se bruscamente. Podem sair vapores quentes e chamas.

- ▶ Use apenas pequenas quantidades de bebidas com elevado teor de álcool nos alimentos.

- ▶ Não aquecer bebidas espirituosas ($\geq 15\%$ vol.) no estado não diluído (p. ex., para marinhar ou verter sobre os alimentos).

- ▶ Abra a porta do aparelho com cuidado.

As extensões telescópicas ficam quentes durante o funcionamento do aparelho.

- ▶ Deixar que as extensões telescópicas arrefeçam antes de lhes tocar.
- ▶ Toque nas extensões telescópicas apenas com uma pega de cozinha.

⚠ **AVISO – Risco de escaldadura!**

As peças que se encontram acessíveis ficam quentes durante o funcionamento do aparelho.

- ▶ Nunca toque nas peças quentes.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas.

Ao abrir a porta do aparelho, pode sair vapor quente. Dependendo da temperatura, o vapor pode não ser visível.

- ▶ Abra a porta do aparelho com cuidado.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas.

A água no interior quente do aparelho pode transformar-se em vapor de água quente.

- ▶ Nunca deite água no interior do aparelho quente.

⚠ **AVISO – Risco de ferimentos!**

O vidro riscado da porta do aparelho pode rachar.

- ▶ Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou raspadores metálicos afiados para a limpeza do vidro da porta do forno, pois poderá riscar a superfície.

O aparelho e as suas peças que estão acessíveis podem ter arestas afiadas.

- ▶ Tenha cuidado ao manusear e limpar.
- ▶ Se possível, use luvas de proteção.

As dobradiças da porta do aparelho movimentam-se ao abrir e fechar a porta e pode entalhar-se.

- ▶ Não coloque as mãos na zona das dobradiças.

Os componentes do interior da porta do aparelho podem ter arestas vivas.

- ▶ Use luvas de proteção.

Os vapores de álcool podem incendiar-se no interior quente do aparelho, a porta do aparelho pode abrir-se bruscamente e, possivelmente, cair. Os vidros da porta podem quebrar-se e estilhaçar.

→ "Evite danos materiais", *Página 7*

- ▶ Use apenas pequenas quantidades de bebidas com elevado teor de álcool nos alimentos.
- ▶ Não aquecer bebidas espirituosas ($\geq 15\%$ vol.) no estado não diluído (p. ex., para marinhar ou verter sobre os alimentos).
- ▶ Abra a porta do aparelho com cuidado.

⚠ **AVISO – Risco de choque elétrico!**

Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo de alimentação ou o cabo de ligação do aparelho sofrer algum dano, tem ser substituído por um cabo de alimentação ou o cabo de ligação do aparelho específico, disponível junto do fabricante ou da sua Assistência Técnica.
- ▶ Se o cabo elétrico deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído por técnicos qualificados.

É perigoso se o cabo elétrico tiver um isolamento danificado.

- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com componentes do aparelho quentes ou com fontes de calor.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com pontas afiadas ou arestas vivas.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico seja dobrado, esmagado ou modificado.

A infiltração de humidade pode provocar um choque elétrico.

- ▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho.

Um aparelho ou um cabo elétrico danificados são objetos perigosos.

- ▶ Nunca opere um aparelho danificado.
- ▶ Para desligar o aparelho da fonte de alimentação nunca puxar pelo cabo elétrico. Remover o cabo elétrico sempre pela ficha.
- ▶ Se o aparelho ou o cabo elétrico estiver avariado, puxe o cabo ou a ficha da tomada ou desligue o fusível no quadro elétrico.
- ▶ Contacte o Serviço de Assistência Técnica.

→ *Página 37*

Após a instalação do aparelho, as aberturas na parede traseira do aparelho não devem estar acessíveis a crianças.

- ▶ Respeite as instruções de montagem especiais.

⚠ **AVISO – Perigo: magnetismo!**



Atenção magnetismo



Atenção para pessoas com pacemakers

No painel de comandos estão aplicados ímãs permanentes. Estes podem influenciar a capacidade funcional de implantes eletrónicos, p. ex., pacemakers ou bombas de insulina.

- ▶ Os portadores de implantes eletrónicos devem manter uma distância mínima de 10 cm em relação ao painel de comandos.

⚠ **AVISO – Risco de asfixia!**

As crianças podem colocar o material de embalagem sobre a cabeça ou enrolar-se no mesmo e sufocar.

- ▶ Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem.

As crianças podem inalar ou engolir peças pequenas e sufocar.

- ▶ Manter as peças pequenas fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com peças pequenas.

1.6 Micro-ondas

LER COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES E GUARDAR PARA UMA UTILIZAÇÃO FUTURA

⚠ **AVISO – Risco de incêndio!**

A utilização do aparelho para fins diferentes daqueles a que se destina é perigosa e pode causar danos. Por exemplo, pantufas, almofadas de sementes ou de cereais aquecidas no aparelho podem incendiar-se mesmo após algumas horas.

- ▶ Nunca seque alimentos ou vestuário com o aparelho.
- ▶ Nunca aqueça pantufas, almofadas de sementes ou cereais, esponjas, panos de limpeza húmidos e equivalentes com o aparelho.
- ▶ Use o aparelho apenas para a preparação de refeições e bebidas.

Os alimentos e as suas embalagens e recipientes podem incendiar-se.

- ▶ Nunca aqueça alimentos dentro de embalagens próprias para manter os alimentos quentes.
- ▶ Nunca aqueça, sem vigilância, alimentos dentro de recipientes de plástico, papel ou outros materiais inflamáveis.
- ▶ Nunca regule a potência de micro-ondas ou o respectivo tempo para valores demasiado elevados. Oriente-se pelos dados constantes nestas Instruções de serviço.
- ▶ Nunca seque alimentos no micro-ondas.
- ▶ Nunca descongele ou aqueça alimentos com baixo teor de água, p. ex., pão, com uma potência muito elevada do micro-ondas ou durante muito tempo.

O óleo alimentar pode incendiar-se.

- ▶ Nunca aqueça óleo alimentar sozinho no micro-ondas.

Objetos ou utensílios armazenados no micro-ondas podem incendiar-se.

- ▶ Antes de colocar o aparelho em funcionamento, certifique-se de que não existem objetos ou utensílios no interior do aparelho que não sejam adequados para serem utilizados no micro-ondas.
- ▶ Não utilize o interior do aparelho para guardar objetos inflamáveis, utensílios de cozinha ou alimentos e semelhantes, quando o micro-ondas não se encontra em funcionamento.

⚠ **AVISO – Risco de explosão!**

Os líquidos ou outros alimentos aquecidos dentro de recipientes fechados podem facilmente explodir.

- ▶ Nunca aqueça líquidos ou outros alimentos dentro de recipientes fechados.

⚠ **AVISO – Risco de queimaduras!**

Os alimentos com casca ou pele firme podem rebentar durante o aquecimento, e até mesmo depois.

- ▶ Nunca coza ovos com casca nem aqueça ovos cozidos com casca.
- ▶ Nunca cozinhe moluscos e crustáceos no aparelho.
- ▶ No caso de ovos estrelados ou escalfados pique previamente as gemas.
- ▶ A casca ou pele dos alimentos com casca ou pele firme, p. ex., maçãs, tomates, batatas ou salsichas, pode rebentar. Pique a casca ou a pele antes de os aquecer.

O calor não se distribui uniformemente na comida para bebés.

- ▶ Nunca aqueça comida para bebés em recipientes fechados.
- ▶ Retire sempre a tampa ou a tetina.
- ▶ Após o aquecimento, mexa ou agite bem.
- ▶ Antes de dar o alimento à criança, verifique a temperatura.

Os alimentos aquecidos emitem calor. Os recipientes podem ficar quentes.

- ▶ Use sempre uma pega de cozinha para retirar os recipientes ou acessórios do interior do aparelho.

No caso de alimentos embalados hermeticamente, a embalagem pode rebentar.

- ▶ Respeite sempre as indicações na embalagem.
- ▶ Use sempre pegas para retirar as refeições do interior do aparelho.

As peças que se encontram acessíveis ficam quentes durante o funcionamento do aparelho.

- ▶ Nunca toque nas peças quentes.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas.

A função de secagem no nível máximo do funcionamento exclusivo do micro-ondas liga automaticamente um elemento de aquecimento e aquece o interior do aparelho.

- ▶ Nunca toque nas superfícies interiores quentes do aparelho, nem nas resistências.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas.

A utilização do aparelho para fins diferentes daqueles a que se destina é perigosa. Por exemplo pantufas, almofadas de sementes ou cereais, esponjas, panos de limpeza húmidos


e equivalentes, quando aquecidos em excesso, podem provocar queimaduras.

- ▶ Nunca seque alimentos ou vestuário com o aparelho.
- ▶ Nunca aqueça pantufas, almofadas de sementes ou cereais, esponjas, panos de limpeza húmidos e equivalentes com o aparelho.
- ▶ Use o aparelho apenas para a preparação de refeições e bebidas.

⚠ AVISO – Risco de escaldadura!

Ao aquecer líquidos, pode ocorrer uma ebulição retardada. Ou seja, o líquido pode alcançar o ponto de ebulição sem que surjam as típicas bolhas de vapor. Aconselha-se cuidado ao agitar o recipiente, ainda que ligeiramente. O líquido quente pode subitamente deitar por fora e salpicar.

- ▶ Ao aquecer, coloque sempre uma colher dentro do recipiente. Assim, evita a ebulição retardada.

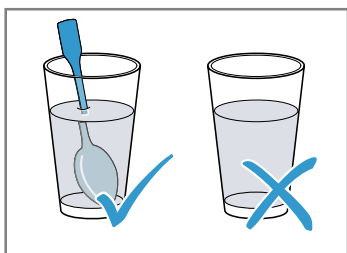

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

Os recipientes impróprios podem rebentar. Os recipientes de porcelana e cerâmica podem ter pequenos orifícios nas pegas e tampas. Por detrás desses orifícios esconde-se uma cavidade. A humidade que penetra na cavidade pode fazer rebentar o recipiente.

- ▶ Use exclusivamente recipientes próprios para micro-ondas.

Louça e recipientes de metal ou louça com elementos metálicos podem provocar faíscas no modo de microondas. O aparelho será danificado.

- ▶ Nunca use recipientes de metal no modo de microondas.
- ▶ Utilize apenas recipientes adequados para microondas ou microondas combinado com um tipo de aquecimento.

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

O aparelho trabalha com alta tensão.

- ▶ Nunca retire a caixa do aparelho.

⚠ AVISO – Risco de danos sérios para a saúde!

Uma limpeza deficiente pode destruir a superfície do aparelho, reduzir o tempo de vida útil e originar situações perigosas como, por exemplo, escapar energia de micro-ondas.

- ▶ Limpe o aparelho regularmente e remova de imediato eventuais restos de comida.
- ▶ Mantenha o interior do aparelho, o vedante da porta, a porta e a dobradiça sempre limpos.

→ "Limpeza e manutenção", Página 28

Nunca opere o aparelho se a porta ou o vedante da porta estiverem danificados. Existe o perigo de escapar energia de micro-ondas.

- ▶ Nunca utilize o aparelho se a porta, o vedante da porta ou o aro de plástico da porta estiverem danificados.
- ▶ Mandar reparar apenas pelo Serviço de Assistência Técnica.

Os aparelhos sem cobertura da caixa deixam escapar energia de micro-ondas.

- ▶ Nunca retire a cobertura da caixa.
- ▶ Para trabalhos de manutenção ou reparação, contacte o Serviço de Assistência Técnica.

1.7 Sonda térmica

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

Uma sonda térmica errada pode danificar o isolamento.

- ▶ Utilize exclusivamente a sonda térmica própria para este aparelho.

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

A termo sonda é pontiaguda.

- ▶ Tenha cuidado ao manusear com a termo sonda.

1.8 Função de limpeza

⚠ AVISO – Risco de incêndio!

Os restos de comida soltos, gorduras e molhos de assados podem incendiar-se durante a função de limpeza.

- ▶ Antes de iniciar a função de limpeza, retire sempre a sujidade mais grosseira do interior do aparelho.
- ▶ Nunca limpe os acessórios durante o processo de limpeza.

A parte exterior do aparelho fica muito quente durante a função de limpeza.

- ▶ Nunca pendure objetos inflamáveis, como, p. ex., panos de cozinha, na pega da porta.

- ▶ Mantenha a parte frontal do aparelho desobstruída.
 - ▶ Mantenha as crianças afastadas.
- Se o vedante da porta estiver danificado, sai uma grande quantidade de calor na zona da porta.
- ▶ Não limpe o vedante com produtos abrasivos nem o retire.
 - ▶ Nunca utilize o aparelho com o vedante danificado ou sem vedante.

⚠ **AVISO – Risco de danos sérios para a saúde!**

O aparelho fica muito quente durante a função de limpeza. O revestimento antiaderente dos tabuleiros e das formas é destruído e liberta gases tóxicos.

- ▶ Nunca inclua na função de limpeza tabuleiros e formas com revestimento antiaderente.
- ▶ Nunca limpe os acessórios durante o processo de limpeza.

⚠ **AVISO – Risco de danos para a saúde!**

A função de limpeza aquece o interior do aparelho a uma temperatura muito elevada, de forma que os resíduos de fritos, grelhados e assados fiquem queimados. Neste processo libertam-se vapores, que podem levar a irritações das mucosas.

- ▶ Areje bem a cozinha durante a função de limpeza.
- ▶ Não permaneça na divisão durante muito tempo.
- ▶ Mantenha crianças e animais afastados.

⚠ **AVISO – Risco de queimaduras!**

O interior do aparelho fica muito quente durante a função de limpeza.

- ▶ Nunca abra a porta do aparelho.
- ▶ Deixe arrefecer o aparelho.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas.

⚠ A parte exterior do aparelho fica muito quente durante a função de limpeza.

- ▶ Nunca toque na porta do aparelho.
- ▶ Deixe arrefecer o aparelho.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas.

2 Evite danos materiais

2.1 Informações gerais

ATENÇÃO

Os vapores de álcool podem incendiar-se no interior quente do aparelho e causar danos duradouros ao aparelho. Em caso de deflagração, a porta do aparelho pode abrir-se bruscamente e, possivelmente, cair. Os vidros da porta podem quebrar-se e estilhaçar. Devido à pressão negativa resultante, o interior do aparelho pode ficar consideravelmente deformado para dentro.

- ▶ Não aquecer bebidas espirituosas ($\geq 15\%$ vol.) no estado não diluído (p. ex., para marinar ou verter sobre os alimentos).

Água na base do interior do aparelho se este estiver a funcionar a temperaturas superiores a 120 °C dá origem a danos no esmalte.

- ▶ Não inicie o funcionamento se houver água na base do interior do aparelho.
- ▶ Antes do funcionamento, limpar a água na base do interior do aparelho.

Objetos na base do aparelho a uma temperatura superior a 50 °C provocam uma acumulação de calor. Os tempos de cozedura e de assadura deixam de ser os mesmos e danifica o esmalte.

- ▶ Não coloque acessórios, papel vegetal ou película de qualquer tipo sobre a base do forno.
- ▶ Pouse recipientes na base do forno apenas se estiver regulada uma temperatura inferior a 50 °C .

Caso se encontre água no interior quente do aparelho, forma-se vapor de água. As mudanças de temperatura podem provocar danos.

- ▶ Nunca deite água no interior do aparelho quente.

- ▶ Nunca coloque recipientes com água na base do aparelho.

A presença prolongada de humidade no interior do aparelho provoca corrosão.

- ▶ Após a utilização, deixe secar o interior do aparelho.
- ▶ Não guarde alimentos húmidos durante muito tempo dentro do aparelho fechado.
- ▶ Não guarde alimentos no interior do aparelho.
- ▶ Não entale nada na porta do aparelho.

O sumo de fruta que pinga do tabuleiro deixa manchas que nunca mais saem.

- ▶ Se estiver a confeccionar bolos de fruta muito sumarenta, não encha demasiado o tabuleiro.
 - ▶ Se possível, utilize o tabuleiro universal mais fundo.
- Produtos limpa-fornos no interior quente do aparelho danificam o esmalte.

- ▶ Nunca utilizar produtos limpa-fornos no interior quente do aparelho.
- ▶ Antes de voltar a aquecer, remover totalmente os resíduos do interior e da porta do aparelho.

Muita sujidade no vedante pode impedir que a porta do aparelho feche correctamente durante o funcionamento. As frentes dos móveis adjacentes podem ser danificadas.

- ▶ Mantenha o vedante sempre limpo.
- ▶ Nunca utilize o aparelho com o vedante danificado ou sem vedante.

A utilização da porta do aparelho como assento ou suporte pode danificar a porta do aparelho.

- ▶ Não se apoiar, não se sentar, não se pendurar nem se colocar sobre a porta do aparelho.

- ▶ Não coloque recipientes ou acessórios em cima da porta do aparelho.
- Consoante o tipo de aparelho, o acessório pode riscar o vidro da porta ao fechar a porta do aparelho.
- ▶ Insira os acessórios no interior do aparelho, sempre até ao batente.
- Uma folha de alumínio no vidro da porta pode dar origem a descolorações permanentes.
- ▶ A folha de alumínio no interior do aparelho não pode entrar em contacto com o vidro da porta.

2.2 Micro-ondas

Respeite estas indicações sempre que utilizar o micro-ondas.

ATENÇÃO

Em caso de contacto entre o metal e a parede do interior do aparelho, surgem faíscas que podem danificar o aparelho ou destruir o vidro interior da porta.

- ▶ O metal, p. ex., a colher dentro do copo, tem de ficar afastado, pelo menos, 2 cm das paredes do interior do aparelho e do interior da porta.

Acessórios inseridos diretamente uns sobre os outros provocam faíscas.

- ▶ Não combine a grelha com o tabuleiro universal.
- ▶ Insira apenas um acessório na respetiva altura adequada.

O tabuleiro universal ou o tabuleiro não são apropriados para um funcionamento apenas com micro-ondas.

Podem formar-se faíscas e danificar-se o interior do aparelho.


- ▶ Utilize a grelha fornecida como superfície de colocação.

Formas de alumínio no interior do aparelho podem provocar faíscas. As faíscas causadas podem danificar o aparelho.

- ▶ Não coloque formas de alumínio no interior do aparelho.

O funcionamento do aparelho sem alimentos no seu interior causa uma sobrecarga.

- ▶ Nunca inicie o micro-ondas sem alimentos no interior, à exceção de um curto teste de loiça.

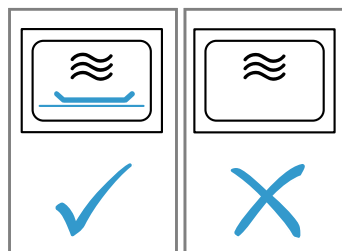

Durante a confecção de pipocas no micro-ondas com uma potência do micro-ondas demasiado elevada, o vidro da porta pode rachar devido a sobrecarga.

- ▶ Nunca regule uma potência do micro-ondas demasiado elevada.
- ▶ Utilize no máximo 600 W.
- ▶ Coloque o saco das pipocas sempre sobre um prato de vidro.

3 Proteção do meio ambiente e poupança

3.1 Eliminação da embalagem

Os materiais de embalagem são ecológicos e reutilizáveis.

- ▶ Separar os componentes e eliminá-los de acordo com o tipo de material.

3.2 Poupar energia

Se respeitar estas indicações, o seu aparelho irá consumir menos energia.

Pré-aquecer o aparelho apenas se a receita ou as recomendações de regulação o determinarem.

→ "Como obter bons resultados", Página 38

- ✓ Ao não pré-aquecer o aparelho, poupa até 20% de energia.

Utilizar formas escuras, pintadas ou esmaltadas a preto.

- ✓ Estas absorvem especialmente bem o calor.

Abrir a porta do aparelho o menos possível durante o funcionamento.

- ✓ A temperatura no interior do aparelho mantém-se e não é necessário reaquecer o aparelho.

Cozer vários alimentos imediatamente uns atrás dos outros ou em paralelo.

- ✓ O interior do aparelho está quente após a primeira cozedura. Deste modo, reduz-se o tempo de cozedura dos bolos seguintes.

No caso de tempos de cozedura mais longos, desligar o aparelho 10 minutos antes de terminar o tempo de cozedura.

- ✓ O calor residual é suficiente para terminar a cozedura dos alimentos.

Retirar do interior do aparelho os acessórios de que não necessita.

- ✓ Não é necessário aquecer acessórios supérfluos.

Deixe descongelar os alimentos congelados antes da confecção.

- ✓ Poupa-se a energia para descongelar os alimentos.

Desligar o visor nas regulações base.

→ "Regulações base", Página 25

- ✓ A energia é economizada quando se desliga a indicação no visor.

Aquecer em simultâneo dois copos ou duas chávenas com líquido.

- ✓ O aquecimento em simultâneo de várias refeições exige menos energia que o aquecimento de várias refeições de forma sucessiva.

Nota: De acordo com a conceção ecológica UE, Diretiva 2023/826, o presente aparelho encontra-se num estado diferente quando está desligado. Este é designado em seguida como modo de baixo consumo energético. Mesmo quando a função principal não está ativa, o aparelho necessita de energia para:

- deteção de acionamento dos comandos touch
- monitorização da abertura de porta

- processamento da hora (sem indicação)
- Por definição, não existe nem um modo de "Desligado", nem um "modo de espera", pelo que é utilizada a de-


signação Modo de baixo consumo energético. Para a medição do modo de baixo consumo energético deve utilizar-se a norma EN IEC 60350-1:2023.

4 Familiarização

4.1 Painel de comandos

O painel de comandos permite regular todas as funções do seu aparelho e obter informações sobre o estado de operação.

Consoante o tipo de aparelho, poderão divergir alguns detalhes da figura, p. ex., a cor e a forma.

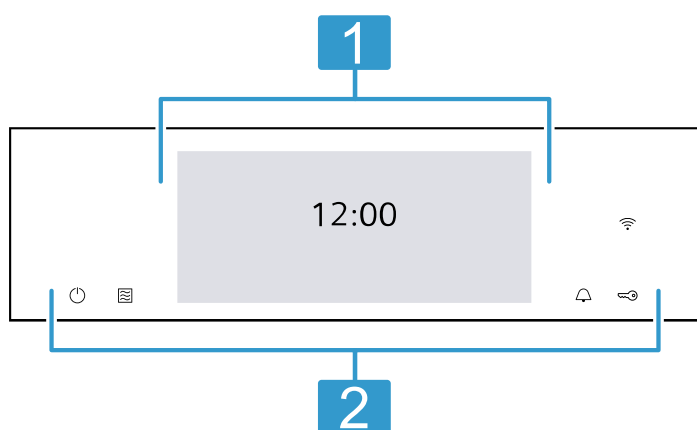

Visor

- No visor são apresentados os valores de regulação atuais, as opções possíveis ou textos informativos.
→ "Visor", Página 9

Teclas

- As teclas permitem-lhe regular diretamente diversas funções.
→ "Teclas", Página 10

4.2 Visor

O visor está dividido em diferentes zonas.

Linha de estado

Em cima no visor encontra-se a linha de estado. Pode executar ações consoante o passo de regulação.

Símbolo	Função
←	Recurar uma regulação.
⚙️	Abra as regulações base.

Ao lado das informações em forma de texto vê também o estado atual das diferentes funções com ajuda de símbolos.

Símbolo	Significado
⌚	Exibição de funções de tempo em curso. p. ex., "12min10s"

Símbolo	Significado
🔔	O temporizador está ativado. → "Regular o temporizador", Página 17
🔑	O fecho de segurança para crianças está ativado. → "Fecho de segurança para crianças", Página 25
🔒	A porta do aparelho está trancada devido à função de limpeza ou do fecho de segurança para crianças. → "Função de limpeza Pirólise activeClean", Página 30 → "Regulações base", Página 25
📶	Potência do sinal WLAN para Home Connect. Quanto mais linhas do símbolo estiverem preenchidas, melhor é o sinal. Se o símbolo estiver traçado 📶, não existe nenhum sinal WLAN. Se existir um "x" no símbolo 📶, significa que não existe qualquer ligação ao servidor Home Connect. → "Home Connect", Página 26
🏠	Está ativado o início remoto com Home Connect. → "Home Connect", Página 26
🔧	Está ativado o diagnóstico remoto com Home Connect para a manutenção. → "Home Connect", Página 26

Zona de regulação

A zona de regulação é apresentada em mosaicos. Os mosaicos apresentam-lhe as opções de seleção atuais e regulações já realizadas. Para selecionar uma função toque no mosaico correspondente.

As informações também são apresentadas em mosaicos.

Para folhear para a esquerda ou para a direita em caso de vários mosaicos, passe o dedo sobre o visor.

Possíveis símbolos nos mosaicos

Símbolo	Significado
🔢	Introduzir o valor de regulação através do campo numérico.
↺	Repor o valor de regulação.
✕	Fechar o mosaico.





Nota: Um ponto azul ou um asterisco azul num mosaico indica-lhe que, com a aplicação Home Connect foi descarregada para o seu aparelho uma nova função, um novo favorito ou uma atualização.

Linha de informação

Consoante o passo de regulação pode ver, em baixo no visor, informações adicionais relativas à sua regulação, podendo executar ações.

4.3 Teclas

As teclas permitem-lhe selecionar diretamente diversas funções.

Tecla	Função
	Ligar ou desligar o aparelho. → "Operação base", Página 15
	Selecionar diretamente o modo de funcionamento Micro-ondas. → "Micro-ondas", Página 18
	Selecionar temporizador. → "Regular o temporizador", Página 17
	Manter premido durante cerca de 4 segundos: ativar ou desativar o fecho de segurança para crianças. → "Fecho de segurança para crianças", Página 25

4.4 Interior do aparelho

Diversas funções no interior do aparelho auxiliam durante o funcionamento do aparelho.

Estruturas de suporte

Nas estruturas de suporte no interior do aparelho pode inserir acessórios em níveis diferentes.


→ "Acessórios", Página 13

O seu aparelho tem 5 níveis de inserção. Os níveis de inserção são contados de baixo para cima.

Dependendo do tipo de aparelho, as estruturas de suporte estão equipadas com extensões em um ou vários níveis.

É possível desengatar a estrutura de suporte, p. ex., para fins de limpeza.

→ "Estruturas de suporte", Página 34

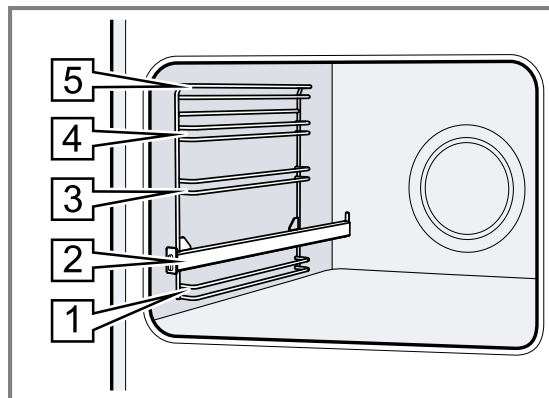

Iluminação

Uma ou várias lâmpadas do forno iluminam o interior do aparelho.

Quando abre a porta do aparelho, a iluminação no interior do mesmo acende-se. Se a porta do aparelho permanecer aberta mais do que aprox. 18 minutos, a iluminação volta a desligar-se.

Quando se inicia o funcionamento, a iluminação liga-se na maioria dos modos de funcionamento. Uma vez concluído o funcionamento, a iluminação desliga-se.

Ventoinha de arrefecimento

A ventoinha de arrefecimento liga-se e desliga-se em função da temperatura do aparelho. O ar quente escapa por cima da porta.

ATENÇÃO

Tapar a ranhura de ventilação provoca um sobreaquecimento do aparelho.

► Não tape as ranhuras de ventilação.

Para arrefecer o aparelho e remover humidade residual do interior do aparelho, a ventoinha de arrefecimento continua a trabalhar durante algum tempo.

Nota: Pode alterar o período de desativação nas regulações base. Se preparar frequentemente refeições com muita humidade ou as mantiver quentes no interior do aparelho, regule um período de desativação mais longo.

→ "Regulações base", Página 25

Porta do aparelho

Se abrir a porta do aparelho enquanto este estiver a funcionar, o funcionamento é interrompido. Quando fechar a porta do aparelho, o funcionamento continua automaticamente.

Se, na função micro-ondas, fechar a porta do aparelho, terá de prosseguir o funcionamento.

5 Modos de funcionamento

Aqui obtém uma visão geral dos modos de funcionamento e funções principais do seu aparelho.

Dica: Consoante o tipo de aparelho, com a aplicação Home Connect tem à disposição funções adicionais ou

mais abrangentes. Pode encontrar informações sobre o assunto na aplicação.

Modo de funcionamento	Utilização
Tipos de aquecimento	Selecione tipos de aquecimento bem ajustados para a confeção ideal do seu prato. → "Tipos de aquecimento", Página 11 → "Operação base", Página 15
Pratos	Utilize as regulações recomendadas e programadas para diferentes alimentos. → "Pratos", Página 22
Micro-ondas	Com o micro-ondas, cozinhe, aqueça ou descongele mais rapidamente. → "Micro-ondas", Página 18

Modo de funcionamento	Utilização
Limpeza	Selecione a função de limpeza para o interior do aparelho. → "Função de limpeza Pirólise activeClean", Página 30 → "Assistência de limpeza humidClean", Página 31 → "Função de secagem", Página 32
Favoritos	Utilize regulações memorizadas próprias. → "Favoritos", Página 24

Home Connect

Com Home Connect pode ligar o forno a um equipamento terminal móvel e controlar remotamente e utilizar em pleno todas as funções do aparelho.

Consoante o tipo de aparelho, com a aplicação Home Connect tem à disposição funções adicionais ou mais abrangentes para o seu aparelho. Pode encontrar informações sobre o assunto na aplicação.

→ "Home Connect ", Página 26






5.1 Tipos de aquecimento












Para que encontre sempre o tipo de aquecimento adequado para o seu prato, explicamos-lhe as diferenças e as áreas de aplicação.

Os símbolos de cada tipo de aquecimento ajudam no reconhecimento.

Quando seleciona um tipo de aquecimento, o aparelho sugere uma temperatura ou um nível adequado. Pode assumir os valores ou alterá-los no intervalo indicado.

Com regulações da temperatura superiores a 275 °C e potência do grelhador 3, o aparelho baixa a temperatura após aprox. 40 minutos para cerca de 275 °C ou potência do grelhador 1.

Símbolo	Tipo de aquecimento	Temperaturas disponíveis	Utilização e modo de funcionamento Funções adicionais possíveis
	Ar quente circulante 4D	30 - 275 °C	Cozer ou assar em um ou mais níveis. A ventoinha distribui o calor da resistência circular, que se encontra na parede traseira, uniformemente pelo interior do aparelho.
	Calor superior/inferior	30 - 300 °C	Cozer ou assar tradicionalmente num só nível. O tipo de aquecimento é especificamente adequado para bolos com cobertura húmida. O calor chega uniformemente de cima e de baixo.
	Ar quente circulante suave	125- 250 °C	Cozinhe determinados pratos cuidadosamente num só nível, sem pré-aquecer. A ventoinha distribui o calor da resistência circular, que se encontra na parede traseira, uniformemente pelo interior do aparelho. Os alimentos são preparados por fases com o calor residual. Mantenha a porta do aparelho fechada durante a cozedura. Se abrir a porta do aparelho, mesmo que por breves instantes, o aparelho continuará a aquecer sem utilizar o calor residual. Este tipo de aquecimento é utilizado para determinar o consumo de energia no modo de recirculação do ar e a classe de eficiência energética.
	Calor superior/inferior suave	150- 250 °C	Cozinhar determinados pratos cuidadosamente. O calor entra de cima e de baixo. Os alimentos são preparados por fases com o calor residual. Mantenha a porta do aparelho fechada durante a cozedura. Se abrir a porta do aparelho, mesmo que por breves instantes, o aparelho continuará a aquecer sem utilizar o calor residual. Este tipo de aquecimento é utilizado para determinar o consumo de energia no modo convencional.
	Grelhar com circulação de ar	30 - 300 °C	Assar aves, peixes inteiros ou pedaços maiores de carne.

Símbolo	Tipo de aquecimento	Temperaturas disponíveis	Utilização e modo de funcionamento Funções adicionais possíveis
			A resistência do grelhador e a ventoinha ligam-se e desligam-se alternadamente. A ventoinha espalha o ar quente em torno dos alimentos.
	Grelhador, superfície grande	Potências do grelhador: 1 = fraca 2 = média 3 = forte	Grelhar alimentos planos, como bifes, salsichas ou tostas. Gratinar alimentos. Toda a superfície sob a resistência do grelhador fica quente.
	Grelhador, superfície pequena	Potências do grelhador: 1 = fraca 2 = média 3 = forte	Grelhar pequenas quantidades, como bifes, salsichas ou tostas. Gratinar pequenas quantidades. A superfície central sob a resistência do grelhador fica quente.
	Fase para pizzas	30 - 275 °C	Preparar pizza ou alimentos que necessitam de muito calor pelo lado de baixo. O elemento de aquecimento inferior e o anel de aquecimento circular na parede traseira aquecem.
	Função coolStart	30 - 275 °C	Para uma rápida confecção de produtos ultracongelados sem pré-aquecimento. A temperatura depende das indicações do fabricante. Utilize a temperatura máxima indicada na embalagem.
	Calor intenso	30 - 300 °C	Preparar pratos com base estaladiça. O calor chega de cima e, com especial intensidade, de baixo.
	Cozer em lume brando	70 - 120 °C	Cozinhar de maneira cuidadosa e lenta pedaços de carne tenra alourados em recipientes sem tampa. A baixas temperaturas, o calor vem de cima e de baixo, sendo distribuído homogeneamente.
	Desidratar	30 - 130 °C	Secar especiarias, frutas e legumes.
	Calor inferior	30 - 250 °C	Acabar de cozer os alimentos ou cozer em banho-maria. O calor vem de baixo.
	Manter quente	50 - 100 °C	Manter as refeições cozinhadas quentes.
	Pré-aquecer a loiça	30 - 90 °C	Pré-aquecer a loiça.
	Air Fry	30 - 300 °C	Cozinhar de forma estaladiça num só nível com pouca gordura. Especialmente adequado para alimentos que são habitualmente fritos em óleo, p. ex., batatas fritas. A ventoinha espalha a alta velocidade o calor da resistência do grelhador em torno dos alimentos. O ar de extração é extraído mais intensamente do interior do aparelho.


5.2 Temperatura

Durante o aquecimento, na maioria dos tipos de aquecimento, pode ler a temperatura atual no interior do aparelho ao lado da temperatura regulada, p. ex., ↓ 120 °C/ 210 °C.

Se aquecer previamente o forno, o momento ideal para colocar o prato é atingido quando a linha de aquecimento estiver preenchida a vermelho até ao fim e soar um sinal sonoro.

Nota: Devido à inércia térmica, a temperatura indicada pode diferir um pouco da temperatura realmente existente no interior do aparelho.

Indicação de calor residual

Se o aparelho estiver desligado, o visor indica o calor residual no interior do aparelho através do símbolo . Quanto mais a temperatura descer, menor será a parte do símbolo visível. O símbolo apaga-se por completo a partir de aprox. 60 °C.

5.3 Potências do micro-ondas

Aqui encontra uma visão geral das potências do microondas e da sua utilização.

As potências do micro-ondas são níveis e nem sempre correspondem ao número exato de watts utilizado pelo aparelho.

Potência do micro-ondas em W	Tempo de duração máximo em horas	Utilização
90 W	1:30	Descongelar alimentos sensíveis.
180 W	1:30	Descongelar e continuar a cozinhar alimentos.

Potência do microondas em W	Tempo de duração máximo em horas	Utilização
360 W	1:30	Cozinhar carne e peixe. Aquecer alimentos sensíveis.
600 W	1:30	Aquecer e cozinhar alimentos.
800 W "Boost"	0:30	Aquecer líquidos.

Notas

- Para proteger o aparelho, nos primeiros minutos, a potência máxima do microondas "Boost" é reduzida progressivamente para 600 W. A potência máxima

volta a ficar disponível após um período de arrefecimento.

- As potências dos microondas não correspondem à potência efetiva consumida pelo aparelho.

6 Acessórios

Utilize acessórios originais. Estes foram especialmente concebidos para o seu aparelho.

Nota: Quando o acessório aquece, pode ficar deformado. A deformação não influencia o funcionamento. Depois de o acessório arrefecer, a deformação desaparece.

Os acessórios fornecidos podem variar em função do tipo de aparelho.

Acessórios	Utilização
Grelha 	<ul style="list-style-type: none"> Formas para bolos Formas para gratinados Recipiente Carne, p. ex., assados e grelhados Refeições ultracongeladas
Tabuleiro universal 	<ul style="list-style-type: none"> Bolos húmidos Biscoitos Pão Assados grandes Refeições ultracongeladas Recolha de líquidos que escorrem, p. ex., gordura ao grelhar sobre a grelha.
Tabuleiro 	<ul style="list-style-type: none"> Bolo de tabuleiro Bolos pequenos
Tabuleiro Air Fry & Grill, perfurado esmaltado 	<ul style="list-style-type: none"> Cozinhar de forma crocante alimentos que são habitualmente fritos em óleo, p. ex.: batatas fritas. Grelhar alimentos.

6.1 Indicações referentes aos acessórios

Alguns acessórios só são adequados para determinados tipos de funcionamento.

Acessórios para microondas

Só a grelha fornecida é adequada para o puro funcionamento de microondas.

Chapas, como, p. ex., no tabuleiro universal ou no tabuleiro, podem originar faíscas e são inadequados.

Tenha em consideração as indicações referentes ao microondas.

→ "Acessórios e recipientes com micro-ondas",

Página 18


6.2 Função de encaixe

A função de encaixe impede que o acessório se vire ao puxá-lo para fora.


Pode puxar o acessório para fora até cerca de metade, até encaixar. A proteção contra a viragem só funciona se inserir o acessório corretamente no interior do aparelho.

6.3 Inserir os acessórios no interior do aparelho


Insira sempre os acessórios corretamente no interior do aparelho. Só assim será possível puxar o acessório até cerca de metade sem que vire.

- Rode o acessório de modo que o entalhe  esteja atrás e virado para baixo.
- Insira o acessório entre as duas hastes guias de um nível de inserção.

Grelha	Inserir a grelha com o lado aberto virado para a porta do aparelho e a curvatura ~ virada para baixo.
--------	---

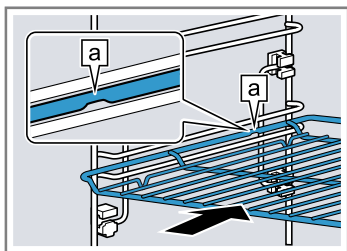


Tabuleiro
P. ex., tabuleiro universal ou tabuleiro

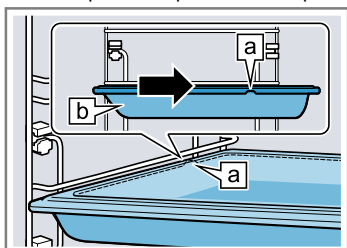

Pousar o acessório sobre as calhas extensíveis inseridas.

Grelha ou tabuleiro
Coloque o acessório de forma a que o acessório seja inserido no batente superior do sistema extensível.

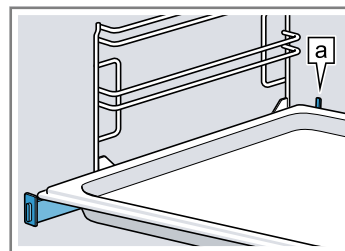

Nota: Se as calhas extensíveis estiverem inseridas ou extraídas por completo, engatam em função do tipo de aparelho. Pressionar as calhas extensíveis para fora da posição, aplicando um pouco de pressão.

3. Insira o acessório por completo de modo que não toque na porta do aparelho.

Nota: Retire do interior do aparelho os acessórios de que não necessita durante o funcionamento.

6.4 Outros acessórios

Poderá adquirir mais acessórios junto do serviço de apoio ao consumidor, no comércio especializado ou através da Internet.

Poderá encontrar uma vasta gama de acessórios para o seu aparelho na Internet ou nos nossos prospetos: siemens-home.bsh-group.com

Os acessórios são específicos do aparelho. Indique sempre a designação exata (N.º E) do seu aparelho quando efetuar a compra.

Verifique quais os acessórios disponíveis para o seu aparelho na loja online ou junto do serviço de apoio ao consumidor.

7 Antes da primeira utilização

Efetue as regulações para a primeira colocação em funcionamento. Limpe o aparelho e os acessórios.

7.1 Efetuar a primeira colocação em funcionamento

Após a ligação à corrente, tem de efetuar as regulações para a primeira colocação em funcionamento do seu aparelho. Pode demorar alguns minutos até aparecerem as regulações no visor.

Nota: Também pode efetuar as regulações com a aplicação Home Connect. Se o seu aparelho estiver ligado, siga as indicações da aplicação.

1. Ligue o aparelho com
- ✓ Surge a primeira regulação.
2. Se necessário, altere a regulação.
Possíveis regulações:
 - Idioma
 - Home Connect
 - Hora
 - Data
3. Com \rightarrow mude para a próxima regulação.
4. Percorra as regulações e, se necessário, altere-as.
- ✓ Após a última regulação, surge uma indicação no visor indicando de que a primeira colocação em funcionamento está concluída.

5. Para que o aparelho realize um autoteste antes do primeiro aquecimento, abra e feche a porta do aparelho uma vez.

7.2 Limpar o aparelho antes da primeira utilização

Limpe o interior do aparelho e o acessório, antes de preparar pela primeira vez refeições com o aparelho.

1. Retire as informações sobre o produto e os acessórios do interior do aparelho. Remova restos da embalagem, como, p. ex., bolinhas de poliestireno e fita adesiva, do interior e do exterior do aparelho.
2. Limpe as superfícies lisas no interior do aparelho com um pano macio e húmido.
3. Ligue o aparelho com .
4. Efetue as seguintes regulações:

Tipo de aquecimento	Ar quente circulante 4D
Temperatura	máxima
Tempo de duração	1 hora

\rightarrow "Operação base", Página 15


5. Inicie o funcionamento.
 - ▶ Areje a cozinha enquanto o aparelho estiver a aquecer.
- ✓ Quando o tempo de duração terminar, ouve-se um sinal. No visor aparece uma indicação informando que o funcionamento está concluído.

6. Desligue o aparelho com .

7. Quando o aparelho tiver arrefecido, limpe as superfícies lisas no interior do aparelho com uma solução à base de detergente e um pano multiusos.
8. Lave bem os acessórios com uma solução à base de detergente e um pano multiuso ou uma escova macia.


8 Operação base

8.1 Ligar o aparelho

- ▶ Ligue o aparelho com .
- ✓ No visor aparece o menu.

8.2 Desligar o aparelho

Se não utilizar o seu aparelho, desligue-o. Se não usar o aparelho durante muito tempo, este desliga-se automaticamente.

- ▶ Desligue o aparelho com .
- ✓ O aparelho desliga-se. As funções em curso são canceladas.
- ✓ No visor aparece a hora ou a indicação de calor residual.

8.3 Iniciar o funcionamento

Tem de iniciar cada funcionamento.

ATENÇÃO

Água na base do interior do aparelho se este estiver a funcionar a temperaturas superiores a 120 °C dá origem a danos no esmalte.

- ▶ Não inicie o funcionamento se houver água na base do interior do aparelho.
- ▶ Antes do funcionamento, limpar a água na base do interior do aparelho.
- ▶ Inicie o funcionamento com "Iniciar".
- ✓ As regulações surgem no visor.

8.4 Interromper o funcionamento


Pode interromper o funcionamento e prosseguir de novo.

1. Para interromper o funcionamento, prima "Parar".
2. Para prosseguir o funcionamento, prima "Iniciar".

8.5 Regular o modo de funcionamento


Depois de ter ligado o aparelho, aparece o menu no visor.

1. Para folhear pelas diferentes opções de seleção, passe o dedo para a esquerda ou para a direita sobre o visor.
2. Para seleccionar uma função toque no mosaico correspondente.
- ✓ Consoante a função surgem possíveis valores de regulação ou outros mosaicos para seleção.
3. Se necessário, prima num outro mosaico.
4. Para alterar valores de regulação:
 - ▶ Passe o dedo sobre a linha de regulação azul ou pressione no local correspondente sobre a linha de regulação.

- ▶ Ou prima em  e insira o valor diretamente através do campo numérico que aparece.

5. Inicie o funcionamento com "Iniciar".

6. Quando o funcionamento estiver terminado:

- ▶ Se necessário, pode efetuar outras regulações e iniciar de novo o funcionamento.
- ▶ Quando a refeição estiver pronta, desligue o aparelho com .

Dica: Pode memorizar as suas regulações como "Favoritos"★ e utilizá-las de novo.


→ "Favoritos", *Página 24*

8.6 Prolongar o funcionamento

Quando um funcionamento terminar, pode prolongar o funcionamento ou efetuar outras regulações e iniciar de novo.

1. Premir "Prolongar".


- ▶ Consoante o modo de funcionamento, pode alterar as regulações em caso de necessidade.

2. Inicie o funcionamento com .

8.7 Regular o tipo de aquecimento e a temperatura

1. Prima "Tipos de aquecimento".

2. Prima no tipo de aquecimento pretendido.

3. Regule a temperatura através da linha de regulação ou introduza diretamente através do campo numérico .

Se necessário, pode efetuar outras regulações:

- → "Preaquecimento rápido", *Página 16*

- → "Funções de tempo", *Página 17*

- → "Micro-ondas", *Página 18*


- → "Função de ventilação Crisp Finish", *Página 20*

- → "Termómetro de cozedura", *Página 20*

4. Inicie o funcionamento com "Iniciar".

✓ O aparelho começa a aquecer.

✓ No visor surgem os valores de regulação e há quanto o funcionamento está a decorrer.

5. Quando a refeição estiver pronta, desligue o aparelho com .


Nota: Pode encontrar o tipo de aquecimento mais adequado à sua refeição na descrição dos tipos de aquecimento.

→ "Tipos de aquecimento", *Página 11*

Alterar o tipo de aquecimento

Se alterar o tipo de aquecimento, também as restantes regulações são repostas.


1. Prima "Parar".

2. Prima .

3. Prima no tipo de aquecimento pretendido.
4. Volte a regular o funcionamento e inicie com "Iniciar".


Alterar a temperatura

Após o início do funcionamento pode alterar a temperatura a qualquer momento.

1. Prima em Temperatura.
2. Altere a temperatura através da linha de regulação ou introduza diretamente através do campo numérico .
3. Prima "Aceitar".

8.8 Exibir informações

Na maioria dos casos pode aceder a informações relativas à função que está atualmente a ser executada. Algumas indicações são exibidas automaticamente pelo aparelho, p. ex., para confirmação, solicitar uma ação ou como aviso.

1. Prima .
- ✓ Quando existem informações, estas são exibidas durante alguns segundos.
2. Se o conteúdo for muito, deslizar o dedo para baixo.
3. Se necessário, fechar a indicação com X.


8.9 Manter quente por um período de tempo mais longo

Pode manter alimentos quentes com o seu aparelho durante até 24 horas, sem que o comportamento do aparelho se altere. Utilize as funções de tempo e altere as regulações base.




Nota: Se abrir a porta do aparelho enquanto este estiver a funcionar, o aparelho para de aquecer. Quando fechar a porta do aparelho, este continua a aquecer. Para garantir que o comportamento do aparelho não se altera durante o funcionamento, abra a porta do aparelho apenas após decorrer o tempo regulado.

1. Altere a regulação base "Iluminação" para "Sempre desligado".
→ "Regulações base", Página 25
2. Altere a regulação base "Indicação das horas" para "Ligado".
3. Altere a regulação base "Sinal sonoro" para tempo de duração muito curto.
Deste modo, a iluminação no interior do aparelho permanece sempre desligada durante o funcionamento e quando abre a porta do aparelho. A indicação das horas não se altera. O tempo de duração do sinal sonoro no fim do funcionamento é reduzido.
4. Regule o modo de funcionamento pretendido.
→ "Regular o modo de funcionamento", Página 15
→ "Regular o tipo de aquecimento e a temperatura", Página 15
5. Consoante o modo de funcionamento, regule o tempo de duração pretendido.
→ "Regular tempo de duração", Página 17
→ "Funções de tempo", Página 17
6. Com "Fim", acerte a hora a que deve terminar o funcionamento.
→ "Regular a hora de conclusão", Página 17
→ "Funções de tempo", Página 17
7. Coloque a refeição no interior do aparelho, antes de este começar a aquecer.
8. Inicie o funcionamento.
✓ O visor mostra o tempo de duração até ao início.
✓ Quando chegar a hora de início, o aparelho começa a aquecer e o tempo de duração entra em contagem decrescente.
9. Quando o funcionamento estiver terminado, retire a refeição do interior do aparelho. Após aprox. 15 a 20 minutos, o aparelho desliga-se automaticamente por completo.
Nota: Se necessário, voltar a alterar as diferentes regulações base.

9 Preaquecimento rápido

Para poupar tempo, pode encurtar o tempo de preaquecimento rápido , estando reguladas temperaturas acima de 100 °C.


Nestes tipos de aquecimento é possível o preaquecimento rápido:

- Ar quente circulante 4D 
- Calor superior/inferior 
- Calor intensivo 

9.1 Ajustar o preaquecimento rápido

Para conseguir um resultado de cozedura homogéneo, coloque os alimentos no interior do aparelho apenas após o preaquecimento rápido.

Nota: Regule um tempo de duração só quando o preaquecimento rápido estiver concluído.

1. Regule um tipo de aquecimento adequado e uma temperatura a partir dos 100 °C.
A partir de uma temperatura regulada de 200 °C, o preaquecimento rápido é ligado automaticamente.
2. Prima "Aquecimento rápido".
✓ No mosaico encontra-se "Ligado".
3. Inicie o funcionamento com "Iniciar".
✓ O preaquecimento rápido inicia.
✓ Quando o preaquecimento rápido estiver concluído, soa um sinal. Em "Aquecimento rápido"  encontra-se "Desligado".
4. Coloque os alimentos no interior do aparelho.

Cancelar o preaquecimento rápido

- ▶ Prima "Aquecimento rápido".
- ✓ No visor surge "Aquecimento rápido"  "Desligado".

10 Funções de tempo

Para um funcionamento, pode regular o tempo de duração e a hora a que o funcionamento deve estar concluído. O temporizador pode ser regulado independentemente do funcionamento.

Função de tempo	Utilização
Tempo de duração ↵	Se regular um tempo de duração para o funcionamento, o aparelho para automaticamente de aquecer quando o tempo de duração chega ao fim.
Hora de conclusão →	Para o tempo de duração, pode definir uma hora à qual o funcionamento termina. O aparelho liga-se automaticamente, de modo a terminar o funcionamento à hora desejada.
Temporizador ⏰	Pode regular o temporizador independentemente do funcionamento. Não influencia o aparelho.

10.1 Regular tempo de duração

Pode regular um tempo de duração para o funcionamento de até 24 horas.

Requisito: Estão regulados um modo de funcionamento e uma temperatura ou um nível.

1. Prima "Tempo de duração".
2. Para regular o tempo de duração, prima sobre o respetivo valor de tempo, p. ex., indicação de horas "h" ou indicação de minutos "min".
- ✓ O valor selecionado está marcado a azul.
3. Introduza o tempo de duração através da linha de regulação ou introduza diretamente através do campo numérico . Se necessário, reponha o valor de regulação com ⏸.
4. Inicie o funcionamento com "Iniciar".
- ✓ O aparelho começa a aquecer e o tempo de duração entra em contagem decrescente.
- ✓ Quando o tempo de duração terminar, ouve-se um sinal. No visor aparece uma indicação informando que o funcionamento está concluído.
5. Depois de decorrido o tempo de duração:
 - ▶ Se necessário, pode efetuar outras regulações e iniciar de novo o funcionamento.
 - ▶ Quando a refeição estiver pronta, desligue o aparelho com ⏻.

Alterar o tempo de duração

Pode alterar o tempo de duração a qualquer momento.

1. Prima Tempo de duração.
2. Altere o tempo de duração através da linha de regulação ou introduza diretamente através do campo numérico .
3. Prima "Aceitar".

Cancelar o tempo de duração

Pode cancelar o tempo de duração a qualquer momento.

1. Prima Tempo de duração.

2. Reponha o tempo de duração com ⏸.

Nota: Em modos de funcionamento que necessitam sempre de um tempo de duração, o aparelho repõe o tempo de duração para o valor predefinido.

3. Prima "Aceitar".

10.2 Regular a hora de conclusão

O aparelho liga-se automaticamente e desliga-se na hora pré-selecionada do fim da cozedura. Para isso, regule o tempo de duração e determine a conclusão do funcionamento.

Requisitos

- Estão regulados um modo de funcionamento e uma temperatura ou um nível.
 - Está regulado um tempo de duração.
1. Prima "Hora de conclusão".
 2. Adie a hora através da linha de regulação ou introduza diretamente através do campo numérico . Se necessário, reponha o valor de regulação com ⏸.
 3. Inicie o funcionamento com "Iniciar".
 - ✓ O visor mostra a hora de início. O aparelho está em modo de espera.
 - ✓ Quando chegar a hora de início, o aparelho começa a aquecer e o tempo de duração entra em contagem decrescente.
 - ✓ Quando o tempo de duração chegar ao fim, soa um sinal. No visor aparece uma indicação a informar que o funcionamento está concluído.
 4. Quando o tempo de duração tiver chegado ao fim:
 - ▶ Se necessário, pode efetuar outras regulações e iniciar de novo o funcionamento.
 - ▶ Quando a refeição estiver pronta, desligue o aparelho com ⏻.

Alterar a hora de conclusão

Para obter um bom resultado de cozedura, só deve alterar a hora regulada antes do funcionamento iniciar e o tempo de duração entrar em contagem decrescente.

1. Prima "Stop".
2. Prima "Hora de conclusão".
3. Altere a hora através da linha de regulação ou introduza diretamente através do campo numérico .
4. Prima "Iniciar".

Cancelar a hora de conclusão

Pode apagar a hora regulada em qualquer momento.

1. Prima "Stop".
2. Prima "Hora de conclusão".
3. Reponha a hora com ⏸.




Nota: Em modos de funcionamento que necessitam sempre de um tempo de duração, o aparelho repõe a hora, a que termina o tempo de duração, para o valor mais próximo.

4. Prima "Iniciar".

10.3 Regular o temporizador


O temporizador trabalha independentemente do funcionamento. Pode regular o temporizador, com o aparelho ligado e desligado, até 24 horas. O temporizador tem um sinal próprio, o que lhe permite distinguir se foi o

temporizador que tocou ou um tempo de duração que chegou ao fim.




1. Prima a tecla .
 2. Para regular o temporizador, prima sobre o respetivo valor de tempo, p. ex., a indicação de horas "h" ou a indicação de minutos "min".
- ✓ O valor selecionado está marcado a azul.
3. Regule o temporizador através do campo numérico .
Se necessário, reponha o valor de regulação com .
 4. Para iniciar o temporizador, prima "Iniciar".
- ✓ O temporizador começa a contagem.
 - ✓ Se o aparelho estiver desligado, o temporizador permanece visível no visor.
 - ✓ Se o aparelho estiver ligado, as regulações do funcionamento em curso são exibidas no visor. O temporizador é exibido na linha de estado.
 - ✓ Quando o temporizador terminar, ouve-se um sinal. No visor aparece uma indicação informando que o temporizador chegou ao fim.

Alterar o temporizador

Pode alterar o temporizador a qualquer momento.

1. Prima a tecla .
2. Prima "Stop".
3. Altere o temporizador.
4. Prima "Iniciar".

Cancelar o temporizador

1. Prima a tecla .
2. Reponha o temporizador com .
3. fechar com .

11 Micro-ondas

O micro-ondas permite-lhe cozinhar, aquecer, cozer ou descongelar os seus alimentos de forma particularmente rápida.

11.1 Acessórios e recipientes com micro-ondas

Para aquecer uniformemente os seus alimentos e não danificar o seu aparelho, utilize apenas recipientes e acessórios adequados.

Respeite as instruções do fabricante dos seus recipientes.

Se não for indicado nada em contrário, insira o recipiente e acessório no nível 2.

Recipiente próprio para micro-ondas

Recipientes em material resistente ao calor e próprio para micro-ondas:

- Vidro
- Vitrocerâmica
- Porcelana
- Plástico termorresistente
- Cerâmica completamente vitrificada sem fissuras
- Recipientes para servir
Se a loiça tiver decoração em ouro ou prata, só deverá utilizá-la se o respectivo fabricante indicar que a mesma é própria para micro-ondas.
- Grelha fornecida
Chapas, como, p. ex., o tabuleiro universal ou o tabuleiro, podem no funcionamento apenas com micro-ondas originar faíscas e são inadequadas.

Estes materiais são permeáveis às micro-ondas e não são danificados.

Recipientes não adequados para micro-ondas

Nota: Respeite as indicações relativamente a Evitar danos materiais.

→ "Micro-ondas", Página 8

- Recipientes e formas de metal

O metal é impermeável às micro-ondas. Os alimentos pouco ou nada aquecem. O metal pode formar faíscas no funcionamento apenas com micro-ondas.

Recipientes em caso de adição de micro-ondas a um modo de funcionamento

Se adicionar o micro-ondas a um outro modo de funcionamento, para além dos recipientes e acessórios adequados para micro-ondas também é possível metal:

- Recipientes e formas de metal
O metal tem de ficar afastado, pelo menos, 2 cm das paredes do interior do aparelho e do interior da porta.
Colocar as formas e recipientes de metal sempre sobre a grelha fornecida.
- Acessórios fornecidos:
Grelha
tabuleiro universal
Tabuleiro
Air Fry & chapa para grelhados


Testar a adequação da loiça para microondas

Se não tiver a certeza que o seu recipiente é adequado para microondas, realize teste aos recipientes.

ATENÇÃO

O funcionamento do aparelho sem alimentos no seu interior causa uma sobrecarga.

- ▶ Nunca inicie o micro-ondas sem alimentos no interior, à exceção de um curto teste de loiça.

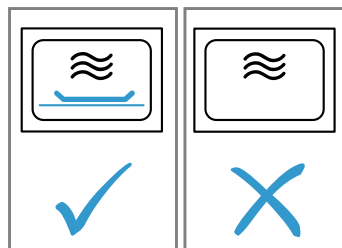

⚠ AVISO – Risco de queimaduras!

As peças que se encontram acessíveis ficam quentes durante o funcionamento do aparelho.

- ▶ Nunca toque nas peças quentes.
 - ▶ Mantenha as crianças afastadas.
1. Coloque o recipiente vazio no interior do aparelho.
 2. Regule o aparelho para a potência máxima durante ½ - 1 minuto.
 3. Inicie o funcionamento.
 4. Verifique várias vezes o recipiente:
 - ▶ Se o recipiente permanecer frio ou morno, ele é adequado para o microondas.
 - ▶ Se o recipiente ficar quente ou se se formarem faíscas, interrompa o teste aos recipientes. O recipiente não é adequado para o micro-ondas.

11.2 Possibilidades de regulação com micro-ondas

Pode utilizar o micro-ondas sozinho ou combinado com outro modo de funcionamento.

Funcionamento puro de micro-ondas

Só as ondas eletromagnéticas do micro-ondas geram energia que é convertida em calor nos alimentos, por exemplo.

Para evitar a formação de condensado, nas potências do micro-ondas de 600 W e "Boost", o aparelho liga automaticamente um elemento de aquecimento. O interior do aparelho e os acessórios ficam quentes. O resultado de cozedura não é influenciado.

Pode desativar esta função de secagem automática nas regulações base.

→ "Regulações base", Página 25

⚠ AVISO – Risco de queimaduras!






A função de secagem no nível máximo do funcionamento exclusivo do micro-ondas liga automaticamente um elemento de aquecimento e aquece o interior do aparelho.

- ▶ Nunca toque nas superfícies interiores quentes do aparelho, nem nas resistências.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas.

Adição de micro-ondas

Através da adição de micro-ondas a um modo de funcionamento reduz-se a duração de cozedura de alimentos.

Pode combinar o micro-ondas com as seguintes funções:





- Tipos de aquecimento → Página 15
 - Ar quente circulante 4D 
 - Calor superior/inferior 
 - Grelhar com ar circulante 
 - Grelhar, grandes quantidades 
 - Grelhar, pequenas quantidades 
- → "Pratos", Página 22
- → "Termómetro de cozedura", Página 20
- → "Função de ventilação Crisp Finish", Página 20

Possíveis potências do micro-ondas em combinação com um modo de funcionamento são:

- 90 W
- 180 W
- 360 W

11.3 Regular o micro-ondas**Nota**

Preste atenção ao manuseamento correto com micro-ondas:

- → "Segurança", Página 2
 - → "Evite danos materiais", Página 7
 - → "Potências do micro-ondas", Página 12
 - → "Acessórios e recipientes com micro-ondas", Página 18
1. Prima "Micro-ondas".
 - ▶ Ou seleccione o micro-ondas diretamente com a tecla .
 2. Prima na potência do micro-ondas pretendida.
 3. Prima "Tempo de duração".
 - O funcionamento com micro-ondas necessita sempre de um tempo de duração.
 4. Para alterar o tempo de duração previamente regulado, prima o respetivo valor de tempo, p. ex., indicação de minutos "min" ou indicação de segundos "s".
 - ✓ O valor selecionado está marcado a azul.
 5. Introduza o tempo de duração através da linha de regulação ou introduza diretamente através do campo numérico .
 - Se necessário, reponha o valor de regulação com .
 6. Inicie o funcionamento com "Iniciar".
 - ✓ O micro-ondas inicia e o tempo de duração entra em contagem decrescente. Na potência máxima do micro-ondas "Boost", o visor indica a redução da potência.
 - "Potências do micro-ondas", Página 12
 - ✓ Quando o tempo de duração chegar ao fim, soa um sinal. No visor aparece uma indicação a informar que o funcionamento está concluído.
 7. Quando o tempo de duração tiver chegado ao fim:
 - ▶ Se necessário, pode efetuar outras regulações e iniciar de novo o funcionamento.
 - ▶ Quando a refeição estiver pronta, desligue o aparelho com .
 8. Se tiver desligado a função de secagem para o micro-ondas nas regulações base e se se tiver formado condensação no interior do aparelho, seque o interior do aparelho.
 - "Função de secagem", Página 32

Nota: Se abrir a porta do aparelho enquanto este estiver a funcionar, o funcionamento é interrompido. Quando fechar a porta do aparelho, tem de prosseguir o funcionamento. Se tiver alterado a regulação base para o efeito, tenha em atenção que o micro-ondas não volta a funcionar sem alimentos.

→ "Regulações base", Página 25

Alterar a potência do micro-ondas


Pode alterar a qualquer momento a potência do micro-ondas.

1. Prima na potência do micro-ondas.
2. Alterar a potência do micro-ondas.
3. Prima "Aceitar".

Alterar o tempo de duração

Pode alterar o tempo de duração a qualquer momento.

1. Prima Tempo de duração.

2. Altere o tempo de duração através da linha de regulação ou introduza diretamente através do campo numérico .
3. Prima "Aceitar".

11.4 Regular adição de micro-ondas

Nota



Preste atenção ao manuseamento correto com o micro-ondas:

- → "Segurança", Página 2
- → "Evite danos materiais", Página 7
- → "Potências do micro-ondas", Página 12
- → "Acessórios e recipientes com micro-ondas", Página 18

Requisito: Preste atenção às indicações relativas ao respetivo modo de funcionamento.

→ "Possibilidades de regulação com micro-ondas", Página 19

1. Prima no modo de funcionamento pretendido.
2. Efetue as regulações referentes ao modo de funcionamento, p. ex., tipo de aquecimento e temperatura.


3. Prima "Adição de micro-ondas" .
4. Prima na potência do micro-ondas pretendida.
5. Prima "Tempo de duração" e regule o tempo de duração.
6. Inicie o funcionamento com "Iniciar".
- ✓ O aparelho começa a aquecer e o tempo de duração entra em contagem decrescente.
- ✓ Quando o tempo de duração terminar, ouve-se um sinal. No visor aparece uma indicação informando que o funcionamento está concluído.
7. Depois de decorrido o tempo de duração:
 - ▶ Se necessário, pode efetuar outras regulações e iniciar de novo o funcionamento.
 - ▶ Quando a refeição estiver pronta, desligue o aparelho com .

Alterar a adição de micro-ondas

Pode alterar ou desativar a qualquer momento a adição de micro-ondas.

1. Prima na potência do micro-ondas.
2. Altere ou desative a potência do micro-ondas.
3. Prima "Aceitar".

12 Função de ventilação "Crisp Finish"






A função de ventilação "Crisp Finish"  retira humidade ao interior do aparelho, fazendo com que a sua refeição fique mais crocante.

É reduzido o vapor quente que pode sair quando se abre a porta do aparelho.

12.1 Tipos de aquecimento adequados com função de ventilação


Para a função de ventilação apenas são adequados determinados tipos de aquecimento.

Nestes tipos de aquecimento pode utilizar a função de ventilação:

- Ar quente circulante 4D 
- Calor superior e inferior 
- Calor intensivo 
- Fase para pizzas 
- Grelhar com circulação de ar 

12.2 Regular a função de ventilação

Pode adicionar a função de ventilação a qualquer momento, mesmo após o início do funcionamento.

1. Regule um tipo de aquecimento adequado e uma temperatura.
Se necessário, pode efetuar outras regulações e combiná-las com a função de ventilação.
2. Prima "Crisp Finish".
- ✓ No mosaico aparece "Ligar".
3. Inicie o funcionamento com "Iniciar".
- ✓ O aparelho começa a aquecer.
- ✓ No visor encontram-se os valores de regulação.
4. Quando a refeição estiver pronta, desligue o aparelho com .


Nota: Durante o funcionamento podem ser audíveis ruídos mais intensos do ventilador.

Interromper a função de ventilação

Pode desligar a função de ventilação a qualquer momento.

- ▶ Prima "Crisp Finish" .
- ✓ No visor surge em "Crisp Finish"  "Desligado".
- ✓ O funcionamento prossegue sem a função de ventilação.





13 Termómetro de cozedura







Cozinhe no ponto, introduzindo o termómetro de cozedura  no alimento e definindo uma temperatura interna no aparelho. O termómetro de cozedura mede a temperatura interna no interior do alimento. Assim que a temperatura interna regulada do alimento for atingida, o aparelho para automaticamente de aquecer.

13.1 Tipos de aquecimento adequados com termómetro de cozedura

Para o funcionamento com a termo sonda são apenas adequados determinados tipos de aquecimento.

Nestes tipos de aquecimento pode utilizar a termo sonda:

- Ar quente circulante 4D 
- Calor superior/inferior 
- Calor inferior 
- Calor superior/inferior suave 

- Ar quente circulante suave 
- Grelhar com ar circulante 
- Fase para pizzas 
- Manter quente 
- Calor intenso 
- Cozer em lume brando 

13.2 Espetar a termómetro de cozedura

Utilize o termómetro de cozedura fornecido juntamente ou encomende um termómetro de cozedura adequado através da nossa assistência técnica.

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

Uma sonda térmica errada pode danificar o isolamento.

- ▶ Utilize exclusivamente a sonda térmica própria para este aparelho.

ATENÇÃO

O termómetro de cozedura pode ficar danificado.

- ▶ Não entale o cabo do termómetro de cozedura.
- ▶ Não utilizar recipientes fechados.
- ▶ Para que o termómetro de cozedura não seja danificado por temperaturas muito elevadas, deve existir uma distância de alguns centímetros entre a resistência do grelhador e o termómetro de cozedura. O volume da carne pode aumentar ao cozinhar.

Se, no funcionamento com microondas, a ponta do termómetro de cozedura não estiver espetada por completo no alimento, podem surgir faíscas.

- ▶ Espete o termómetro de cozedura completamente nos alimentos.

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

A termo sonda é pontiaguda.


- ▶ Tenha cuidado ao manusear com a termo sonda.

1. Espete o termómetro de cozedura no alimento.

O termómetro de cozedura tem três pontos de medição. Certifique-se de que pelo menos o ponto de medição central é espetado nos alimentos.


Pedaços de carne finos	Espete o termómetro de cozedura de lado, na parte mais grossa da carne.
------------------------	---

Pedaços de carne grossos	Espete o termómetro de cozedura obliquamente na carne, a partir de cima, até ao limite.
--------------------------	---

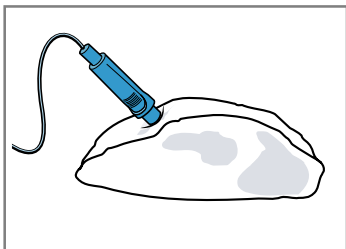


Nota: Caso pretenda virar o alimento, espete o termómetro de cozedura de lado no alimento, de forma a que não seja necessário retirá-lo ao virar.

Aves	Espete o termómetro de cozedura na parte mais grossa do peito, até ao limite. Consoante as características da ave, espete o termómetro de cozedura transversal ou longitudinalmente.
------	--

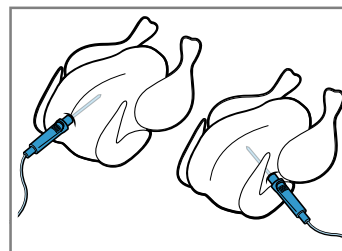

Rode a ave e coloque-a com o peito virado para baixo sobre a grelha.

Peixe	Em caso de peixe inteiro, espete o termómetro de cozedura atrás da cabeça, no sentido da espinha, até ao limite.
-------	--

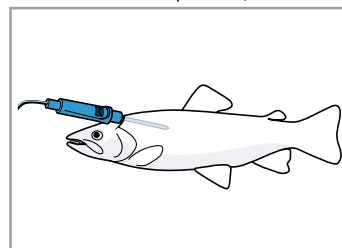

Coloque o peixe, sem o virar, em posição flutuante sobre a grelha, p. ex., com o auxílio de meia batata.

2. Insira os alimentos no interior do aparelho com o termómetro de cozedura.
3. Ligue o termómetro de cozedura à tomada do lado esquerdo no interior do aparelho.


Nota: Quando virar os alimentos, não retire o termómetro de cozedura. Depois de virar os alimentos, verifique se o termómetro de cozedura está na posição correta.

13.3 Regular o termómetro de cozedura

Pode regular uma temperatura interna entre 30 °C e 99 °C.



Requisitos

- Os alimentos com a termo sonda encontram-se no interior do aparelho.
- A termo sonda está inserida no interior do aparelho.

1. Prima "Tipos de aquecimento".
2. Prima o tipo de aquecimento pretendido.
3. Regule a temperatura no interior do aparelho através da linha de regulação ou introduza diretamente através do campo numérico .

Regule a temperatura no interior do aparelho para, no mínimo, 10 °C acima da temperatura interna.

Não regule uma temperatura no interior do aparelho superior a 250 °C.

4. Prima "Termossonda".
 5. Regule a temperatura interna através da linha de regulação ou introduza diretamente através do campo numérico .
- Se necessário, reponha o valor de regulação com .
6. Inicie o funcionamento com "Iniciar".

- ✓ O aparelho começa a aquecer.
- ✓ No visor surgem os valores de regulação e há quanto o funcionamento está a decorrer.
- ✓ Quando for atingida a temperatura central, ouve-se um sinal. No visor aparece uma indicação a informar que o funcionamento está concluído. O aparelho deixa de aquecer. No tipo de aquecimento Cozer em lume brando, o aparelho continua a aquecer.

7. ⚠ AVISO – Risco de queimaduras!

O interior do aparelho, os acessórios e a sonda térmica ficam muito quentes.

- ▶ Use sempre uma pega de cozinha para retirar os acessórios ou a sonda térmica quentes do interior do aparelho.

Quando a temperatura interna tiver sido alcançada:

- ▶ Se necessário, pode efetuar outras regulações e iniciar de novo o funcionamento.
- ▶ Quando a refeição estiver pronta, desligue o aparelho com ☺.
- ▶ Retire a termo sonda da tomada no interior do aparelho.
- ▶ Retire a termossonda dos alimentos e para fora do aparelho.

Dicas

- Também pode combinar a termo sonda com um outro modo de funcionamento, por exemplo:
 - → "Micro-ondas", Página 18
 - → "Pratos", Página 22
- Também pode utilizar a termo sonda, mesmo sem uma temperatura interna regulada. Deste modo pode ler no visor a temperatura interna da refeição e, se necessário, terminar manualmente o funcionamento.

Alterar a temperatura

Após o início do funcionamento poderá alterar a temperatura no interior do aparelho e a temperatura interna a qualquer momento.

1. Prima na temperatura interior do aparelho ou temperatura interna.
2. Regule a temperatura através da linha de regulação ou altere diretamente através do campo numérico ■■■ .
3. Prima "Aceitar".

Alterar o tipo de aquecimento

Se alterar o tipo de aquecimento, também as restantes regulações são repostas.

1. Prima "Stop".
2. Prima ←.
3. Prima no tipo de aquecimento pretendido.
4. Volte a regular o funcionamento e inicie com "Iniciar".

13.4 Temperatura interna de diferentes alimentos

Aqui encontra os valores indicativos para as temperaturas internas de diferentes alimentos.

Os valores indicativos dependem da qualidade e da composição dos alimentos. Não utilize alimentos ultracongelados.

Aves	Temperatura interna em °C
Frango	80 - 85
Peito de frango	75 - 80
Pato	80 - 85
Peito de pato, no ponto	55 - 60
Peru	80 - 85
Peito de peru	80 - 85
Ganso	80 - 90

Carne de porco	Temperatura interna em °C
Cachaço de porco	85 - 90
Lombinho de porco, no ponto	62 - 70
Lombo de porco, bem passado	72 - 80

Carne de vaca	Temperatura interna em °C
Lombo de vaca ou rosbife, inglês	45 - 52
Lombo de vaca ou rosbife, no ponto	55 - 62
Lombo de vaca ou rosbife, bem passado	65 - 75

Carne de vitela	Temperatura interna em °C
Carne de vitela para assar ou ombro, magra	75 - 80
Carne de vitela para assar, pá	75 - 80
Perna de vitela	85 - 90

Carne de borrego	Temperatura interna em °C
Perna de borrego, no ponto	60 - 65
Perna de borrego, bem passada	70 - 80
Lombo de borrego, no ponto	55 - 60

Peixe	Temperatura interna em °C
Peixe, inteiro	65 - 70
Filete de peixe	60 - 65

Outros	Temperatura interna em °C
Rolo de carne picada, todos os tipos de carne	80 - 90
Aquecer refeições, regeneração	65 - 75

14 Pratos

Com o modo de funcionamento "Pratos", o seu aparelho auxilia-o na preparação de diferentes refeições e seleciona automaticamente as regulações ideais.

14.1 Recipientes para refeições

O resultado da cozedura depende da constituição e tamanho do recipiente.

Use recipientes resistentes ao calor apropriados para temperaturas até 300 °C. O melhor será usar recipientes em vidro ou cerâmica de vidro. Os assados devem ocupar cerca de 2/3 do fundo do recipiente.

Os recipientes compostos pelo seguinte material são inadequados:

- alumínio brilhante claro
- barro não vidrado

- plástico ou pegas de plástico

Nota: Para algumas refeições, o aparelho liga também o micro-ondas. Surge uma mensagem no visor indicando que utilize exclusivamente recipientes próprios para micro-ondas.

→ "Acessórios e recipientes com micro-ondas",
Página 18

14.2 Possibilidades de regulação das refeições

Consoante a refeição, o aparelho utiliza diferentes regulações para preparar as refeições na perfeição. Pode visualizar as regulações utilizadas no visor. Pode adaptar determinadas regulações. Siga as indicações no visor.

Nota: O resultado de cozedura depende da qualidade e da composição dos alimentos. Utilize apenas alimentos frescos, de preferência à temperatura do frigorífico. Utilize alimentos ultracongelados retirados diretamente do congelador.

Dicas e indicações sobre as regulações

Quando regula uma refeição, o visor apresenta informações relevantes para essa refeição, p. ex.:

- Nível de inserção adequado
- Acessório ou recipiente adequado
- Adição de líquido
- Momento de virar ou mexer

Quando chegar o momento é audível um sinal.

Para consultar informações, prima \square . Algumas indicações aparecem automaticamente.

Programas

Nos programas estão predefinidos o tipo de aquecimento ideal, a temperatura e o tempo de duração, não podendo ser alterados.

Para conseguir um resultado de cozedura ideal tem ainda de regular o peso, a espessura ou a potência de cozedura. Só pode efetuar a regulação no intervalo previsto.

Se não for indicado nada em contrário, regule o peso total da sua refeição.

Recomendações de regulação

Nas recomendações de regulação está predefinido um tipo de aquecimento ideal, não podendo ser alterado. Pode adaptar a temperatura e o tempo de duração predefinidos.

Modos de preparação

Para algumas refeições pode selecionar um modo de preparação favorito.

Para uma preparação convencional, selecione um modo de preparação com o seguinte valor:

- clássico

Refeições com termómetro de cozedura

Em algumas refeições pode utilizar o termómetro de cozedura \curvearrowright .

Selecione um modo de preparação que contenha o seguinte valor:

- grau exato

Pode adaptar a temperatura e a temperatura interna.

→ "Termómetro de cozedura", Página 20

Refeições com micro-ondas

Para algumas refeições pode selecionar um modo de preparação com micro-ondas \approx . O tempo da cozedura reduz-se.

Selecione um modo de preparação com os seguintes valores:

- mais rápido
- delicado e rápido

Tenha em atenção as informações relativas ao funcionamento com micro-ondas.

→ "Micro-ondas", Página 18

14.3 Visão geral das refeições

Pode ver no aparelho quais as diversas refeições que tem à disposição quando acede ao modo de funcionamento. A seleção de refeições depende das características do seu aparelho.

As refeições estão ordenadas por categorias e alimentos.


Nota: Nas regulações base pode aperfeiçoar regionalmente as refeições apresentadas.


→ "Regulações base", Página 25

Categoria	Alimentos
Bolos	Bolos em formas Bolos em tabuleiro Bolos pequenos Bolachas
Pão, pãezinhos	Pão Pãezinhos
Pizza, tartes salgadas	Pizza Tartes salgadas, quiche
Pratos no forno, soufflés	Prato de forno, salgado, fresco, ingredientes cozinhados Gratinado de batata, ingredientes crus, 4 cm de altura Lasanha, fresca Lasanha, refrigerada Prato de forno, doce, fresco Bolo de fruta com cobertura granulada Soufflés em formas para porções individuais Pudim Yorkshire
Aves	Frango Pato, ganso Peru
Carne	Carne de porco Carne de vaca Carne de vitela Carne de borrego Carne de caça Pratos de carne
Peixe	Peixe, inteiro Filete de peixe
Produtos ultracongelados	Pizza Pãezinhos Pratos de forno Produtos de batata Aves, peixe


Categoria	Alimentos
Acompanha- mentos, le- gumes	Legumes Batatas Arroz Cereais
Descongelar alimentos	Pão, pãezinhos Bolos Carne, aves Peixe

14.4 Regular refeição

1. Prima "Pratos".
2. Prima a categoria pretendida.
3. Prima o alimento pretendido.
4. Prima na refeição pretendida.
Dica: Para algumas refeições pode selecionar um modo de preparação favorito.
→ *"Possibilidades de regulação das refeições", Página 23*
- ✓ No visor surgem as regulações para a refeição.
5. Se necessário, adapte as regulações.
Consoante a refeição, apenas pode adaptar determinadas regulações.
→ *"Possibilidades de regulação das refeições", Página 23*
6. Para obter indicações, p. ex., sobre acessórios e o nível de inserção, prima .

7. Inicie o funcionamento com "Iniciar".
- ✓ O aparelho começa a aquecer e o tempo de duração entra em contagem decrescente.
- ✓ No caso de pratos com sensor de cozedura ou no funcionamento com termo sonda (consoante o equipamento do aparelho) não é exibido nenhum tempo de duração. No visor surgem os valores de regulação e há quanto o funcionamento está a decorrer. Se o aparelho estiver ligado a Home Connect, será exibido nalguns pratos o tempo restante prognosticado.
- ✓ Quando a refeição está pronta ouve-se um sinal. O aparelho deixa de aquecer.
8. Quando o tempo de duração tiver chegado ao fim:
 - ▶ Se necessário, pode efetuar outras regulações e iniciar de novo o funcionamento.
 - ▶ Quando a refeição estiver pronta, desligue o aparelho com .

14.5 Função de desligar automático

A função de desligar automático  nas refeições permite-lhe cozer e assar de forma relaxada. Quando o funcionamento estiver terminado, o aparelho para automaticamente de aquecer. Para conseguir um resultado de cozedura ideal, retire a sua refeição do interior do aparelho quando o funcionamento tiver terminado.


15 Favoritos

Nos favoritos pode memorizar as suas regulações e voltar a utilizá-las.

Nota: Consoante o tipo de aparelho/estado do software do seu aparelho, terá primeiro de descarregar esta função para o seu aparelho. Informe-se na aplicação Home Connect.

15.1 Memorizar favoritos

Pode memorizar até 30 modos de funcionamento diferentes como os seus favoritos.

1. Ao lado do título do modo de funcionamento, prima .
2. Se necessário, altere o título do favorito com o teclado no visor.
3. Prima "Aceitar".

15.2 Selecionar favoritos

Se tiver memorizado favoritos, poderá selecioná-los para regular o funcionamento.

1. Prima "Favoritos".
2. Prima no favorito pretendido.
3. Se necessário, pode alterar as regulações.
4. Inicie o funcionamento com "Iniciar".
- ✓ No visor encontram-se os valores de regulação.


Nota

Preste atenção às indicações sobre os diferentes modos de funcionamento:


- → *"Micro-ondas", Página 18*
- → *"Função de ventilação Crisp Finish", Página 20*
- → *"Termómetro de cozedura", Página 20*

15.3 Alterar favoritos


Poderá alterar a qualquer momento os favoritos por si memorizados.

1. Prima "Favoritos".
2. Prima no favorito pretendido.
3. Prima  ao lado do título do favorito.
4. Altere as regulações ou o título do favorito.
5. Confirme a alteração.

Ordenar favoritos

1. Prima "Favoritos".
2. Ao lado do título "Favoritos", prima .
3. Mantenha pressionado o mosaico do favorito pretendido e arraste-o para uma outra posição.

Apagar favoritos




1. Prima "Favoritos".
2. Prima  no favorito pretendido.
3. Confirme a eliminação.

16 Fecho de segurança para crianças

Bloqueie o seu aparelho para evitar que as crianças o possam ligar inadvertidamente ou alterar as suas regulações.


16.1 Ativar fecho de segurança para crianças

Pode ativar o fecho de segurança para crianças com o aparelho ligado ou desligado.

- ▶ Para ativar o fecho de segurança para crianças, mantenha  premido durante aprox. 4 segundos.
- ✓ No visor é apresentada uma indicação de confirmação.
- ✓ O painel de comandos está bloqueado. O aparelho só pode ser desligado com .
- ✓ O símbolo  acende-se.

16.2 Desativar fecho de segurança para crianças


Pode desativar a qualquer momento o fecho de segurança para crianças.

- ▶ Para desativar o fecho de segurança para crianças, mantenha  premido durante aprox. 4 segundos.
- ✓ No visor é apresentada uma indicação de confirmação.

17 Regulações base

Pode ajustar as regulações base do seu aparelho às suas necessidades.

17.1 Vista geral das regulações base

Aqui encontra uma vista geral das regulações base e das definições de fábrica. As regulações base dependem das características do seu aparelho. Obtém mais informações sobre as regulações base individuais no visor com .

Regulações básicas	Seleção
Idioma	Ver seleção no aparelho
Home Connect	Ligue o forno a um equipamento terminal móvel e controle remotamente. → "Home Connect", <i>Página 26</i>
Hora	Hora no formato de 24 horas
Data	Data no formato DD.MM.AAAA
Visor	Seleção
Brilho	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Níveis 1, 2, 3, 4 e 5¹
Indicação das horas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ligado, limitado temporalmente ▪ Ligado (esta regulação aumenta o consumo de energia) ▪ Desligado¹
Tipo de relógio	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Digital + Data¹ ▪ Digital ▪ Analógico + Data ▪ Analógico
Ajuste	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alinhar o visor na horizontal e na vertical
Sinal acústico	Seleção
Som das teclas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ligado¹ ▪ Desligado
Volume	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Níveis 1, 2, 3, 4 e 5¹

Sinal acústico	Seleção
Sinal sonoro	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Muito curta duração ▪ Curta duração ▪ Média duração¹ ▪ Longa duração
Regulações do aparelho	Seleção
Tempo de funcionamento posterior do ventilador	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mínimo ▪ Recomendado¹ ▪ Longo ▪ Muito longo
Iluminação	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ligado ao cozinhar e ao abrir a porta¹ ▪ Apenas com a porta aberta ▪ Sempre desligado
Pré-regulação da potência do micro-ondas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 90 W ▪ 180 W ▪ 360 W ▪ 600 W ▪ Boost¹
Continuar o micro-ondas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ligar ▪ Desligado¹
Secar micro-ondas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ligado¹ ▪ Desligado
Personalização	Seleção
Logótipo da marca	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apresentar¹ ▪ Não apresentar
Modo após ligação	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menu principal¹ ▪ Tipos de aquecimento ▪ Micro-ondas ▪ Pratos ▪ Favoritos

¹ Definição de fábrica (pode divergir consoante o tipo de aparelho)

Personalização	Seleção
Tempo de cozedura decorrido	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Apresentar¹ ▪ Não apresentar
Tabuleiro do micro-ondas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ligado¹ ▪ Desligado
Pratos	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Todos¹ ▪ Sem carne de porco ▪ Só kosher
Pratos regionais	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Todos¹ ▪ Pratos europeus ▪ Pratos tipo britânico
Fecho de segurança para crianças	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sistema de bloqueio da porta + bloqueio de teclas ▪ Apenas bloqueio de teclas¹ ▪ Desativado
Preaquecimento rápido automático	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ligado¹ ▪ Desligado

Regulações de Seleção fábrica

Definições de fábrica	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Repor
Informação do aparelho	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informação do aparelho

17.2 Alterar regulações base

1. Na linha de estado prima em ⚙.
2. Prima a área de regulação base pretendida.
3. Prima a regulação base pretendida.
4. Prima a seleção pretendida para a regulação base.
- ✓ A alteração é assumida diretamente na maioria das regulações base.
5. Para alterar outras regulações base, recue com ← e selecione uma outra regulação base.
6. Para sair das regulações base, mude de volta para o menu principal com X ou desligue o aparelho com ⏻.
- ✓ As alterações estão guardadas.

Nota: Após uma falha de energia, as alterações que efetuou às regulações base mantêm-se.

18 Home Connect

Este aparelho pode ser ligado em rede. Ligue o seu aparelho a um aparelho móvel, de modo a operar as funções através da aplicação Home Connect, a ajustar as regulações base ou para monitorar o estado de operação atual.

Os serviços Home Connect não se encontram disponíveis em todos os países. A disponibilidade da função Home Connect depende da disponibilidade dos serviços Home Connect no seu país. Para mais informações, visite: www.home-connect.com.

A aplicação Home Connect irá guiá-lo durante todo o processo de registo. Siga as instruções e tenha em atenção as indicações apresentadas na aplicação Home Connect.

Notas

- Respeite as indicações de segurança do presente manual do utilizador e certifique-se de que elas são respeitadas quando o aparelho é operado através da aplicação Home Connect.
→ "Segurança", Página 2
- A operação no aparelho tem sempre prioridade. Neste período de tempo, não é possível operar o aparelho através da aplicação Home Connect.
- No estado de vigília em rede, o aparelho necessita de, no máx., 2 W.

18.2 Regulações Home Connect

Nas regulações base do seu aparelho pode adaptar as regulações e regulações de rede para Home Connect. As regulações apresentadas no visor dependem de o Home Connect estar instalado e de o aparelho estar ligado à rede doméstica.

Regulação base	Possíveis regulações	Explicação
Assistente Home Connect	Iniciar assistente Separar a ligação	Através do assistente Home Connect pode ligar o seu aparelho à aplicação Home Connect.

18.1 Configurar Home Connect

Requisitos

- O aparelho está ligado à rede elétrica e ligado.
 - Tem um dispositivo móvel com uma versão atual do sistema operativo iOS ou Android, p. ex., um smartphone.
 - O aparelho recebe, no local onde se encontra instalado, cobertura da rede doméstica WLAN (Wi-Fi).
 - O dispositivo móvel e o aparelho estão dentro do alcance do sinal de Wi-Fi da sua rede doméstica.
1. Faça a leitura do seguinte código QR.



Através do código QR pode instalar a aplicação Home Connect e ligar o seu aparelho.

2. Seguir as instruções da aplicação Home Connect.

¹ Definição de fábrica (pode divergir consoante o tipo de aparelho)

Regulação base	Possíveis regulações	Explicação
		Nota: Quando utiliza o assistente Home Connect pela primeira vez, apenas se encontra disponível a regulação "Iniciar assistente".
WiFi	Ligar Desligado	Com WiFi pode desligar a ligação à rede do seu aparelho. Uma vez estabelecida a ligação com sucesso, pode desativar o WiFi sem perder os seus dados detalhados. Assim que voltar a ativar o WiFi, o aparelho conecta-se automaticamente. Nota: No estado de vigília em rede, o aparelho necessita, no máximo, de 2 W.
Estado do controlo remoto	Monitorizar Início remoto manual Início remoto permanente	Com Monitorizar, só pode visualizar o estado operacional do aparelho na aplicação. Se mudar de Monitorizar ou Início remoto permanente para Início remoto manual, terá de ativar de cada vez o início remoto. Depois de ter ativado o início remoto, tem 15 minutos para abrir a porta do aparelho. Isso não faz com que o início remoto seja desativado. Passados os 15 minutos, o início remoto manual é desativado ao abrir a porta do aparelho. Com início remoto permanente, pode a qualquer momento iniciar e operar o aparelho remotamente. Se operar o aparelho frequentemente de forma remota, faz sentido ajustar o início remoto para permanente.

18.3 Opere o aparelho com a aplicação Home Connect

Com a aplicação Home Connect pode regular e iniciar o aparelho remotamente.

⚠ AVISO – Risco de incêndio!

Os objetos inflamáveis armazenados no interior do aparelho podem incendiar-se.

- ▶ Nunca guarde objectos inflamáveis dentro do aparelho.
- ▶ Se sair fumo do aparelho, este deve ser desligado ou deve ser retirada a ficha da tomada e mantida a porta fechada, de modo a abafar eventuais chamas.

Requisitos

- O aparelho está desligado.
- O aparelho está ligado à rede doméstica e à aplicação Home Connect.
- Para poder regular o aparelho através da aplicação é necessário que esteja selecionado o início remoto manual ou permanente na regulação base Estado do controlo remoto.

1. Para ativar o início remoto manual, prima **↵**. A confirmação no forno só é necessária se mudar de Monitorizar ou Início remoto permanente para Início remoto manual.

Em caso de início remoto permanente não é necessária nenhuma confirmação no forno.

2. Efetuar uma regulação na aplicação Home Connect e enviar para o aparelho.

Notas

- Se iniciar o funcionamento do forno no aparelho, o início remoto é ativado automaticamente. Pode alterar as regulações através da aplicação Home Connect ou iniciar um novo programa.
- Depois de ter ativado o início remoto, tem 15 minutos para abrir a porta do aparelho. Isso não faz com que o início remoto seja desativado. Passados os 15 minutos, o início remoto manual é desativado ao abrir a porta do aparelho.

18.4 Atualização do software

Com a função Atualização do software, o software do seu aparelho é atualizado, p. ex., para otimização, resolução de erros, para atualizações de segurança relevantes, bem como para funções e serviços adicionais. Isso pode resultar em pequenas alterações nas apresentações, assim como na operação no visor.

Para isso, tem de estar registado como utilizador do Home Connect, ter a aplicação instalada no seu dispositivo móvel e estar ligado ao servidor Home Connect. Assim que estiver disponível uma atualização de software, será informado através da aplicação Home Connect e poderá iniciar a atualização do software através da aplicação. Após um download bem sucedido pode iniciar a instalação através da aplicação Home Connect, se estiver na sua rede doméstica WLAN (Wi-Fi). Após a instalação bem-sucedida recebe a informação da aplicação Home Connect.

Encontra a versão de software atual na aplicação Home Connect, nas informações do aparelho.

Notas

- A atualização do software consiste em dois passos.
 - No primeiro passo, o download.
 - No segundo passo, a instalação no seu aparelho.
- Durante o download, pode continuar a utilizar o seu aparelho. Dependendo das definições pessoais na aplicação, também é possível uma transferência automática da atualização de software.
- A instalação demora alguns minutos. Durante a instalação não pode utilizar o seu aparelho.
- No caso de uma atualização de segurança relevante, recomenda-se que execute a instalação tão rapidamente quanto possível.

18.5 Diagnóstico remoto

A Assistência técnica através do diagnóstico remoto pode aceder ao seu aparelho quando a contactar com esse pedido, quando o seu aparelho estiver ligado ao ser-

vidor Home Connect e o diagnóstico remoto estiver disponível no país onde o aparelho é usado.

Dica: Para mais informações e indicações a respeito da disponibilidade do serviço de diagnóstico remoto no seu país, visite a área de Ajuda e Assistência da página web local: www.home-connect.com.

18.6 Proteção de dados

Observe as indicações relativas à proteção de dados.

Com a primeira ligação do seu aparelho a uma rede doméstica ligada à internet, o seu aparelho transmite as seguintes categorias de dados ao servidor Home Connect (primeiro registo):

- Identificação inequívoca do aparelho (constituída pelos códigos do aparelho, bem como pelo endereço MAC do módulo de comunicação Wi-Fi instalado).

- Certificado de segurança do módulo de comunicação Wi-Fi (para proteção técnica da informação da ligação).
- A versão atual de software e hardware do seu eletrodoméstico.
- Estado de uma eventual reposição anterior para as definições de fábrica.

Este primeiro registo prepara a utilização das funcionalidades Home Connect e só é necessário no momento em que pretenda utilizar, pela primeira vez, as funcionalidades Home Connect.

Nota: Tenha em atenção que só é possível utilizar as funcionalidades Home Connect em conjunto com a aplicação Home Connect. É possível aceder às informações relativas à proteção de dados na aplicação Home Connect.

19 Limpeza e manutenção

Para que o seu aparelho se mantenha durante muito tempo operacional, deve proceder a uma limpeza e manutenção cuidadosa do mesmo.

19.1 Produtos de limpeza

Para não danificar as diversas superfícies no aparelho, não utilize produtos de limpeza inadequados.

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

A infiltração de humidade pode provocar um choque elétrico.

- ▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho.

ATENÇÃO

Produtos de limpeza inadequados danificam as superfícies do aparelho.

- ▶ Não utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos.
- ▶ Não utilizar produtos de limpeza com elevado teor de álcool.

- ▶ Não utilizar esfregões de palha-de-aço ou esponjas abrasivas.
- ▶ Não utilizar produtos de limpeza especiais para limpeza a quente.

Produtos limpa-fornos no interior quente do aparelho danificam o esmalte.

- ▶ Nunca utilizar produtos limpa-fornos no interior quente do aparelho.
- ▶ Antes de voltar a aquecer, remover totalmente os resíduos do interior e da porta do aparelho.

Diferentes produtos de limpeza misturados podem reagir quimicamente entre si.

- ▶ Não misture produtos de limpeza.
- ▶ Remova por completo resíduos de produtos de limpeza.

O sal contido em panos esponja novos pode danificar as superfícies.

- ▶ Lave bem os panos esponja novos, antes de os utilizar.

Produtos de limpeza adequados

Utilize apenas produtos de limpeza adequados para as várias superfícies no seu aparelho.

Respeite as instruções relativas à limpeza do aparelho.

→ "Limpar o aparelho", Página 30

Frente do aparelho

Superfície	Produtos de limpeza adequados	Notas
Aço inox	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solução quente à base de detergente ▪ Produtos de tratamento específicos para aço inoxidável para superfícies quentes 	Para evitar corrosão, remova imediatamente manchas de calcário, gordura, amido ou albumina de superfícies em aço inoxidável. Aplique uma camada fina do produto de tratamento para aço inoxidável.
Plástico ou superfícies pintadas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solução quente à base de detergente 	Não utilize produtos limpa-vidros nem raspadores para vidros. Para evitar manchas que já não saem, remova imediatamente o anti-calcário que chega à superfície.
Vidro	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solução quente à base de detergente 	Não utilize produtos limpa-vidros nem raspadores para vidros.

Porta do aparelho

Área	Produtos de limpeza adequados	Notas
Vidros da porta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solução quente à base de detergente ▪ Produto limpa-fornos ▪ Palha-d'aço 	<p>Não utilizar raspadores de vidros.</p> <p>Dica: Para proceder a uma limpeza profunda, desmonte os vidros da porta. → "Porta do aparelho", Página 32</p>
Moldura da porta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De aço inoxidável: Produto de limpeza para aço inoxidável ▪ De plástico: Solução quente à base de detergente 	<p>Não utilize produtos limpa-vidros nem raspadores para vidros. Não utilize produtos de conservação para aço inoxidável.</p> <p>Dica: Para proceder a uma limpeza profunda, retire a moldura da porta. → "Porta do aparelho", Página 32</p>
Aro interior da porta em aço inoxidável	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Produto de limpeza para aço inoxidável 	<p>Descolorações podem ser removidas com produtos de limpeza para aço inoxidável. Não utilize produtos de conservação para aço inoxidável.</p>
Puxador da porta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solução quente à base de detergente 	<p>Para evitar manchas que já não saem, remova imediatamente o anti-calcário que chega à superfície.</p>

Interior do aparelho

Área	Produtos de limpeza adequados	Notas
Superfícies esmaltadas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solução quente à base de detergente ▪ Água com vinagre ▪ Produto limpa-fornos ▪ Palha-d'aço 	<p>Em caso de forte sujidade, deixe amolecer e utilize uma escova ou um esfregão de aço inoxidável.</p> <p>Para secar o interior do aparelho após a limpeza, deixe a porta do aparelho aberta.</p> <p>Notas</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Utilize, de preferência, a função de limpeza. → "Função de limpeza Pirólise activeClean", Página 30 ▪ O esmalte é cozido a temperaturas muito altas, o que dá origem a pequenas diferenças de cor. A capacidade funcional do aparelho não é afetada. ▪ Não é possível esmaltar totalmente as arestas de chapas finas pelo que podem estar rugosas. A proteção anti-corrosão não é prejudicada. ▪ Os resíduos de alimentos dão origem a uma camada branca nas superfícies esmaltadas. A camada é inofensiva para a saúde. A capacidade funcional do aparelho não é afetada. Pode remover a camada com ácido cítrico.
Estruturas de suporte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solução quente à base de detergente ▪ Palha-d'aço 	<p>Em caso de forte sujidade, deixe amolecer e utilize uma escova ou um esfregão de aço inoxidável.</p> <p>Nota: Para proceder a uma limpeza profunda, desengate a estrutura de suporte. → "Estruturas de suporte", Página 34</p>
Sistema extensível	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solução quente à base de detergente 	<p>Em caso de forte sujidade, utilize uma escova. Para não remover a massa lubrificante, lave os rails fechados. Não coloque na máquina de lavar louça.</p> <p>Nota: Para proceder a uma limpeza profunda, desengate o sistema extensível. → "Estruturas de suporte", Página 34</p>
Acessórios	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solução quente à base de detergente ▪ Produto limpa-fornos ▪ Palha-d'aço 	<p>Em caso de forte sujidade, deixe amolecer e utilize uma escova ou um esfregão de aço inoxidável.</p> <p>Os recipientes esmaltados são adequados para máquina de lavar louça.</p>
Termossonda	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solução quente à base de detergente 	<p>Em caso de forte sujidade, utilize uma escova. Não coloque na máquina de lavar louça.</p>

19.2 Limpar o aparelho

Para evitar danos no aparelho, limpe o seu aparelho apenas como indicado e com produtos de limpeza adequados.

⚠ **AVISO – Risco de queimaduras!**

Durante a utilização, o aparelho e as peças que podem ser tocadas ficam quentes.

- ▶ Recomenda-se que tenha cuidado, para evitar tocar em elementos de aquecimento.
- ▶ Crianças novas, com menos de 8 anos, têm de ser mantidas afastadas.

⚠ **AVISO – Risco de incêndio!**

Os restos de comida soltos, gorduras e molhos de assados podem inflamar-se.

- ▶ Antes de utilizar, remova a sujidade grosseira do interior do aparelho, dos elementos de aquecimento e dos acessórios.

Requisito: Observar as indicações relativas aos produtos de limpeza.

→ "Produtos de limpeza", Página 28

1. Limpar o aparelho com uma solução quente à base de detergente e um pano multiusos.
 - ▶ Em algumas superfícies pode utilizar produtos de limpeza alternativos.
→ "Produtos de limpeza adequados", Página 28
2. Seque com um pano macio.

20 Função de limpeza "Pirólise activeClean"

A função de limpeza "Pirólise activeClean" limpa o interior do aparelho praticamente de forma automática.

Limpe o interior do aparelho com a função de limpeza, a cada 2 a 3 meses. Se necessário, pode usar a função de limpeza com mais frequência.

A função de limpeza precisa de cerca de 3,9 - 4,8 quilowatt-horas.

20.1 Preparar o aparelho para a função de limpeza

Para obter um bom resultado de limpeza e evitar danos, prepare cuidadosamente o aparelho.

⚠ **AVISO – Risco de incêndio!**

Os objetos inflamáveis armazenados no interior do aparelho podem incendiar-se.

- ▶ Nunca guarde objectos inflamáveis dentro do aparelho.
- ▶ Se sair fumo do aparelho, este deve ser desligado ou deve ser retirada a ficha da tomada e mantida a porta fechada, de modo a abafar eventuais chamas.

Os restos de comida soltos, gorduras e molhos de assados podem incendiar-se durante a função de limpeza.

- ▶ Antes de iniciar a função de limpeza, retire sempre a sujidade mais grosseira do interior do aparelho.
- ▶ Nunca limpe os acessórios durante o processo de limpeza.

A parte exterior do aparelho fica muito quente durante a função de limpeza.

- ▶ Nunca pendure objetos inflamáveis, como, p. ex., panos de cozinha, na pega da porta.
- ▶ Mantenha a parte frontal do aparelho desobstruída.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas.

Se o vedante da porta estiver danificado, sai uma grande quantidade de calor na zona da porta.

- ▶ Não limpe o vedante com produtos abrasivos nem o retire.
- ▶ Nunca utilize o aparelho com o vedante danificado ou sem vedante.

1. Retire os acessórios e recipientes do interior do aparelho.
Pode limpar juntamente as estruturas de suporte e extensões.

Dica: Retire também a estrutura de suporte, de modo a economizar energia e obter um melhor resultado de limpeza no interior do aparelho.

→ "Estruturas de suporte", Página 34

2. Remova a sujidade mais grosseira do interior do aparelho e das estruturas de suporte.
Sujidades mais grosseiras podem incrustar, aumentando a dificuldade para as remover.
3. Limpe a parte interior da porta do aparelho e os rebordos do interior do aparelho na zona do vedante da porta com solução à base de detergente e um pano macio.
Não limpe o vedante da porta com produtos abrasivos nem o retire.
Remova sujidades mais incrustadas no vidro interior da porta utilizando um produto limpa-fornos.
4. Retire os objetos do interior do aparelho. O interior do aparelho tem de estar vazio com exceção das estruturas de suporte.

20.2 Regular a função de limpeza

Areje a cozinha durante a função de limpeza.

⚠ **AVISO – Risco de danos para a saúde!**

A função de limpeza aquece o interior do aparelho a uma temperatura muito elevada, de forma que os resíduos de fritos, grelhados e assados fiquem queimados. Neste processo libertam-se vapores, que podem levar a irritações das mucosas.

- ▶ Areje bem a cozinha durante a função de limpeza.
- ▶ Não permaneça na divisão durante muito tempo.
- ▶ Mantenha crianças e animais afastados.

⚠ **AVISO – Risco de queimaduras!**

O interior do aparelho fica muito quente durante a função de limpeza.

- ▶ Nunca abra a porta do aparelho.
- ▶ Deixe arrefecer o aparelho.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas.

⚠ A parte exterior do aparelho fica muito quente durante a função de limpeza.

- ▶ Nunca toque na porta do aparelho.
- ▶ Deixe arrefecer o aparelho.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas.

Nota: A lâmpada do forno não se acende durante a função de limpeza.

Requisito: .



→ "Preparar o aparelho para a função de limpeza",
Página 30

1. Prima "Limpeza".
2. Prima "Pirólise activeClean".
3. Prima "Nível" e regule o nível de limpeza.

Nível de limpeza	Grau de limpeza	Tempo de duração em horas
1	Ligeiro	Aprox. 2:15
2	Alto	Aprox. 2:30


O tempo de duração não pode ser alterado. É possível adiar a hora à qual o funcionamento deve terminar.

→ "Regular a hora de conclusão", Página 17

4. Prima "Iniciar".
 - ✓ No visor é apresentada uma indicação relativamente aos preparativos necessários para a função de limpeza.
 5. Confirme a indicação.
 - ✓ A função de limpeza começa e o tempo de duração entra em contagem decrescente.
 - ✓ Para sua segurança, a porta do aparelho é trancada automaticamente a partir de uma determinada temperatura no interior do aparelho. No visor aparece .
 - ✓ Quando a função de limpeza estiver concluída, soa um sinal. No visor aparece uma indicação a informar que o funcionamento está concluído.
 6. Desligue o aparelho com .
 7. .
- "Colocar o aparelho pronto a funcionar após a função de limpeza", Página 31

Cancelar a função de limpeza

Depois de iniciar, não poderá mais parar ou alterar a função de limpeza.


- ▶ Para interromper a função de limpeza, desligue o aparelho com .

20.3 Colocar o aparelho pronto a funcionar após a função de limpeza

1. Deixe arrefecer o aparelho.
2. Remova cinza remanescente no interior do aparelho, nas estruturas de suporte e na zona da porta do aparelho.
→ "Limpeza e manutenção", Página 28
3. Mova as extensões várias vezes para fora e para dentro.
Durante a função de limpeza podem surgir manchas nas extensões. Estas manchas não prejudicam o funcionamento do aparelho.
4. Remova os resíduos brancos com ácido cítrico.
Nota: Os resíduos brancos nas superfícies esmaltadas podem surgir devido a sujidade demasiado grosseira. Estes resíduos de alimentos são inofensivos. Os resíduos não prejudicam o funcionamento do aparelho.

Nota: Durante a função de limpeza a moldura no interior da porta do aparelho ou outras partes de aço inoxidável da porta do aparelho ficam com manchas. Estas manchas não prejudicam o funcionamento do aparelho. As manchas podem ser removidas com um produto de limpeza de aço inoxidável.

21 Assistência de limpeza "humidClean"

A assistência de limpeza "humidClean"  é uma alternativa rápida intercalar à limpeza do interior do aparelho. A assistência de limpeza amolece a sujidade através da evaporação de solução à base de detergente. Depois disso é mais fácil remover a sujidade.

21.1 Regular a assistência de limpeza

AVISO – Risco de escaldadela!


A água no interior quente do aparelho pode transformar-se em vapor de água quente.

- ▶ Nunca deite água no interior do aparelho quente.

Nota: A lâmpada do forno não se acende durante a assistência de limpeza.

Requisito: O interior do aparelho está totalmente arrefecido.

1. Retire os acessórios do interior do aparelho.
2. **ATENÇÃO** – A presença de água destilada no interior do aparelho provoca corrosão.
 - ▶ Não utilizar água destilada.
 Misture 0,4 l de água com uma gota de detergente e deite, ao centro, no fundo do interior do aparelho.
3. Prima "Limpeza".

4. Prima "humidClean".
O tempo de duração não pode ser alterado.
 5. Prima "Iniciar".
 - ✓ No visor é apresentada uma indicação relativamente aos preparativos necessários para a assistência de limpeza.
 6. Confirme a indicação.
 - ✓ A assistência de limpeza inicia e o tempo de duração começa a contar.
 - ✓ Assim que a assistência de limpeza chegar ao fim, soa um sinal. No visor aparece uma indicação informando que o funcionamento está concluído.
 7. Desligue o aparelho com .
 8. .
- "Limpar o interior do aparelho após a assistência de limpeza", Página 32

21.2 Limpar o interior do aparelho após a assistência de limpeza

ATENÇÃO

A presença prolongada de humidade no interior do aparelho provoca corrosão.

▶ Após a assistência de limpeza, limpar o interior do aparelho e deixá-lo secar por completo.

1. Deixe arrefecer o aparelho.
2. Limpe a água residual no interior do aparelho com um pano esponja absorvente.

3. Limpe as superfícies esmaltadas lisas no interior do aparelho com um pano multiuso ou uma escova macia. Remova os resíduos mais incrustados com um esfregão de aço inoxidável.
4. Remova as manchas de calcário com um pano embebido em vinagre e com água limpa.
5. Seque o interior do aparelho com um pano macio.
6. Para ecar o interior do aparelho por completo, deixe a porta do aparelho aberta durante aprox. 1 hora ou utilize a função "Secar".
→ "Regular secagem", Página 32

22 Função de secagem

Para evitar que fique humidade no aparelho, seque o seu interior após o funcionamento exclusivo com vapor.

ATENÇÃO

Água na base do interior do aparelho se este estiver a funcionar a temperaturas superiores a 120 °C dá origem a danos no esmalte.

- ▶ Não inicie o funcionamento se houver água na base do interior do aparelho.
- ▶ Antes do funcionamento, limpar a água na base do interior do aparelho.

22.1 Secar o interior do aparelho

Pode secar o interior do aparelho à mão ou utilizar a função "Função de secagem".


1. Deixe arrefecer o aparelho.
2. Remova a sujidade no interior do aparelho.
3. Limpe a água no interior do aparelho.
4. Seque o interior do aparelho.
 - ▶ Para deixar que o interior do aparelho seque, deixe a porta do aparelho aberta durante 1 hora.

- ▶ Para utilizar a função "Função de secagem", regule "Função de secagem".
→ "Regular secagem", Página 32

Regular secagem

Requisito:

→ "Secar o interior do aparelho", Página 32

1. Prima "Limpeza".
2. Prima "Função de secagem".
O tempo de duração não pode ser alterado.
3. Prima "Iniciar".
 - ✓ No visor é apresentada uma indicação relativamente aos preparativos necessários para a secagem.
4. Confirme a indicação.
 - ✓ A secagem inicia e o tempo de duração entra em contagem decrescente.
 - ✓ Quando a secagem estiver concluída, soa um sinal. No visor aparece uma indicação informando que o funcionamento está concluído.
5. Desligue o aparelho com .
6. Para secar completamente o interior do aparelho, deixe a porta do aparelho aberta durante 1 a 2 minutos.



23 Porta do aparelho


Para limpar bem a porta do aparelho, pode desmontá-la.

23.1 Retirar a moldura da porta

Retire a moldura da porta para a limpar ou para desmontar os vidros da porta.

1. Abra um pouco a porta do aparelho.

2. Pressione a moldura da porta à esquerda e direita .
3. Retire a moldura da porta  e feche cuidadosamente a porta do aparelho.

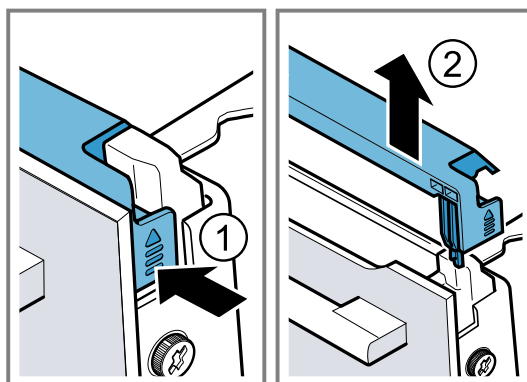

23.2 Desmontar os vidros da porta

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

O vidro riscado da porta do aparelho pode rachar.

- ▶ Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou raspadores metálicos afiados para a limpeza do vidro da porta do forno, pois poderá riscar a superfície.

As dobradiças da porta do aparelho movimentam-se ao abrir e fechar a porta e pode entalar-se.


- ▶ Não coloque as mãos na zona das dobradiças.

Os componentes do interior da porta do aparelho podem ter arestas vivas.


- ▶ Use luvas de proteção.

Requisito: A moldura da porta foi retirada.

1. Desaperte e retire os parafusos do lado esquerdo e direito na porta do aparelho ①.
2. Prenda um pano de cozinha, dobrado várias vezes, na porta do aparelho.
3. Fechar a porta do aparelho.
4. Retire o vidro frontal, puxando-o para cima ②.

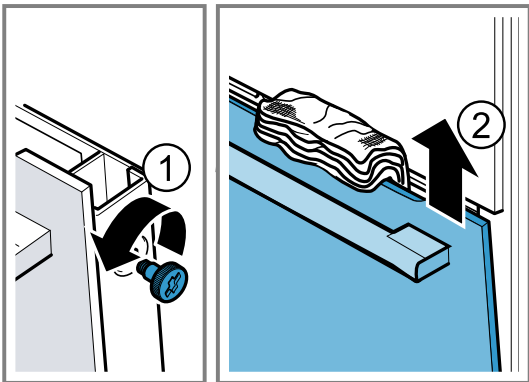

5. Pouse o vidro frontal sobre uma superfície plana com o puxador da porta virado para baixo.
6. Pressionar o vidro intermédio com uma mão contra o aparelho, ao mesmo tempo pressionar os suportes esquerdo e direito [a] para cima. Não remover os suportes [a].

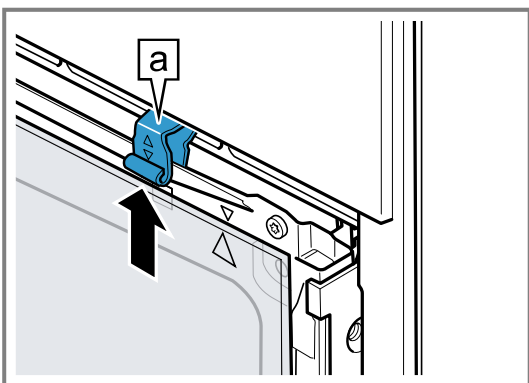


7. ⚠ AVISO – Risco de danos sérios para a saúde!

Ao desaparafusar os parafusos, a segurança do aparelho deixa de estar garantida. Pode escapar energia de micro-ondas.

- ▶ Nunca desaparafuse os parafusos.

Nunca desenrosque os 4 parafusos na moldura.

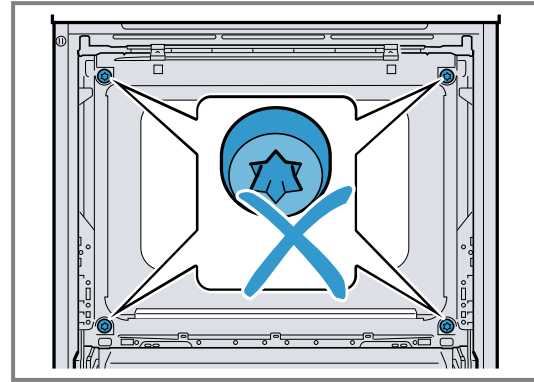

23.3 Montar os vidros da porta

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!


As dobradiças da porta do aparelho movimentam-se ao abrir e fechar a porta e pode entalar-se.

- ▶ Não coloque as mãos na zona das dobradiças.


Os componentes do interior da porta do aparelho podem ter arestas vivas.

- ▶ Use luvas de proteção.

1. Rode o vidro intermédio até a seta [a] se encontrar do lado direito em cima.

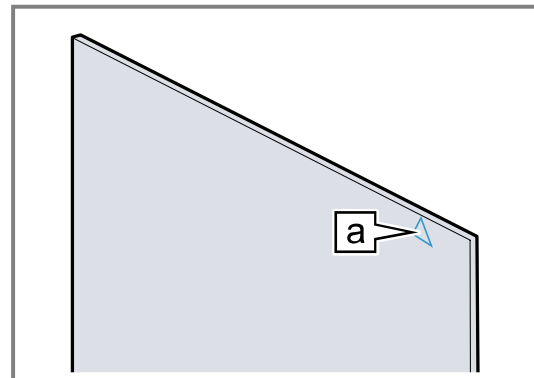


2. Insira o vidro intermédio em baixo no suporte [a] ①, pressione-o em cima e segure-o.
3. Pressione os suportes esquerdo e direito [a] para baixo até o vidro intermédio estar preso ②.

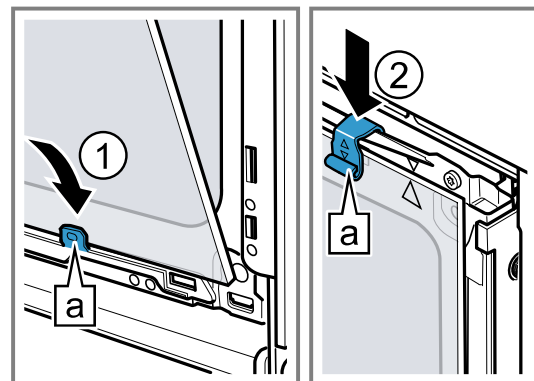


4. Engate o vidro frontal em baixo nos suportes [a] esquerdo e direito ①.

5. Pressione o vidro frontal contra o aparelho até o gancho esquerdo e direito **a** ficar diante do alojamento **b** ②.

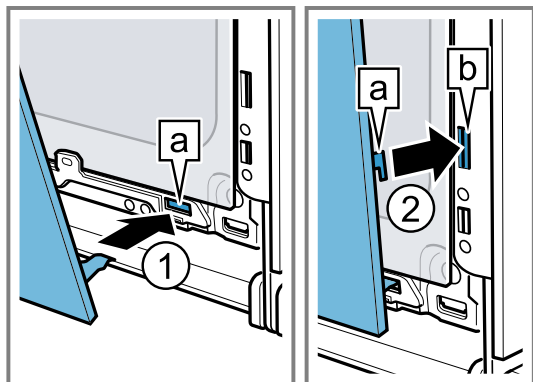

6. Pressione a parte inferior do vidro frontal ①, até engatar audivelmente.
7. Abra novamente a porta do aparelho e retire o pano de cozinha.

8. Aperte ambos os parafusos do lado esquerdo e direito na porta do aparelho.
9. Coloque a moldura da porta e pressione-a ② até engatar audivelmente.

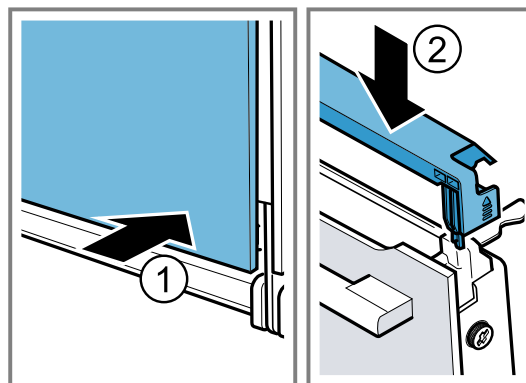

10. Fechar a porta do aparelho.

Nota: Só utilizar o interior do aparelho quando os vidros da porta estiverem corretamente montados.

24 Estruturas de suporte

Para limpar bem as estruturas de suporte e o interior do aparelho ou para trocar as estruturas de suporte, pode desengatar as estruturas de suporte.


24.1 Desengatar as estruturas de suporte

⚠ AVISO – Risco de queimaduras!

As estruturas de suporte ficam muito quentes

- ▶ Nunca toque nas estruturas de suporte quentes.
- ▶ Deixe arrefecer sempre o aparelho.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas.


1. Levante a parte da frente da estrutura de suporte ① e desengate-a ②.
2. Empurre toda a estrutura de suporte para trás ③ e retire-a ④.

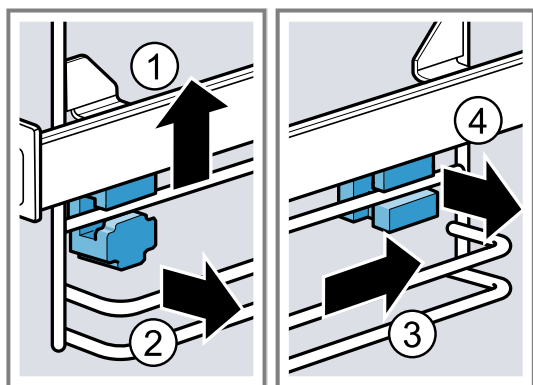


24.2 Colocar os suportes

Os suportes podem cair para fora quando desengata a estrutura de suporte.


Nota: Os suportes são diferentes à frente e atrás.

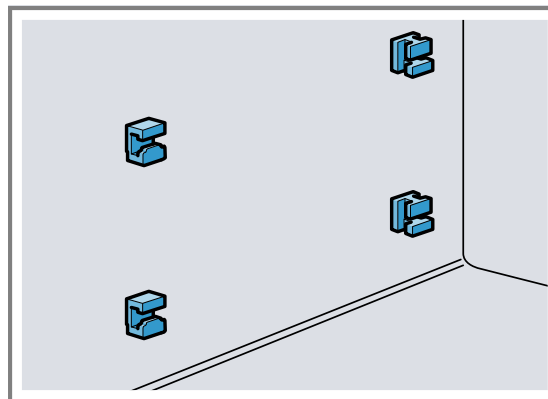

1. Enfie os suportes dianteiros com o gancho em cima, no furo redondo e coloque-os um pouco inclinados ①.
2. Enfie os suportes dianteiros em baixo e coloque-os a direito ②.

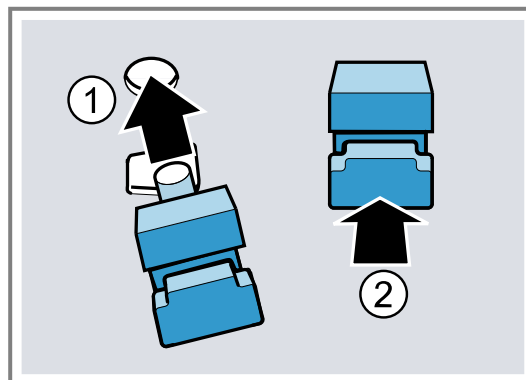


3. Insira os suportes traseiros com o gancho no furo superior ① e pressione para o furo inferior. ②.

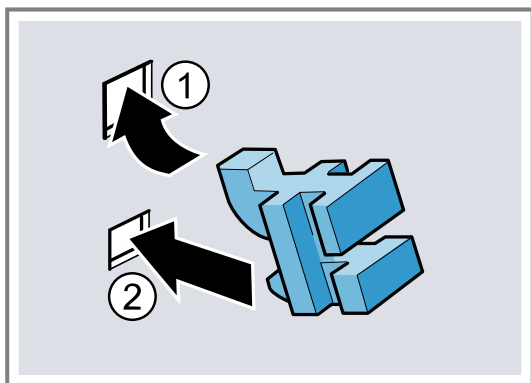

24.3 Encaixar as estruturas de suporte

1. Enfie a estrutura de suporte atrás, em cima e em baixo, nos suportes ① e puxe-a para a frente ②.
2. Engate a estrutura de suporte à frente ③ e pressione-a para baixo ④.

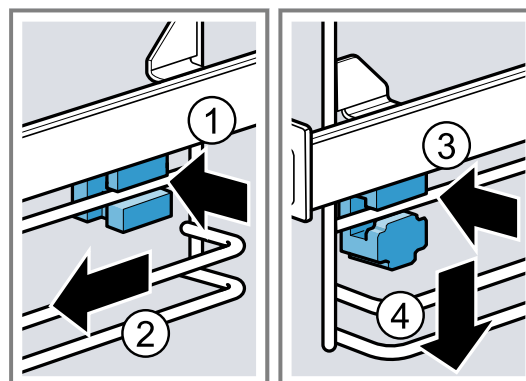

25 Eliminar falhas

Pequenas anomalias no aparelho podem ser eliminadas pelo próprio utilizador. Antes de contactar a Assistência técnica, consulte as informações sobre a eliminação de anomalias. Isto permite evitar custos desnecessários.

Dica: Ligue o seu aparelho de forma permanente à aplicação Home Connect, de modo a receber automaticamente atualizações de software. Desse modo, são corrigidos erros, são realizados aperfeiçoamentos de desempenho e são instaladas novas funções.

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Se o aparelho estiver avariado, contacte a Assistência técnica.
→ "Assistência Técnica", Página 37

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!


Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo de alimentação ou o cabo de ligação do aparelho sofrer algum dano, tem ser substituído por um cabo de alimentação ou o cabo de ligação do aparelho específico, disponível junto do fabricante ou da sua Assistência Técnica.
- ▶ Se o cabo elétrico deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído por técnicos qualificados.

25.1 Falhas de funcionamento

Avaria	Causa e resolução de problemas
O aparelho não funciona.	O fusível na caixa de fusíveis foi acionado. ▶ Verifique o fusível na caixa de fusíveis.
	Faltou a alimentação elétrica. ▶ Verifique se a iluminação ambiente ou outros aparelhos no mesmo espaço estão a funcionar.
	Falha eletrónica 1. Desligue o aparelho, no mínimo durante 30 segundos, da fonte de alimentação, desligando o disjuntor. 2. Reponha as regulações base para as definições de fábrica. → "Regulações base", Página 25
No visor aparece "Idioma alemão".	Faltou a alimentação elétrica. ▶ Efetue as regulações para a primeira colocação em funcionamento.
O funcionamento não é iniciado ou é interrompido.	Há várias causas possíveis. ▶ Verifique as indicações que aparecem no visor. → "Exibir informações", Página 16

Avaria	Causa e resolução de problemas
O funcionamento não é iniciado ou é interrompido.	Falha de funcionamento ▶ Contacte a . → "Assistência Técnica", Página 37
O aparelho não aquece.	O modo de demonstração está ligado. 1. Desligue brevemente o aparelho da corrente, desligando e voltando a ligar o disjuntor no quadro elétrico. 2. Desligue o modo de demonstração num intervalo de aprox. 5 minutos, nas regulações base. → "Alterar regulações base", Página 26 Faltou a alimentação elétrica. ▶ Abra e feche a porta do aparelho uma vez após uma falha de energia. ✓ O aparelho verifica-se a si mesmo e está pronto a funcionar.
A hora não é exibida quando o aparelho está desligado.	A regulação base foi alterada. ▶ Altere a regulação base para a indicação da hora. → "Regulações base", Página 25
Não é possível abrir a porta do aparelho.	A função de limpeza tranca a porta do aparelho, no visor acende-se ☹. ▶ Deixe arrefecer o aparelho até ☹ se apagar no visor. → "Função de limpeza Pirólise activeClean", Página 30 O fecho de segurança para crianças tranca a porta do aparelho. ▶ Desative o fecho de segurança para crianças com a tecla ☹. → "Fecho de segurança para crianças", Página 25 Pode desativar o trancamento nas regulações base. → "Regulações base", Página 25
O Home Connect não funciona corretamente.	Há várias causas possíveis. ▶ Aceda a www.home-connect.com .
No funcionamento exclusivo do microondas, o interior do aparelho fica quente.	A função de secagem está ativada. Para evitar a formação de condensado no funcionamento exclusivo do micro-ondas, o aparelho liga automaticamente um elemento de aquecimento nos níveis 600 W e 800 W. O resultado de cozedura não é influenciado. ▶ Pode alterar a regulação base para a função de secagem no funcionamento de micro-ondas. → "Regulações base", Página 25 ▶ Tenha em atenção as informações relativas ao funcionamento com micro-ondas. → "Micro-ondas", Página 18
A iluminação do interior do aparelho não funciona.	A regulação base foi alterada. ▶ Altere a regulação base relativa à iluminação. → "Regulações base", Página 25 A lâmpada LED está fundida. ▶ Contacte a . → "Assistência Técnica", Página 37
Alcançada a duração de funcionamento máxima.	Para evitar um funcionamento contínuo inadvertido, o aparelho para automaticamente de aquecer após várias horas se as definições se mantiverem inalteradas. Surge uma indicação no visor. Quando a duração de funcionamento máxima é alcançada, depende das respetivas regulações para um modo de funcionamento. 1. Para prosseguir o funcionamento, desligue o aparelho com ☹ e volte a ligar. Volte a regular e iniciar o funcionamento. 2. Se não necessitar do aparelho, desligue-o com ☹. Dica: Para que o aparelho não se desligue inadvertidamente, regule um tempo de duração. → "Funções de tempo", Página 17
No visor surge o código de erro, composto por letras e algarismos, p. ex., E0111.	O sistema eletrónico detetou uma anomalia. 1. Desligue o aparelho e volte a ligá-lo. ✓ Se a anomalia tiver sido única, a mensagem apaga-se. 2. Se a mensagem surgir novamente, contacte a Assistência técnica. No contacto deve indicar com precisão a mensagem de erro. → "Assistência Técnica", Página 37

Avaria	Causa e resolução de problemas
O resultado de cozedura não é satisfatório.	<p>As regulações não foram adequadas. Os valores regulados, p. ex., temperatura ou tempo de duração, dependem da receita, da quantidade e dos alimentos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Da próxima vez, regule valores mais baixos ou mais altos. <p>Dica: Pode encontrar muitas outras informações sobre a preparação, valores de regulação adequados e receitas na aplicação Home Connect ou na nossa Homepage siemens-home.bsh-group.com.</p> 
O resultado da função de limpeza não é satisfatório.	<p>O interior do aparelho estava demasiado sujo.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Remova sujidades grosseiras do interior do aparelho antes de executar a função de limpeza. ▶ Retire a estrutura de suporte do interior do aparelho de modo a economizar energia e obter um melhor resultado de limpeza no interior do aparelho. ▶ Preste atenção à limpeza e conservação do seu aparelho. <p>→ "Limpeza e manutenção", Página 28</p>

26 Eliminação

26.1 Eliminar o aparelho usado

Através duma eliminação compatível com o meio ambiente, podem ser reutilizadas matérias-primas valiosas.

1. Desligar a ficha de rede do cabo elétrico.
2. Cortar o cabo elétrico.
3. Elimine o aparelho de forma ecológica.
Para obter mais informações sobre os procedimentos atuais de eliminação, contacte o seu Agente Especializado ou os Serviços Municipais da sua zona.



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE). A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

27 Assistência Técnica

Pode adquirir peças de substituição originais relevantes para o funcionamento em conformidade com o regulamento relativo aos requisitos de conceção ecológica junto da nossa Assistência Técnica para um tempo de duração de, pelo menos, 10 anos a partir da colocação do seu aparelho no mercado dentro do Espaço Económico Europeu.

Além disso, na nossa Assistência Técnica pode ainda obter outras peças sobresselentes originais relevantes para o funcionamento e armazenáveis, até 15 anos a partir da colocação do seu aparelho no mercado. Para mais informações deve contactar a nossa Assistência Técnica.

Pode obter informações detalhadas sobre a duração e as condições de garantia no seu país junto do nosso serviço de apoio ao consumidor, do comerciante ou na nossa página web, por meio do código QR no documento em anexo referente aos contactos de serviço e condições de garantia.

Pode encontrar os dados de contacto do serviço de apoio ao consumidor por meio do código QR no documento em anexo referente aos contactos de serviço condições de garantia ou na nossa página Web.

Este produto dispõe de luzes da classe de eficiência energética G. As luzes estão disponíveis como peças de reposição e só podem ser substituídas por pessoal especializado.

Encontra informações de acordo com o Regulamento (EU) 2023/826 online em siemens-home.bsh-group.com, na página do produto e na página de serviço do seu aparelho no manual de instruções e documentos adicionais.

27.1 Número de produto (E-Nr.), número de fabrico (FD) e número de contagem (Z-Nr.)

Se contactar os serviços técnicos, necessitará do número do produto (E-Nr.), do número de fabrico (FD) e do número de contagem (Z-Nr.) que se encontram na placa de características do aparelho. Encontra a placa de características com os números quando abre a porta do aparelho.



Aponte os dados para ter sempre à mão os dados do seu aparelho e o número de telefone da Assistência Técnica.

Também poderá visualizar as informações do aparelho nas regulações base.

→ "Regulações base", Página 25

28 Informações sobre software livre e open source

Este produto inclui componentes de software que foram licenciados pelos titulares dos direitos como software livre ou open source.

As informações sobre licenças aplicáveis estão memorizadas no eletrodoméstico. O acesso às respetivas informações sobre licenças também é possível a partir da aplicação Home Connect: "Perfil -> Informação Jurídica -> Informações sobre licenças".¹ Também pode descarregar as informações sobre licenças na página de Internet do produto de marca. (Procure o modelo do seu aparelho no website do produto e outros documentos.) Em alternativa pode solicitar as informações aplicáveis

em ossrequest@bshg.com ou através de BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. O código fonte em questão é disponibilizado mediante pedido.

Envie o seu pedido para ossrequest@bshg.com ou BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Assunto: „OSSREQUEST“

Ser-lhe-ão cobrados os custos do processamento do seu pedido. Esta oferta é válida por três anos a partir da data de compra ou, no mínimo, pelo período em que disponibilizarmos assistência e peças de substituição para o aparelho em questão.

29 Declaração de conformidade

A BSH Hausgeräte GmbH declara, por este meio, que o aparelho com funcionalidade Home Connect está em conformidade com os requisitos básicos e as restantes disposições relevantes da diretiva 2014/53/EU.

Pode encontrar uma declaração de conformidade RED detalhada na Internet em siemens-home.bsh-group.com na página de produto do seu aparelho junto da documentação suplementar.



Banda de 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): máx. 100 mW

Banda de 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): máx. 200 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN de 5 GHz (Wi-Fi): apenas para utilização em interiores.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN de 5 GHz (Wi-Fi): apenas para utilização em interiores.

30 Como obter bons resultados

Encontrará aqui as regulações adequadas, bem como os melhores acessórios e recipientes, para diferentes refeições. Adaptámos as recomendações na perfeição ao seu aparelho.

Dica: Pode encontrar muitas outras informações sobre a preparação, valores de regulação adequados e receitas na aplicação Home Connect ou na nossa Homepage siemens-home.bsh-group.com.

30.1 Indicações de preparação gerais

Respeite estas informações ao preparar todas as refeições.

- A temperatura e o tempo de duração dependem da quantidade e da receita. Por esse motivo, são indicadas zonas de regulação. Comece por experimentar os valores mais baixos.
- Os valores de regulação são aplicáveis à introdução da refeição no interior frio do aparelho. Caso pretenda, mesmo assim, efetuar o pré-aquecimento, insira o

¹ Conforme o equipamento do aparelho

acessório no interior do aparelho apenas após o pré-aquecimento.

- Retire do interior do aparelho os acessórios de que não necessita.

ATENÇÃO

Alimentos ácidos podem danificar a grelha

- ▶ Não ponha alimentos ácidos, como fruta ou alimentos para grelhar condimentados com uma marinada ácida, diretamente em cima da grelha.

Informação para pessoas alérgicas ao níquel

Pequenas quantidades de níquel podem, em casos raros, passar para os alimentos.

Poderá adquirir acessórios adequados junto do serviço de apoio ao consumidor, no comércio especializado ou através da Internet.

→ "Outros acessórios", *Página 14*

Dica: Em alguns alimentos pode utilizar a função de ventilação "Crisp Finish". A função de ventilação "Crisp Finish" retira uma maior quantidade de humidade do interior do aparelho. Esta confecção é recomendada para alimentos com muita humidade, p. ex.,

- em caso de preparação em vários níveis
- em caso de pastelaria com coberturas suculentas
- em caso de merengue
- caso seja desejada uma maior crocância

Para alimentos mais crocantes é recomendada a ativação na segunda metade da cozedura.

→ "Função de ventilação Crisp Finish", *Página 20*

30.2 Indicações de preparação para cozer

- Para cozer bolos, biscoitos ou pão, as formas escuras de metal são as mais adequadas.
- Para pratos de forno e gratinados utilize um recipiente largo e plano. Os alimentos preparados num recipiente estreito e alto precisam de mais tempo e ficam mais escuros em cima.
- Formas de silicone não são adequadas.
- Se preparar gratinados diretamente no tabuleiro universal, insira-os no nível 2.
- Os valores de regulação para massas de pão aplicam-se quer a massas em tabuleiro quer a massas em formas de bolo inglês.
- As recomendações de regulação para cozer em combinação com o micro-ondas são válidas para formas de metal.

ATENÇÃO

Caso se encontre água no interior quente do aparelho, forma-se vapor de água. As mudanças de temperatura podem provocar danos.

- ▶ Nunca deite água no interior do aparelho quente.
- ▶ Nunca coloque recipientes com água na base do aparelho.

Níveis de inserção

Se utilizar o tipo de aquecimento Ar quente 4D, pode escolher entre os níveis de inserção 1, 2, 3 e 4. Consegue os melhores resultados quando utiliza os seguintes níveis de inserção.

Coza num só nível	Altura
Bolos altos / forma sobre a grelha	2
Bolos planos / tabuleiro	3

Coza em vários níveis	Altura
2 níveis	3
<ul style="list-style-type: none"> Tabuleiro universal Tabuleiro 	1
2 níveis	3
<ul style="list-style-type: none"> 2 grelhas com formas por cima 	1
3 níveis	5
<ul style="list-style-type: none"> Tabuleiro Tabuleiro universal Tabuleiro 	3 1
4 níveis	5
<ul style="list-style-type: none"> 4 grelhas com papel vegetal 	3 2 1

Utilize o tipo de aquecimento Ar quente circulante 4D.

Notas

- Biscoitos inseridos ao mesmo tempo em tabuleiros ou formas podem não ficar cozidos ao mesmo tempo.
- Uma confecção em combinação com micro-ondas só é possível num nível.

30.3 Indicações de preparação para assar, estufar e grelhar

- As recomendações de regulação são válidas para alimentos à temperatura do frigorífico, assim como para aves não recheadas, prontas a assar.
- Coloque as aves com a parte do peito ou com a parte da pele virada para baixo sobre o recipiente.
- Vire o assado, o grelhado ou o peixe inteiro após aprox. $\frac{1}{2}$ a $\frac{2}{3}$ do tempo indicado.

Assar na grelha

Na grelha, o alimento a assar fica especialmente estalado de todos os lados. Asse, por exemplo, aves grandes ou vários pedaços em simultâneo.

- Asse peças com pesos e espessuras semelhantes. As peças a grelhar alouram uniformemente e ficam suculentas.
- Coloque o alimento a assar diretamente sobre a grelha.
- Para recolher os líquidos que escorrem, insira o tabuleiro universal um nível abaixo da grelha.
- Consoante o tamanho e o tipo do assado, deite até $\frac{1}{2}$ litro de água no tabuleiro universal. Pode preparar um molho a partir do suco recolhido produzido pelo assado. Além disso, é produzido menos fumo e o interior do aparelho suja-se menos.

Assados em recipientes

Em caso de preparação em recipientes fechados, o interior do aparelho fica mais limpo.

Notas gerais sobre assados em recipientes

- Use recipientes resistentes ao calor e adequados para levar ao forno.
- Coloque o recipiente sobre a grelha.
- O melhor será usar recipientes de vidro.
- Respeite as indicações do fabricante do recipiente para assados.

Assados em recipientes não tapados

- Utilize uma assadeira alta.
- Se não tiver um recipiente adequado, pode utilizar o tabuleiro universal.

Assar em recipientes fechados

- Utilize uma tampa adequada e que tape bem.
- No caso de carne, deve existir uma distância mínima de 3 cm entre os alimentos e a tampa. O volume da carne pode aumentar.

⚠ AVISO – Risco de escaldadura!

Ao abrir a tampa depois de cozinhar, pode sair vapor muito quente. Dependendo da temperatura, o vapor pode não ser visível.

- ▶ Levante a tampa de modo a que o vapor quente possa sair para o outro lado.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas.

Grelhar

Grelhe os alimentos que pretende que fiquem crocantes.

Grelhar com ar circulante adequa-se na perfeição à preparação de aves e peixe inteiros, bem como de carne, p. ex., assado com crosta.

- Grelhe peças com um peso e uma espessura idênticos. As peças a grelhar alouram uniformemente e ficam suculentas.
- Coloque as peças a grelhar diretamente sobre a grelha.
- Para recolher os líquidos que escorrem, insira o tabuleiro universal, no mínimo, um nível abaixo da grelha.

Notas

- A resistência do grelhador está sempre a ligar-se e a desligar-se. Isso é normal. A frequência depende da potência do grelhador regulada.
- Pode haver produção de fumo enquanto grelha.

30.4 Preparação com micro-ondas

Se preparar refeições com micro-ondas, poderá reduzir substancialmente o tempo de cozedura.

Generalidades

- Na preparação com micro-ondas, o tempo de cozedura depende do peso total.
Caso pretenda preparar uma quantidade diferente da indicada, poderá orientar-se por um princípio: **para o dobro da quantidade necessita aproximadamente do dobro do tempo de cozedura.**
- Os alimentos libertam calor para o recipiente. O recipiente pode ficar muito quente.
- Na parte principal das instruções de serviço encontra informações sobre como regular o micro-ondas e a adição de micro-ondas.

Recomendações de regulação para diferentes refeições

Alimento	Acessório/recipiente	Altura	Tipo de aquecimento	Temperatura em °C / Potência do grelhador	Potência do micro-ondas em W	Tempo de duração em min
Bolo de massa batida, simples	Forma de coroa ou Forma de bolo inglês	2	☉	160-180	90	30-40

→ "Micro-ondas", Página 18

→ "Adição de micro-ondas", Página 19

Dica

Outras preparações com micro-ondas podem ser encontradas aqui:

- → "Descongelação automática", Página 45
- → "Aquecer com micro-ondas", Página 46

Cozer ou estufar com micro-ondas

- Utilize recipientes fechados e próprios para micro-ondas. Para cobrir, também pode utilizar um prato ou uma folha especial para micro-ondas.
- Utilize um recipiente fundo com tampa para derivados de cereais, como, p. ex., o arroz. Os cereais produzem muita espuma quando são cozinhados. Adicione líquido de acordo com as indicações nas recomendação de regulação.
- Lave os alimentos e não os seque. Adicione 1-3 colheres de água ou sumo de limão às refeições.
- Distribua os alimentos de forma plana no recipiente. Os alimentos planos levam menos tempo a cozinhar do que os mais altos.
- Use pouco sal e especiarias. Ao confeccionar com micro-ondas, o sabor próprio permanece em grande parte inalterado.
- Mexa ou vire o alimento de vez em quando, 2-3 vezes.
- Depois de cozinhado, deixe o alimento em repouso durante 2-3 minutos.

30.5 Indicações de preparação para refeições prontas

- O resultado de cozedura depende muito do produto alimentar. Manchas acastanhadas e irregularidades podem estar já presentes no alimento cru.
- Não utilize produtos ultracongelados cobertos de gelo. Remova o gelo do alimento.
- Retire a refeição pronta da embalagem.
- Utilize recipientes resistentes ao calor para aquecer ou cozinhar refeições prontas.
- Distribua pedaços de alimentos, como pão e produtos à base de batata, de modo uniforme e plano sobre o acessório. Deixe algum espaço entre as peças.
- Observe as indicações do fabricante na embalagem.
- Para conseguir resultados perfeitos, recomendamos que aqueça os alimentos ou refeições prontas a 600 W. Se na embalagem for indicada uma potência mais elevada para o microondas, aumente o tempo.

30.6 Seleção de alimentos

Recomendações de regulação para um grande número de refeições, ordenadas por categorias de refeições.

Alimento	Acessório/recipiente	Altura	Tipo de aquecimento	Temperatura em °C / Potência do grelhador	Potência do micro-ondas em W	Tempo de duração em min
Bolo de massa batida, fino	Forma de coroa ou Forma de bolo inglês	2	☐	150-170	-	60-80
Bolo de massa batida, 2 níveis	Forma de coroa ou Forma de bolo inglês	3+1	☉	140-150	-	60-80
Tarte de fruta ou queijo fresco batido com base de massa quebrada	Forma de mola Ø 26 cm	2	☉	150-170	-	65-85
Tarte de fruta ou queijo fresco batido com base de massa quebrada	Forma de mola Ø 26 cm	2	☉	1. 160-180 2. 100	1. 180 2. -	1. 30-40 2. 20
Bolo 4 quartos, 6 ovos	Forma de mola Ø 28 cm	2	☉	150-160	-	50-60
Bolo 4 quartos, 6 ovos	Forma de mola Ø 28 cm	2	☉	150-170 ¹	-	30-50
Bolo de massa quebrada com cobertura húmida	tabuleiro universal	3	☐	160-180 ²	-	55-75
Bolo de massa lêveda com cobertura húmida	tabuleiro universal	3	☐	180-190 ²	-	30-40
Torta enrolada	Tabuleiro	3	☐	180-190 ¹	-	10-20
Queques	Tabuleiro para queques	3	☐	170-190	-	15-25
Bolos lêvedos pequenos	Tabuleiro	3	☐	160-180	-	25-40
Bolachas	Tabuleiro	3	☉	140-160	-	15-30
Bolachas, 2 níveis	tabuleiro universal + Tabuleiro	3+1	☉	140-160	-	15-30
Bolachas, 3 níveis	2x Tabuleiro + tabuleiro universal	5+3+1	☉	140-160	-	15-30
Suspiros	Tabuleiro	3	☉	80-90 ^{1,2}	-	120-150
Pão, 750 g	tabuleiro universal ou Forma de bolo inglês	2	☉	1. 210-220 2. 180-190 ^{1,2}	-	1. 10-15 2. 25-35
Pão, 1500 g	tabuleiro universal ou Forma de bolo inglês	2	☉	1. 210-220 2. 180-190 ²	-	1. 10-15 2. 40-50
Pão, 1500 g	tabuleiro universal ou Forma de bolo inglês	2	☐	200-210	-	35-45
Pão árabe	tabuleiro universal	3	☐	250-270	-	20-25
Pãezinhos, frescos	Tabuleiro	3	☐	180-190	-	20-30
Pizza, fresca - no tabuleiro	Tabuleiro	3	☉	180-200 ²	-	20-30

¹ Pré-aqueça o aparelho.² Ative a função de ventilação Crisp Finish.

Alimento	Acessório/recipiente	Altura	Tipo de aquecimento	Temperatura em °C / Potência do grelhador	Potência do micro-ondas em W	Tempo de duração em min
Pizza, fresca - no tabuleiro, 2 níveis	tabuleiro universal + Tabuleiro	3+1		180-190 ¹	-	35-45
Pizza, fresca, base de massa fina, em forma para pizza	Tabuleiro de pizza	2		220-230	-	20-30
"Börek"	tabuleiro universal	3		200-210	-	30-40
Quiche	Forma de quiche escura, revestida	1		200-210	-	40-50
Tarte flambée	tabuleiro universal	3		280-300 ²	-	10-18
Soufflé, salgado, ingredientes cozinhados	Forma para gratinados	2		150-170	360	20-30
Lasanha, congelada, 350-450 g, 3 cm de altura	Recipiente aberto	2		200-210	180	20-25
Lasanha, congelada, 600-1000 g, 4-5 cm de altura	Recipiente aberto	2		200-210	180	35-45
Gratinado de batata, ingredientes crus, 4 cm de altura	Forma para gratinados	2		160-190	-	50-70
Gratinado de batata, ingredientes crus, 4 cm de altura	Forma para gratinados	2		170-190	360	20-25
Frango, 1,3 kg, sem recheio	Grelha	2		200-220 ¹	-	60-70
Frango, 1,3 kg, sem recheio	Recipiente fechado	2		230-240	1. 360 2. 180	1. 15 2. 25-30
Pedaços de frango, 250 g cada	Recipiente aberto	2		190-210	360	20-30
Ganso, sem recheio, 3 kg	Grelha	2		160-180	-	120-150
Ganso, sem recheio, 3 kg	Grelha	2		170-190	180	80-90
Carne de porco para assar sem courato, p. ex., cachaço, 1,5 kg	Recipiente aberto	2		180-190	-	110-130
Carne de porco para assar sem courato, p. ex., cachaço, 1,5 kg	Recipiente fechado	2		220-240	360	55-65
Carne de porco para assar sem courato, p. ex., cachaço, 1,5 kg	Recipiente aberto	2		190-200	-	120-140
Lombo de vaca, no ponto, 1 kg	Grelha	2		210-220	-	40-50
Carne de vaca para estufar, 1,5 kg	Recipiente fechado	2		200-220	-	130-160
Carne de vaca para estufar, 1,5 kg	Recipiente fechado	2		200-220	-	140-160
Rosbife, no ponto, 1,5 kg	Grelha	2		220-230	-	60-70
Rosbife, no ponto, 1,5 kg	Recipiente aberto	2		240-260	180	30-40

¹ Ative a função de ventilação Crisp Finish.

² Pré-aqueça o aparelho.

Alimento	Acessório/recipiente	Altura	Tipo de aquecimento	Temperatura em °C / Potência do grelhador	Potência do micro-ondas em W	Tempo de duração em min
Hambúrguer, 3-4 cm de altura	Grelha	4		3	-	25-30 ¹
Perna de borrego sem osso, no ponto, 1,5 kg	Recipiente aberto	2		170-190	-	50-80
Perna de borrego sem osso, no ponto, 1,5 kg	Recipiente fechado	2		240-260	1. 360 2. 180	1. 30 2. 35-40
Rolo de carne picada, 1 kg + 20 ml de água	Recipiente aberto	2		170-190	360	30-40
Peixe, grelhado, inteiro, 300 g, p. ex., truta	Grelha	2		170-180	-	20-30
Peixe, grelhado, inteiro, 300 g, p. ex., truta	Grelha	3		2	90	15-20
Legumes, frescos, 250 g	Recipiente fechado	2		-	600	6-10 ²
Mistura de legumes, 250 g + 25 ml de água	Recipiente fechado	2		-	600	8-12 ²
Batatas assadas, em metades, 1 kg	tabuleiro universal	3		200-220	360	15-20
Batatas cozidas, em quartos, 500 g	Recipiente fechado	2		-	600	12-15 ²
Arroz agulha, 250 g + 500 ml de água	Recipiente fechado	2		-	1. 600 2. 180	1. 7-9 2. 13-16
Milho miúdo inteiro, 250 g + 600 ml de água	Recipiente fechado	2		-	1. 600 2. 180	1. 8-10 2. 5-10
Polenta ou sêmola de milho, 125 g + 500 ml de água	Recipiente fechado	2		-	600	6-8 ²

Sobremesa

Preparar iogurte

1. Retire os acessórios e as estruturas de suporte do interior do aparelho.
2. Aqueça 1 litro de leite (3,5% de gordura) na placa de cozinhar a 90 °C e deixe arrefecer para 40 °C. No caso de leite ultrapasteurizado, basta aquecer a 40 °C.
3. Misture no leite 150 g de iogurte, à temperatura do frigorífico.
4. Deite a massa em recipientes pequenos, p. ex. taças ou pequenos frascos.
5. Cubra os recipientes com película, p. ex. com película aderente.
6. Coloque os recipientes na base do aparelho.
7. Regular o aparelho em conformidade com a recomendação de regulação.
8. Após a preparação, deixar o iogurte no frigorífico a repousar no mínimo durante 12 horas.

Preparar pudim instantâneo

1. Utilize um recipiente fundo adequado para micro-ondas.
2. Misture no recipiente o pó para pudim e toda a quantidade de leite e açúcar.
3. Insira o recipiente sobre a grelha para o interior do aparelho.

4. Regular o aparelho em conformidade com a recomendação de regulação.
5. Quando o leite subir, mexa energeticamente.
6. Repita a operação até alcançar a consistência pretendida.

Preparar pipocas com o micro-ondas

AVISO – Risco de queimaduras!

No caso de alimentos embalados hermeticamente, a embalagem pode rebentar.

- ▶ Respeite sempre as indicações na embalagem.
 - ▶ Use sempre pegas para retirar as refeições do interior do aparelho.
1. Utilize forma para gratinados plana, adequada para micro-ondas. Não utilize porcelana nem pratos muito fundos.
 2. Coloque o saco de pipocas sobre o recipiente de acordo com as indicações na embalagem.
 3. Regular o aparelho em conformidade com a recomendação de regulação.
 4. Dependendo do produto e da quantidade poderá ser necessário ajustar o tempo.
 5. Para que as pipocas não queimem, passado 1,5 minutos retire o saco de pipocas e agite-o.
 6. Coloque o saco das pipocas de volta no forno e deixe que continuem a estalar.

¹ Vire os alimentos após 2/3 do tempo total.

² Mexer, de vez em quando, o alimento 1 a 2 vezes.

7. Quando já só se ouvirem ruídos de estalido a cada 2-3 segundos, desligue o aparelho e retire o saco de pipocas do forno.

8. Após a preparação, limpe o interior do aparelho.

Recomendações de regulação para sobremesas, compotas

Alimento	Acessório/recipiente	Altura	Tipo de aquecimento	Temperatura em °C	Potência do micro-ondas em W	Tempo de duração em min.
Pudim instantâneo	Recipiente fechado	2		-	600	5-8 ¹
logurte	Formas para porções individuais	Base do aparelho		40-45	-	8-9h
Pipocas de micro-ondas, cada saco com 100 g ²	Recipiente aberto	2		-	600	4-6

30.7 Modos de preparação especiais e outras aplicações

Informações e recomendações de regulação para modos de preparação especiais e outras aplicações, p. ex., estufar lentamente.

Estufar lentamente

Para todos os nacos mais nobres que devem ficar mal passados ou ser cozinhados no ponto. No método de confeção lento a baixas temperaturas, a carne e as aves permanecem suculentas e tenras.

Estufar lentamente aves ou carne

Nota: O tipo de aquecimento Assar/cozer em lume brando não permite um funcionamento retardado com hora de fim.

Requisito: O interior do aparelho está frio.

1. Utilizar carne fresca e higienicamente irrepreensível. As peças melhor adequadas são as sem osso e sem muito tecido conjuntivo.
2. Colocar o recipiente sobre a grelha no nível 2 no interior do aparelho.
3. Pré-aqueça o interior do aparelho e o recipiente durante aprox. 15 minutos.

4. Salteie a carne no disco de todos os lados em lume muito alto.
5. Coloque a carne de imediato no recipiente pré-aquecido no interior do aparelho. Para que a temperatura no interior do aparelho permaneça uniforme, mantenha a porta do aparelho fechada enquanto estufa lentamente.

Sugestões para assar ou estufar lentamente

Aqui encontra sugestões para um bom resultado ao assar ou estufar lentamente.

Preocupação	Sugestão
Pretende assar ou estufar lentamente um peito de pato.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Colocar o peito de pato frio numa frigideira. ▪ Saltear primeiro o lado da pele. ▪ Assar ou estufar lentamente o peito de pato. ▪ Depois de estufar lentamente, grelhar o peito de pato durante 3 a 5 minutos até ficar crocante.
Pretende servir o mais quente possível a sua carne assada ou estufada lentamente.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aquecer os pratos de servir. ▪ Servir os respetivos molhos muito quentes.

Recomendações de regulação para cozer em lume brando

Alimento	Acessório/recipiente	Altura	Tempo de alourar em min.	Tipo de aquecimento	Temperatura em °C	Potência do micro-ondas em W	Tempo de duração em min
Peito de pato, no ponto, 300 g cada	Recipiente aberto	2	6-8		90 ³	-	45-60
Lombinho de porco, inteiro	Recipiente aberto	2	4-6		80 ³	-	45-70
Lombo de vaca, 1 kg	Recipiente aberto	2	4-6		80 ³	-	90-120
Medalhões de vitela, 4 cm de espessura	Recipiente aberto	2	4		80 ³	-	30-50

¹ Mexer, de vez em quando, o alimento 1 a 2 vezes.

² Coloque o saco fechado no recipiente.

³ Pré-aqueça o aparelho.

Alimento	Acessório/recipiente	Altura	Tempo de alourar em min.	Tipo de aquecimento	Temperatura em °C	Potência do micro-ondas em W	Tempo de duração em min
Lombo de borrego, cortado em postas, 200 g cada	Recipiente aberto	2	4		80 ¹	-	30-45

Air Fry

Cozinhe os alimentos estaladiços e com pouca gordura através de Air Fry. Air Fry é particularmente adequado para alimentos que habitualmente frita em óleo.

Indicações de preparação referentes a Air Fry

Respeite estas informações se preparar refeições com Air Fry.

- A preparação com Air Fry só é possível num só nível.
- Alcança o resultado mais estaladiço com a chapa esmaltada Air-Fry. A superfície perfurada permite uma circulação particularmente boa do ar em torno dos alimentos. Se a chapa Air Fry não estiver incluída de origem com o aparelho, receberá a chapa Air Fry como acessório especial.
- Não pré-aqueça o forno.
- Não utilize papel vegetal. O ar tem de circular no interior do aparelho.
- Não descongele alimentos ultracongelados.
- Cobrir a chapa Air Fry ou o tabuleiro universal uniformemente com os alimentos. Se possível, disponha os alimentos no acessório numa só camada.
- Insira o acessório no interior do aparelho à altura do nível 3. Quando usar o chapa Air Fry, pode inserir um tabuleiro universal no nível 1 para proteção contra sujidade.
- Após metade do tempo de cozedura, vire os alimentos. No caso de quantidades maiores, vire os alimentos 2 vezes.

Dica: Tempere os alimentos com sal só depois de os cozer. Isto faz com que os alimentos fiquem mais estaladiços.

Recomendações de regulação para descongelar

Alimento	Acessório/recipiente	Altura	Tipo de aquecimento	Temperatura em °C	Potência do micro-ondas em W	Tempo de duração em min.
Pão, 500 g	Recipiente aberto	2		-	1. 180 2. 90	1. 3 2. 10-15
Pãezinhos	Grelha	2		140-160	90	2-4
Bolos, suculentos, 500 g	Recipiente aberto	2		-	1. 180 2. 90	1. 2 2. 10-15
Bolos, secos, 750 g	Recipiente aberto	2		-	90	10-15
Frango, inteiro, 1,3 kg	Recipiente aberto	2		-	1. 180 2. 90	1. 10 2. 10-15 ²
Carne, inteira, p. ex., assada, carne crua, 1 kg	Recipiente aberto	2		-	1. 180 2. 90	1. 15 2. 20-30 ²
Carne picada, mista, 500 g	Recipiente aberto	2		-	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10-15 ²
Peixe, inteiro, 300 g	Recipiente aberto	2		-	1. 180	1. 3

¹ Pré-aqueça o aparelho.

² Vire os alimentos após 1/2 do tempo total.

Legumes panados também são adequados à preparação com Air Fry. Para poupar gordura, pulverizar o panado com um pulverizador com óleo. O resultado é uma crosta mais estaladiça com pouca gordura.

Descongelação automática

Descongele alimentos ultracongelados com o seu aparelho.

Indicações de preparação para descongelar

- Com o modo de funcionamento "Micro-ondas" pode descongelar frutas, legumes, aves, carne, peixe ou bolos ultracongelados.
- Para descongelar, retire o alimento congelado da embalagem.
- Utilize um recipiente resistente ao calor e adequado para micro-ondas.
- As recomendações de regulação são válidas para alimentos com temperatura de congelação (-18 °C).
- O descongelamento resulta melhor quando efetuado em vários passos. As etapas são indicadas entre si nas recomendações de regulação.
- Entretanto mexa ou vire os alimentos 1-2. Vire bocados grandes várias vezes. Distribua, de vez em quando, o alimento. Retire os pedaços já descongelados do interior do aparelho.
- Deixe os alimentos descongelados ainda durante 10 a 30 minutos no aparelho desligado, para a temperatura se equilibrar.

Alimento	Acessório/recipiente	Altura	Tipo de aquecimento	Temperatura em °C	Potência do micro-ondas em W	Tempo de duração em min.
					2. 90	2. 10-15 ¹
Frutos de baga, 300 g	Recipiente aberto	2	☞	-	180	5-10
Descongelar manteiga, 125 g	Recipiente aberto	2	☞	-	90	7-9

Aquecer com micro-ondas

O micro-ondas permite-lhe aquecer alimentos ou descongelar e aquecer num único passo.


Indicações de preparação para aquecer com micro-ondas

- Utilize recipientes fechados e próprios para micro-ondas.
- Mexa ou vire o alimento de vez em quando, 2-3 vezes.
- Depois de aquecer, deixe o alimento em repouso durante 1-2 minutos.
- Os alimentos libertam calor para o recipiente. O recipiente pode ficar muito quente.
- Preste atenção aos seguintes pontos, ao aquecer a comida para bebés:
 - Coloque o biberão sem teta ou tampa na grelha.
 - Após o aquecimento, agite ou mexa a comida para bebé.
 - Verifique necessariamente a temperatura da comida para bebé.
- Após o aquecimento, seque o interior do aparelho.

⚠ AVISO – Risco de escaldadura!

Ao aquecer líquidos, pode ocorrer uma ebulição retardada. Ou seja, o líquido pode alcançar o ponto de ebulição sem que surjam as típicas bolhas de vapor. Aconselha-se cuidado ao agitar o recipiente, ainda que ligeiramente. O líquido quente pode subitamente deitar por fora e salpicar.

- ▶ Ao aquecer, coloque sempre uma colher dentro do recipiente. Assim, evita a ebulição retardada.

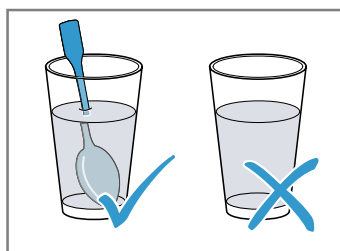

ATENÇÃO

Em caso de contacto entre o metal e a parede do interior do aparelho, surgem faíscas que podem danificar o aparelho ou destruir o vidro interior da porta.

- ▶ O metal, p. ex., a colher dentro do copo, tem de ficar afastado, pelo menos, 2 cm das paredes do interior do aparelho e do interior da porta.

Recomendações de regulação para aquecer e regenerar

Alimento	Acessório/recipiente	Altura	Tipo de aquecimento	Temperatura em °C	Potência do micro-ondas em W	Tempo de duração em min.
Aquecer bebidas, 200 ml	Recipiente aberto	2	☞	-	máx	1-3
Aquecer comida para bebés, p. ex., biberões de leite, 150 ml	Recipiente aberto	2	☞	-	360	1-3
Legumes refrigerados, 250 g	Recipiente fechado	2	☞	-	600	3-8
Legumes, congelados, soltos, 250 g	Recipiente fechado	2	☞	-	600	8-12
Prato pronto refrigerado, 1 dose	Recipiente fechado	2	☞	-	600	4-8
Sopa, guisado, refrigerados, 400 ml	Recipiente fechado	2	☞	-	600	5-7 ²
Acompanhamentos, p. ex., massas, bolinhos de batata, batatas, arroz, refrigerado	Recipiente fechado	2	☞	-	600	5-10
Prato pronto, congelado, 1 dose	Recipiente fechado	2	☞	-	600	11-15

¹ Vire os alimentos após 1/2 do tempo total.

² Mexer bem o alimento.

Alimento	Acessório/recipiente	Altura	Tipo de aquecimento	Temperatura em °C	Potência do micro-ondas em W	Tempo de duração em min.
Sopa, guisado, congelada, 200 ml	Recipiente fechado	2		-	600	6-8 ¹
Acompanhamentos, 500 g, p. ex., massas, bolinhos de batata, batatas, arroz, congelado	Recipiente fechado	2		-	600	7-12
Gratinados, 400 g, p. ex., lasanha, gratinado de batata, congelado	Recipiente aberto	2		180-200	180	20-25

Manter quente

Indicações de preparação para manter quente

- Se utilizar o tipo de aquecimento "Manter quente", evita a formação de condensado. Não tem de limpar o interior do aparelho.
- Para evitar que as refeições sequem, pode cobrir as refeições.
- Não mantenha as refeições quentes durante mais de 2 horas.
- Tenha em atenção que, enquanto estão a ser mantidos quentes, muitos pratos continuam a cozinhar.

30.8 Refeições de teste

As informações nesta secção orientam-se por institutos de ensaio, para facilitar a verificação do aparelho de acordo com a norma EN 60350-1 ou IEC 60350-1 e de acordo com a norma EN 60705, IEC 60705.

Cozer

- Os valores de regulação são aplicáveis à introdução no aparelho frio.

- Respeite as indicações relativas ao preaquecimento contidas nas recomendações de regulação. Os valores de regulação não prevêm o preaquecimento rápido.
- Para cozer, comece por utilizar a temperatura mais baixa.
- Biscoitos inseridos ao mesmo tempo em tabuleiros ou formas podem não ficar cozidos ao mesmo tempo.
- Níveis de inserção para cozer em 2 níveis:
 - Tabuleiro universal: nível 3
 - Tabuleiro: nível 1
 - Formas sobre a grelha:
 - Primeira grelha: nível 3
 - Segunda grelha: nível 1
- Níveis de inserção para cozer em 3 níveis:
 - Tabuleiro: nível 5
 - Tabuleiro universal: nível 3
 - Tabuleiro: nível 1
- Pão-de-ló de água
 - Se cozinhar em 2 níveis, coloque as formas de mo-la de forma deslocada umas sobre as outras.
 - Em alternativa a uma grelha, também pode utilizar o tabuleiro Air Fry por nós disponibilizado.

Recomendações de regulação para cozer

Alimento	Acessório/recipiente	Altura	Tipo de aquecimento	Temperatura em °C	Potência do micro-ondas em W	Tempo de duração em min.
Biscoitos	Tabuleiro	3		140-150 ²	-	25-40
Biscoitos	Tabuleiro	3		140-150 ²	-	25-40
Biscoitos, 2 níveis	tabuleiro universal + Tabuleiro	3+1		140-150 ²	-	30-40
Biscoitos, 3 níveis	2x Tabuleiro + tabuleiro universal	5+3+1		130-140 ²	-	35-55
Bolinhos	Tabuleiro	3		160 ²	-	20-30
Bolinhos	Tabuleiro	3		150 ²	-	25-35
Bolinhos, 2 níveis	tabuleiro universal + Tabuleiro	3+1		150 ²	-	25-35
Bolinhos, 3 níveis	2x Tabuleiro	5+3+1		140 ²	-	35-45

¹ Mexer bem o alimento.

² Pré-aquecer o aparelho durante 5 minutos. Não utilizar a função Aquecimento rápido.

Alimento	Acessório/recipiente	Altura	Tipo de aquecimento	Temperatura em °C	Potência do micro-ondas em W	Tempo de duração em min.
	+ tabuleiro universal					
Pão-de-ló de água	Forma de mola Ø 26 cm	2		160-170 ¹	-	25-35
Pão-de-ló de água	Forma de mola Ø 26 cm	2		160-170 ¹	-	25-35
Pão-de-ló de água, 2 níveis	2x Forma de mola Ø 26 cm	3+1		150-170 ¹	-	30-50

Grelhar

Recomendações de regulação para grelhar

Alimento	Acessório/recipiente	Altura	Tipo de aquecimento	Temperatura em °C / Potência do grelhador	Potência do micro-ondas em W	Tempo de duração em min
Dourar tostas	Grelha	5		3 ²	-	3-5

Preparação com micro-ondas

- Para a verificação com o modo simples de micro-ondas, desligar a função de secagem nas regulações base. → *Página 25*

Recomendações de regulação para descongelar com micro-ondas

Alimento	Acessório/recipiente	Altura	Tipo de aquecimento	Temperatura em °C	Potência do micro-ondas em W	Tempo de duração em min.
Carne	Recipiente aberto	2		-	1. 180 2. 90	1. 5 2. 10-15

Recomendações de regulação para cozinhar com micro-ondas

Alimento	Acessório/recipiente	Altura	Tipo de aquecimento	Temperatura em °C	Potência do micro-ondas em W	Tempo de duração em min.
Gemada com leite	Recipiente aberto	2		-	1. 360 2. 180	1. 20 2. 20-25
Pão-de-ló	Recipiente aberto	2		-	600	7-9
Rolo de carne picada	Recipiente aberto	2		-	600	22-27

Recomendações de regulação para cozinhar em combinação com micro-ondas

Alimento	Acessório/recipiente	Altura	Tipo de aquecimento	Temperatura em °C	Potência do micro-ondas em W	Tempo de duração em min.
Gratinado de batata	Recipiente aberto	2		170-190	360	25-30
Bolos	Recipiente aberto	2		180-200	180	18-23
Frango	Grelha	2		200-220	360	25-35 ³

¹ Pré-aquecer o aparelho. Não utilizar a função Aquecimento rápido.

² Não faça pré-aquecimento do aparelho.

³ Vire os alimentos após 2/3 do tempo total.

31 Instruções de montagem


Respeite estas informações durante a instalação do aparelho.





mm

31.1 Instruções gerais de montagem

Tenha em consideração estas indicações antes de começar com a montagem do aparelho.

- É necessário manter uma distância mínima de 35 mm entre a parede e a base do armário ou a parede traseira do armário situada por cima.
- As ranhuras de ventilação e aberturas de entrada de ar não podem ser tapadas.
- Apenas uma montagem profissional de acordo com estas instruções de montagem garante uma utilização segura. Os danos causados por uma montagem inadequada são da responsabilidade do instalador.
- Não utilize o puxador da porta para o transporte ou montagem.
- Examine o aparelho depois de o desembalar. Se forem detetados danos de transporte, não ligue o aparelho.
- Remova a embalagem e as películas auto-colantes do interior do aparelho e da porta antes da colocação em funcionamento.
- Observe as fichas de montagem para a instalação de acessórios.
- Os móveis de embutir têm de ser resistentes a temperaturas até 95 °C e as frentes dos móveis adjacentes até 70 °C.
- Não monte o aparelho atrás de uma porta decorativa ou porta de móvel. Há risco de aquecimento excessivo.
- Realize os trabalhos de recorte no móvel antes da colocação do aparelho. Remover as aparas. A função dos componentes eléctricos pode ser prejudicada.
- A instalação do aparelho é permitida para uma altura inferior a 850 mm acima do solo.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície horizontal.
- A tomada de ligação do aparelho deve situar-se na zona sombreada  ou fora da zona de montagem.

Os móveis que não se encontrem fixos devem ser fixados à parede com um esquadro  disponível no comércio.

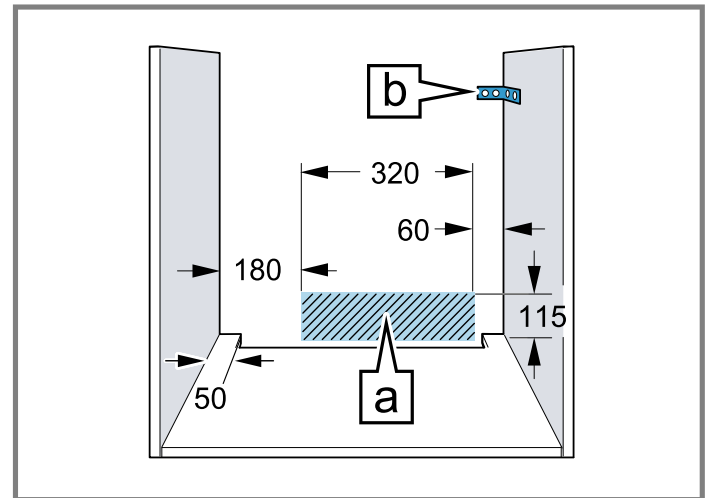

- Para evitar ferimentos por corte devem ser utilizadas luvas de proteção. As peças que ficam acessíveis durante a montagem podem ter arestas afiadas.
- Medidas indicadas nas figuras em mm.

AVISO – Risco de choque eléctrico!

Após a instalação do aparelho, as aberturas na parede traseira do aparelho não podem estar acessíveis a crianças, nem mesmo através das gavetas e frigoríficos situados por baixo. Isso deve ser garantido através da montagem. No caso de uma ilha é necessário uma parede traseira fechada.

AVISO – Perigo: magnetismo!



Atenção magnetismo



Atenção para pessoas com pacemakers

No painel de comandos estão aplicados ímãs permanentes. Estes podem influenciar a capacidade funcional de implantes eletrónicos, p. ex., pacemakers ou bombas de insulina.

- ▶ Os portadores de implantes eletrónicos devem manter uma distância mínima de 10 cm em relação ao painel de comandos.

⚠ AVISO – Risco de incêndio!

A utilização de extensões do cabo de alimentação e de adaptadores não homologados é perigosa.

- ▶ Não utilize cabos de extensão ou tomadas múltiplas.
- ▶ Utilize exclusivamente adaptadores e cabos elétricos homologados pelo fabricante.
- ▶ Se o cabo elétrico for demasiado curto e não estiver disponível um cabo elétrico mais comprido, contacte um especialista em eletricidade para adaptar a instalação doméstica.


ATENÇÃO

Transportar o aparelho pela pega da porta pode partir a pega. A pega da porta não suporta o peso do aparelho.

- ▶ Não transporte nem segure o aparelho pela pega da porta.


31.2 Medidas do aparelho

Aqui encontra as medidas do aparelho.

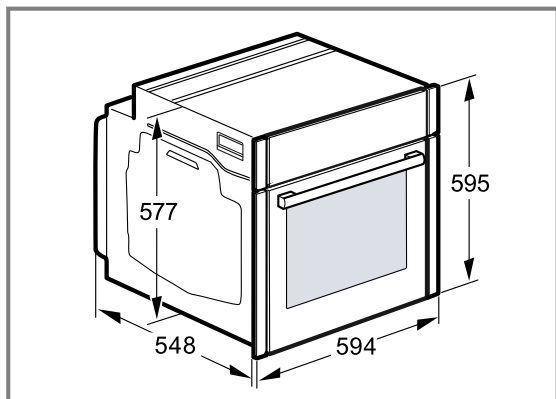

31.3 Montagem por baixo de uma bancada de trabalho


Respeite as medidas e as instruções de montagem ao montar por baixo de uma bancada de trabalho.

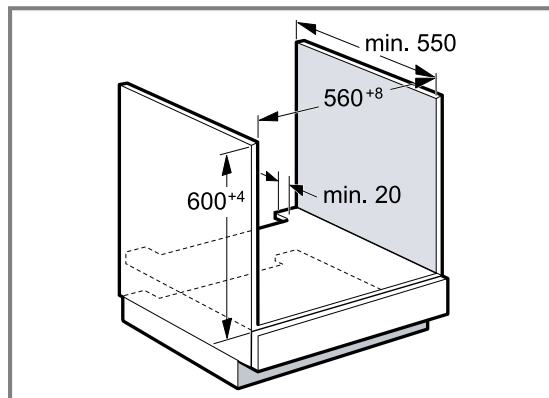

- Para a ventilação do aparelho, o fundo falso deve apresentar um recorte para ventilação.
- A bancada tem de ser fixada no móvel de embutir.
- Respeite as instruções de montagem eventualmente existentes da placa de cozinhar.
- Deve respeitar instruções de montagem nacionais divergentes da placa de cozinhar.
- Respeitar uma profundidade da bancada de no mín. 600 mm.
- Ao efetuar a montagem por baixo da placa a gás é necessário prestar atenção para que o aparelho não entre em contacto com a ligação de gás da placa a gás.
- Se necessário, chame um técnico do concessionário para a instalação de gás.

31.4 Montagem por baixo de uma placa de cozinhar

Se o aparelho for montado por baixo de uma placa, as medidas mínimas têm de ser respeitadas (se for o caso, inclusivamente a estrutura inferior).

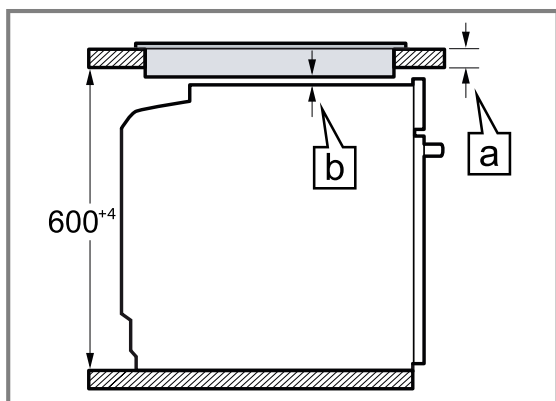


Com base na distância mínima necessária a resulta a espessura mínima da bancada a .


Tipo de placa de cozinhar	a pousada em mm	a plano à superfície em mm	b em mm
Placa de indução	37	38	5
Placa de cozinhar por indução de superfície integral	47	48	5
Placa a gás	27	38	5 ¹
Placa elétrica	27	30	2

31.5 Montagem num armário vertical

Respeite as medidas e as instruções de montagem ao montar no armário vertical.

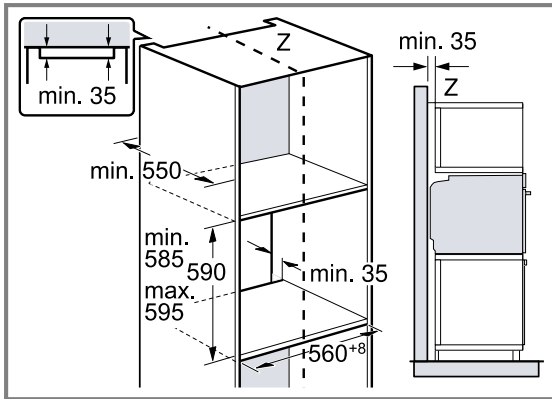

- Para a ventilação do aparelho, os fundos falso devem apresentar um recorte para ventilação.
- Para garantir uma ventilação suficiente do aparelho é necessária uma abertura de ventilação de no mín. 200 cm² na área do rodapé. Para o efeito, corte o rodapé ou aplique uma grelha de ventilação. É necessário garantir uma renovação do ar de acordo com o desenho.

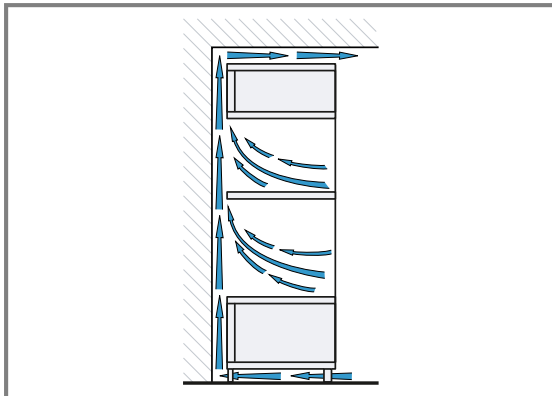


- Monte o aparelho a uma altura máxima que permita retirar os acessórios sem problemas.


31.6 Montagem de dois aparelhos sobrepostos

O seu aparelho também pode ser montado por cima ou por baixo de outro aparelho. Respeite as medidas e as

instruções de montagem ao montar em posição sobreposta.

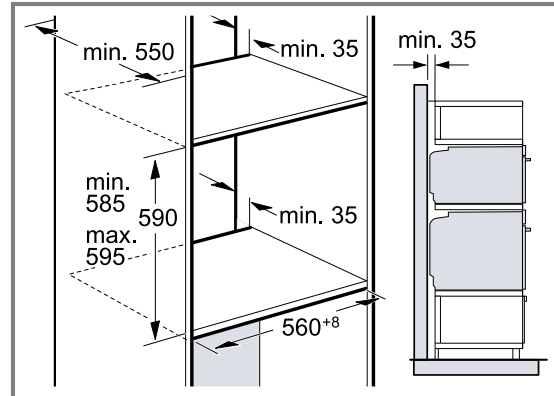

- Para a ventilação dos aparelhos, os fundos falso devem apresentar um recorte para ventilação.
- Para garantir uma ventilação suficiente de ambos os aparelhos é necessária uma abertura de ventilação de no mín. 200 cm² na área do rodapé. Para o efeito, corte o rodapé ou aplique uma grelha de ventilação.
- É necessário garantir uma renovação do ar de acordo com o desenho.

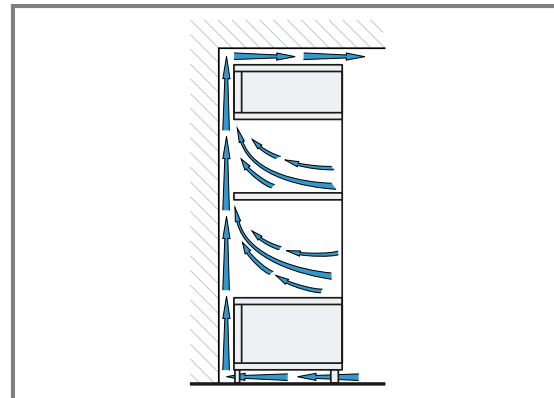


- Monte os aparelhos a uma altura máxima que permita retirar os acessórios sem problemas.

¹ Deve respeitar instruções de montagem nacionais divergentes da placa de cozinhar.

31.7 Montagem de canto

Respeite as medidas e as instruções de montagem ao efetuar montagens de canto.

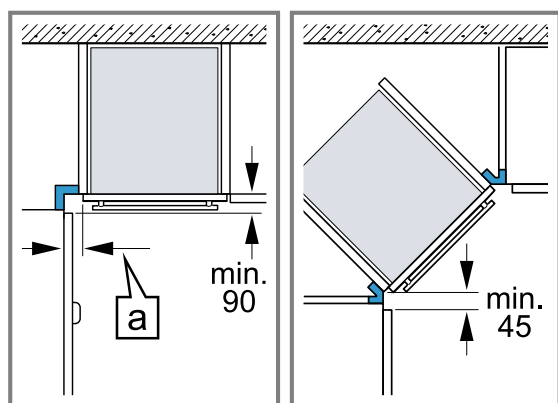


- De modo a conseguir abrir a porta do aparelho, respeite as medidas mínimas ao efetuar a montagem de canto. A medida a depende da espessura da frente do móvel e do puxador.

31.8 Ligação elétrica

Para poder efetuar a ligação elétrica do aparelho em segurança, respeite estas indicações.

- O aparelho corresponde à classe de proteção I e apenas pode ser operado com ligação de condutor de proteção.
- A proteção tem de ser garantida de acordo com a indicação de potência presente na placa de características e com as normas locais.
- O aparelho tem de estar desligado da corrente durante a realização de qualquer trabalho de montagem.
- O aparelho só pode ser ligado com o cabo de ligação fornecido.
- O cabo de ligação tem de ser encaixado na parte de trás do aparelho, até ser audível um clique. No serviço de apoio ao consumidor pode adquirir um cabo de ligação de 3 m de comprimento.

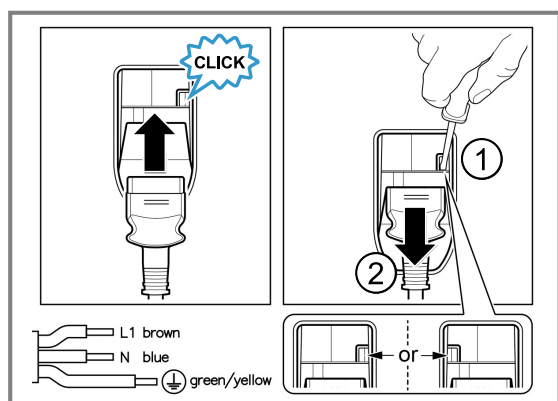

- O cabo de ligação apenas pode ser substituído por um cabo original. Este pode ser adquirido no serviço de apoio ao consumidor.
- A proteção contra contacto accidental tem de estar garantida através da montagem.
- Se o visor do aparelho permanecer escuro, a ligação foi efetuada incorretamente. Desligue o aparelho da corrente e verifique a ligação.

Ligar o aparelho eletricamente com ficha de contacto de proteção

Nota: O aparelho deve ser ligado apenas a uma tomada de contacto de segurança instalada em conformidade com as normas.

- Introduzir a ficha na tomada de contacto de segurança. Se o aparelho for encastrado, a ficha do cabo tem de ser facilmente acessível ou se não for possível um acesso fácil, é tem de estar montado na instalação elétrica fixa um dispositivo de seccionamento em conformidade com as regras de instalação.

Ligação elétrica do aparelho sem ficha de contacto de proteção


Nota: O aparelho apenas pode ser ligado por técnicos concessionados. A garantia cessa em caso de danos provocados por uma ligação incorreta.

Na instalação elétrica fixa tem de estar montado um dispositivo de seccionamento em conformidade com as regras de instalação.


- Identificar os condutores de fase e neutro ("zero") da tomada de ligação. O aparelho poderá sofrer danos se a ligação for efetuada incorretamente.
- Ligue de acordo com o esquema de ligações. Tensão, ver placa de características.
- Ligue os fios do cabo de ligação elétrica respeitando as cores:
 - verde/amarelo = condutor de proteção ⊕
 - azul = condutor neutro ("zero")
 - castanho = fase (condutor externo)

31.9 Montar o aparelho

- Insira totalmente o aparelho e centre-o.

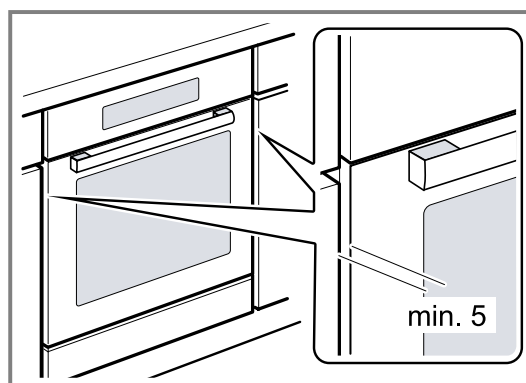


- Aparafuse o aparelho.

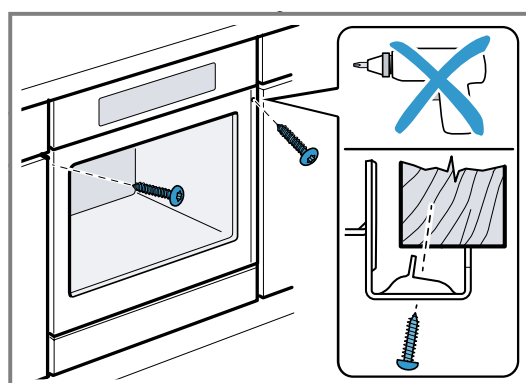


Nota: O espaço entre a bancada e o aparelho não pode ser vedado com réguas adicionais. Nas paredes laterais do armário transformável não podem ser colocadas réguas de proteção térmica.

31.10 Em cozinhas sem puxadores com puxador tipo friso vertical:


1. Aplicar de ambos os lados uma peça de enchimento adequada para cobrir possíveis arestas afiadas e assegurar uma montagem segura.

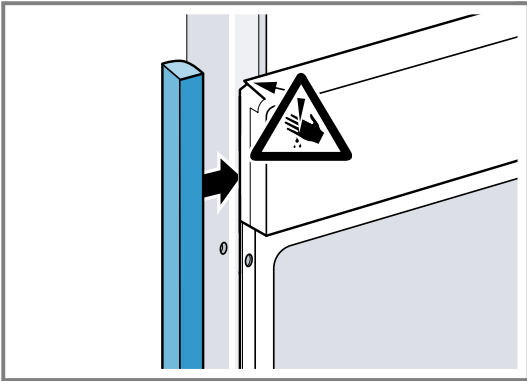

2. Fixar a peça de enchimento no móvel.
3. Furar previamente a peça de enchimento e o móvel, de modo a estabelecer uma união roscada.

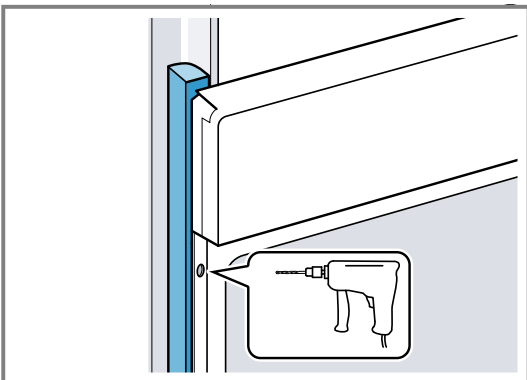

4. Fixar o aparelho com um parafuso adequado.

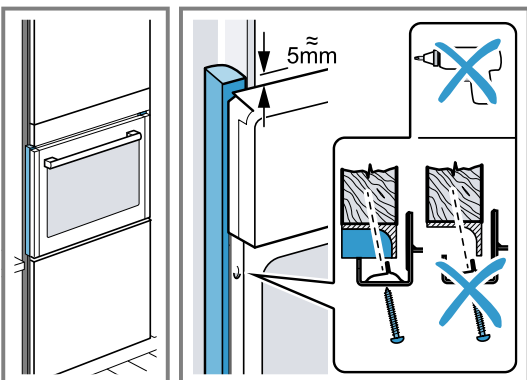

31.11 Desmontar o aparelho


1. Desligue o aparelho da corrente.
2. Desaperte os parafusos de fixação.
3. Levante ligeiramente o aparelho e retire-o completamente para fora.



Siemens Home Appliances App

Liga ainda hoje o teu aparelho doméstico e aproveita as seguintes vantagens:

- A partir de qualquer sítio: acesso a informações do aparelho, p. ex., sobre o progresso da cozedura, bem como controlo inteligente também por voz.
- Desempenho melhorado do aparelho graças a atualizações de software, assistência à cozedura e explicações das funções.
- Cuidados fáceis: lembretes de manutenção/limpeza, bem como uma visão geral do estado do aparelho.

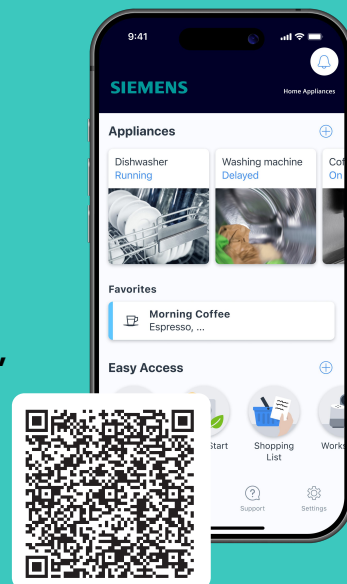

PT Fabricado pela BSH Hausgeräte GmbH sob a licença de marca da Siemens AG

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[siemens-home.bsh-group.com](https://www.siemens-home.bsh-group.com)



9002025540 (060212) REG25

pt