



Forno de encastrar

CBG7341.1

[pt] Manual do utilizador e instruções de instalação

Aplicação Bosch BetterFood

Descobre o teu novo dispositivo com milhares de receitas flexíveis!

- Vegan, low-carb ou sem glúten? Podes personalizar todas as receitas de acordo com as tuas preferências.
- Descobre receitas para os ingredientes que já tens em casa.
- Cozinha saudável simplificada – graças à bússola de saúde Nutri-Check.
- Recebe nas receitas as regulações ideais para os teus aparelhos ligados em rede.

Esta aplicação só está disponível em determinados países europeus e idiomas.



Descarregar
gratuitamente

Pode encontrar informações e explicações adicionais online.
Leia o código QR que figura na página de título.



Índice

MANUAL DO UTILIZADOR

1	Segurança	2	14	Home Connect	17
2	Evite danos materiais	4	15	Limpeza e manutenção	18
3	Proteção do meio ambiente e poupança	5	16	Assistência de limpeza	21
4	Familiarização	6	17	Secar	21
5	Modos de funcionamento	7	18	Porta do aparelho	22
6	Acessórios	9	19	Estruturas de suporte	25
7	Antes da primeira utilização	10	20	Eliminar falhas	26
8	Operação base	11	21	Eliminação	28
9	Funções de tempo	12	22	Assistência Técnica	28
10	Pratos	14	23	Informações sobre software livre e open source	29
11	Favoritos	15	24	Declaração de conformidade	29
12	Fecho de segurança para crianças	15	25	Como obter bons resultados	29
13	Regulações base	16	26	INSTRUÇÕES DE MONTAGEM	34
			26.1	Instruções gerais de montagem	34

1 Segurança

Respeite as seguintes indicações de segurança.

1.1 Definição das palavras-sinal

Aqui encontrará o significado das palavras-sinal utilizadas no presente manual.

AVISO

Respeite estas indicações para evitar possíveis lesões graves ou fatais.

ATENÇÃO

Respeite estas indicações para evitar danos no aparelho ou outros danos materiais.

Nota: Isto chama a sua atenção para informações importantes.

1.2 Indicações gerais

- Leia atentamente este manual.
- Guarde estas instruções e as informações sobre o produto para posterior utilização ou para entregar a futuros proprietários.
- Se detetar danos de transporte, não ligue o aparelho.

1.3 Utilização correta

Este aparelho destina-se apenas à montagem. Respeite as instruções de montagem especiais.

Os aparelhos apenas podem ser ligados por técnicos concessionados. A garantia cessa em caso de danos provocados por uma ligação incorreta.

Utilize o aparelho apenas:

- para preparar alimentos e bebidas.
- para uso doméstico e em espaços fechados domésticos.
- até uma altitude até 4000 m acima do nível do mar.

1.4 Limitação do grupo de utilizadores

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, se forem devidamente supervisionadas ou instruídas na utilização com segurança

do aparelho e tiverem compreendido os perigos daí resultantes.

As crianças não podem brincar com o aparelho.

A limpeza e a manutenção pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças, a não ser que tenham uma idade igual ou superior a 15 anos e se encontrem sob vigilância.

As crianças menores de 8 anos devem manter-se afastadas do aparelho e do cabo de ligação.

1.5 Utilização segura

Insira sempre os acessórios corretamente no interior do aparelho.

→ "Acessórios", *Página 9*

⚠ **AVISO – Risco de incêndio!**

Os objetos inflamáveis armazenados no interior do aparelho podem incendiar-se.

- ▶ Nunca guarde objectos inflamáveis dentro do aparelho.
- ▶ Se sair fumo do aparelho, este deve ser desligado ou deve ser retirada a ficha da tomada e mantida a porta fechada, de modo a abafar eventuais chamas.

Os restos de comida soltos, gorduras e molhos de assados podem inflamar-se.

- ▶ Antes de utilizar, remova a sujidade grosseira do interior do aparelho, dos elementos de aquecimento e dos acessórios.

Ao abrir a porta do aparelho, forma-se uma corrente de ar. O papel vegetal pode tocar nas resistências e incendiar-se.

- ▶ Durante o pré-aquecimento e durante a confecção, nunca coloque papel vegetal solto no acessório.
- ▶ Corte o papel vegetal sempre à medida e coloque sempre um recipiente ou uma forma em cima do mesmo, para o segurar.

⚠ **AVISO – Risco de queimaduras!**

Durante a utilização, o aparelho e as peças que podem ser tocadas ficam quentes.

- ▶ Recomenda-se que tenha cuidado, para evitar tocar em elementos de aquecimento.
- ▶ Crianças novas, com menos de 8 anos, têm de ser mantidas afastadas.

Os acessórios ou recipientes ficam muito quentes.

- ▶ Use sempre uma pega de cozinha para retirar os acessórios ou recipientes quentes do interior do aparelho.

Os vapores de álcool podem incendiar-se no interior quente do aparelho. A porta do apare-

lho pode abrir-se bruscamente. Podem sair vapores quentes e chamas.

- ▶ Use apenas pequenas quantidades de bebidas com elevado teor de álcool nos alimentos.
- ▶ Não aquecer bebidas espirituosas ($\geq 15\%$ vol.) no estado não diluído (p. ex., para marinhar ou verter sobre os alimentos).
- ▶ Abra a porta do aparelho com cuidado.

⚠ **AVISO – Risco de escaldadura!**

As peças que se encontram acessíveis ficam quentes durante o funcionamento do aparelho.

- ▶ Nunca toque nas peças quentes.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas.

Ao abrir a porta do aparelho, pode sair vapor quente. Dependendo da temperatura, o vapor pode não ser visível.

- ▶ Abra a porta do aparelho com cuidado.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas.

A água no interior quente do aparelho pode transformar-se em vapor de água quente.

- ▶ Nunca deite água no interior do aparelho quente.

⚠ **AVISO – Risco de ferimentos!**

O vidro riscado da porta do aparelho pode rachar.

- ▶ Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou raspadores metálicos afiados para a limpeza do vidro da porta do forno, pois poderá riscar a superfície.

O aparelho e as suas peças que estão acessíveis podem ter arestas afiadas.

- ▶ Tenha cuidado ao manusear e limpar.
- ▶ Se possível, use luvas de proteção.

As dobradiças da porta do aparelho movimentam-se ao abrir e fechar a porta e pode entalhar-se.

- ▶ Não coloque as mãos na zona das dobradiças.

Os componentes do interior da porta do aparelho podem ter arestas vivas.

- ▶ Use luvas de proteção.

Os vapores de álcool podem incendiar-se no interior quente do aparelho, a porta do aparelho pode abrir-se bruscamente e, possivelmente, cair. Os vidros da porta podem quebrar-se e estilhaçar.

→ "Evite danos materiais", *Página 4*

- ▶ Use apenas pequenas quantidades de bebidas com elevado teor de álcool nos alimentos.

- ▶ Não aquecer bebidas espirituosas ($\geq 15\%$ vol.) no estado não diluído (p. ex., para marinar ou verter sobre os alimentos).
- ▶ Abra a porta do aparelho com cuidado.

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo de alimentação ou o cabo de ligação do aparelho sofrer algum dano, tem ser substituído por um cabo de alimentação ou o cabo de ligação do aparelho específico, disponível junto do fabricante ou da sua Assistência Técnica.
- ▶ Se o cabo elétrico deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído por técnicos qualificados.

É perigoso se o cabo elétrico tiver um isolamento danificado.

- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com componentes do aparelho quentes ou com fontes de calor.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com pontas afiadas ou arestas vivas.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico seja dobrado, esmagado ou modificado.

A infiltração de humidade pode provocar um choque elétrico.

- ▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho.

Um aparelho ou um cabo elétrico danificados são objetos perigosos.

- ▶ Nunca opere um aparelho danificado.
- ▶ Para desligar o aparelho da fonte de alimentação nunca puxar pelo cabo elétrico. Remover o cabo elétrico sempre pela ficha.

- ▶ Se o aparelho ou o cabo elétrico estiver avariado, puxe o cabo ou a ficha da tomada ou desligue o fusível no quadro elétrico.
- ▶ Contacte o Serviço de Assistência Técnica.
→ *Página 28*

Após a instalação do aparelho, as aberturas na parede traseira do aparelho não devem estar acessíveis a crianças.

- ▶ Respeite as instruções de montagem especiais.

⚠ AVISO – Risco de asfixia!

As crianças podem colocar o material de embalagem sobre a cabeça ou enrolar-se no mesmo e sufocar.

- ▶ Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem.

As crianças podem inalar ou engolir peças pequenas e sufocar.

- ▶ Manter as peças pequenas fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com peças pequenas.

1.6 Lâmpada de halogéneo

⚠ AVISO – Risco de queimaduras!

As lâmpadas do interior do aparelho ficam muito quentes. Mesmo algum tempo depois de desligar, continua a existir o perigo de queimaduras.

- ▶ Não toque na cobertura de vidro.
- ▶ Ao limpar, evite o contacto com a pele.

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

Ao substituir a lâmpada, os contactos do casquilho da lâmpada estão sob tensão.

- ▶ Antes de substituir a lâmpada é necessário garantir que o aparelho está desligado, de modo a evitar um possível choque elétrico.
- ▶ Além disso, retire a ficha da tomada ou desligue o disjuntor no quadro elétrico.

2 Evite danos materiais

2.1 Informações gerais

ATENÇÃO

Os vapores de álcool podem incendiar-se no interior quente do aparelho e causar danos duradouros ao aparelho. Em caso de deflagração, a porta do aparelho pode abrir-se bruscamente e, possivelmente, cair. Os vidros da porta podem quebrar-se e estilhaçar. Devido à

pressão negativa resultante, o interior do aparelho pode ficar consideravelmente deformado para dentro.

- ▶ Não aquecer bebidas espirituosas ($\geq 15\%$ vol.) no estado não diluído (p. ex., para marinar ou verter sobre os alimentos).

Água na base do interior do aparelho se este estiver a funcionar a temperaturas superiores a 120 °C dá origem a danos no esmalte.

- ▶ Não inicie o funcionamento se houver água na base do interior do aparelho.
- ▶ Antes do funcionamento, limpar a água na base do interior do aparelho.

Objetos na base do aparelho a uma temperatura superior a 50 °C provocam uma acumulação de calor. Os tempos de cozedura e de assadura deixam de ser os mesmos e danifica o esmalte.

- ▶ Não coloque acessórios, papel vegetal ou película de qualquer tipo sobre a base do forno.
- ▶ Pause recipientes na base do forno apenas se estiver regulada uma temperatura inferior a 50 °C.

Caso se encontre água no interior quente do aparelho, forma-se vapor de água. As mudanças de temperatura podem provocar danos.

- ▶ Nunca deite água no interior do aparelho quente.
- ▶ Nunca coloque recipientes com água na base do aparelho.

A presença prolongada de humidade no interior do aparelho provoca corrosão.

- ▶ Após a utilização, deixe secar o interior do aparelho.
- ▶ Não guarde alimentos húmidos durante muito tempo dentro do aparelho fechado.
- ▶ Não guarde alimentos no interior do aparelho.
- ▶ Não entale nada na porta do aparelho.

O sumo de fruta que pinga do tabuleiro deixa manchas que nunca mais saem.

- ▶ Se estiver a confeccionar bolos de fruta muito sumarenta, não encha demasiado o tabuleiro.

- ▶ Se possível, utilize o tabuleiro universal mais fundo. Produtos limpa-fornos no interior quente do aparelho danificam o esmalte.
 - ▶ Nunca utilizar produtos limpa-fornos no interior quente do aparelho.
 - ▶ Antes de voltar a aquecer, remover totalmente os resíduos do interior e da porta do aparelho.
- Muita sujidade no vedante pode impedir que a porta do aparelho feche correctamente durante o funcionamento. As frentes dos móveis adjacentes podem ser danificadas.

- ▶ Mantenha o vedante sempre limpo.
- ▶ Nunca utilize o aparelho com o vedante danificado ou sem vedante.

A utilização da porta do aparelho como assento ou suporte pode danificar a porta do aparelho.

- ▶ Não se apoiar, não se sentar, não se pendurar nem se colocar sobre a porta do aparelho.
- ▶ Não coloque recipientes ou acessórios em cima da porta do aparelho.

Consoante o tipo de aparelho, o acessório pode riscar o vidro da porta ao fechar a porta do aparelho.

- ▶ Insira os acessórios no interior do aparelho, sempre até ao batente.

Uma folha de alumínio no vidro da porta pode dar origem a descolorações permanentes.

- ▶ A folha de alumínio no interior do aparelho não pode entrar em contacto com o vidro da porta.

3 Proteção do meio ambiente e poupança

3.1 Eliminação da embalagem

Os materiais de embalagem são ecológicos e reutilizáveis.

- ▶ Separar os componentes e eliminá-los de acordo com o tipo de material.

3.2 Poupar energia

Se respeitar estas indicações, o seu aparelho irá consumir menos energia.

Pré-aquecer o aparelho apenas se a receita ou as recomendações de regulação o determinarem.

→ *"Como obter bons resultados", Página 29*

- ✓ Ao não pré-aquecer o aparelho, poupa até 20% de energia.

Utilizar formas escuras, pintadas ou esmaltadas a preto.

- ✓ Estas absorvem especialmente bem o calor.

Abrir a porta do aparelho o menos possível durante o funcionamento.

- ✓ A temperatura no interior do aparelho mantém-se e não é necessário reaquecer o aparelho.

Cozer vários alimentos imediatamente uns atrás dos outros ou em paralelo.

- ✓ O interior do aparelho está quente após a primeira cozedura. Deste modo, reduz-se o tempo de cozedura dos bolos seguintes.

No caso de tempos de cozedura mais longos, desligar o aparelho 10 minutos antes de terminar o tempo de cozedura.

- ✓ O calor residual é suficiente para terminar a cozedura dos alimentos.

Retirar do interior do aparelho os acessórios de que não necessita.

- ✓ Não é necessário aquecer acessórios supérfluos.

Deixe descongelar os alimentos congelados antes da confecção.

- ✓ Poupa-se a energia para descongelar os alimentos.

Desligar o visor nas regulações base.

→ *"Regulações base", Página 16*

- ✓ A energia é economizada quando se desliga a indicação no visor.

Nota: De acordo com a conceção ecológica UE, Diretiva 2023/826, o presente aparelho encontra-se num estado diferente quando está desligado. Este é designado em seguida como modo de baixo consumo energético. Mesmo quando a função principal não está ativa, o aparelho necessita de energia para:

- deteção de acionamento dos comandos touch
- monitorização da abertura de porta

- processamento da hora (sem indicação)
Por definição, não existe nem um modo de "Desligado", nem um "modo de espera", pelo que é utilizada a de-


signação Modo de baixo consumo energético. Para a medição do modo de baixo consumo energético deve utilizar-se a norma EN IEC 60350-1:2023.

4 Familiarização

4.1 Painel de comandos

O painel de comandos permite regular todas as funções do seu aparelho e obter informações sobre o estado de operação.

Consoante o tipo de aparelho, poderão divergir alguns detalhes da figura, p. ex., a cor e a forma.

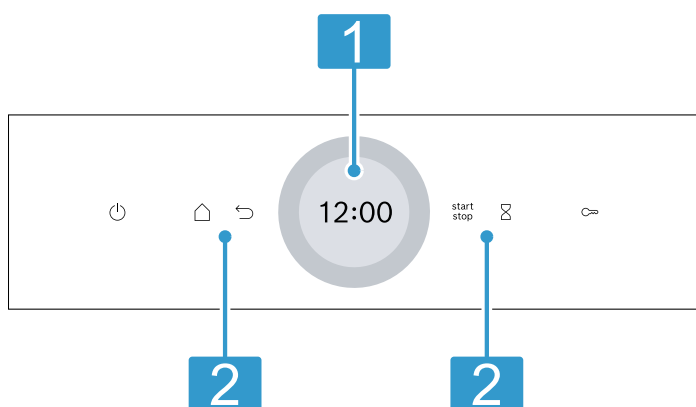

Visor com anel de regulação

Pode regular o aparelho através do visor, com ajuda do anel de regulação digital.

- 1 Pode ver os valores de regulação atuais, as opções possíveis ou textos informativos.
→ "Visor", Página 6

Teclas

- 2 As teclas permitem-lhe regular diretamente diversas funções.
→ "Teclas", Página 6

4.2 Teclas

As teclas permitem-lhe selecionar diretamente diversas funções.

Tecla	Função
	Ligar ou desligar o aparelho. → "Operação base", Página 11
	Abrir o menu dos modos de funcionamento. → "Modos de funcionamento", Página 7
	Recuar uma regulação.
	Iniciar ou interromper o funcionamento. → "Operação base", Página 11
	Selecionar temporizador. → "Regular o temporizador", Página 13

Tecla	Função
	Manter premido durante aprox. 4 segundos: ativar o fecho de segurança para crianças. → "Fecho de segurança para crianças", Página 15

4.3 Visor

O visor está dividido em diferentes zonas.

Anel de regulação digital

Com o anel de regulação digital no exterior do visor altera os valores de regulação. Quando alcançar o valor mínimo ou máximo, este mantém-se inalterado no visor. Se necessário, regule o valor de volta com o anel de regulação.

Indicação de funcionamento

Na parte superior do visor são apresentadas informações de estado.

Símbolo	Significado
	O temporizador está ativado. → "Regular o temporizador", Página 13
	O fecho de segurança para crianças está ativado. → "Fecho de segurança para crianças", Página 15
	Potência do sinal WLAN para Home Connect. Quanto mais linhas do símbolo estiverem preenchidas, melhor é o sinal. Se o símbolo estiver traçado , não existe nenhum sinal WLAN. Se existir um "x" no símbolo , significa que não existe qualquer ligação ao servidor Home Connect. → "Home Connect", Página 17
	Está ativado o início remoto com Home Connect. → "Home Connect", Página 17
	Está ativado o diagnóstico remoto com Home Connect para a manutenção. → "Home Connect", Página 17

Zona de regulação

A zona de regulação encontra-se no centro do visor. Na zona de regulação pode ver as atuais opções de seleção e regulações já realizadas. O menu e outras opções de regulação estão dispostos na horizontal. Listas de seleção para funções estão dispostas na vertical. Para folhear na zona de regulação,

passa o dedo sobre o visor. Para selecionar uma função, prima a função no visor.

→ "Regular o modo de funcionamento", *Página 11*

Possíveis símbolos na zona de regulação

Símbolo	Significado
✓	Confirmar o valor de regulação.
↻	Repor o valor de regulação.
^	Alterar o valor de regulação durante o funcionamento.
🕒	Prolongar o funcionamento.

Nota: Uma marca azul "new" ou um ponto azul junto a uma função indica-lhe que, com a aplicação Home Connect, foi descarregado para o seu aparelho uma nova função, um novo favorito ou uma atualização.

4.4 Interior do aparelho

Diversas funções no interior do aparelho auxiliam durante o funcionamento do aparelho.

Estruturas de suporte


Nas estruturas de suporte no interior do aparelho pode inserir acessórios em níveis diferentes.

→ "Acessórios", *Página 9*

O seu aparelho tem 3 níveis de inserção. Os níveis de inserção são contados de baixo para cima.

É possível desengatar a estrutura de suporte, p. ex., para fins de limpeza.

→ "Estruturas de suporte", *Página 25*

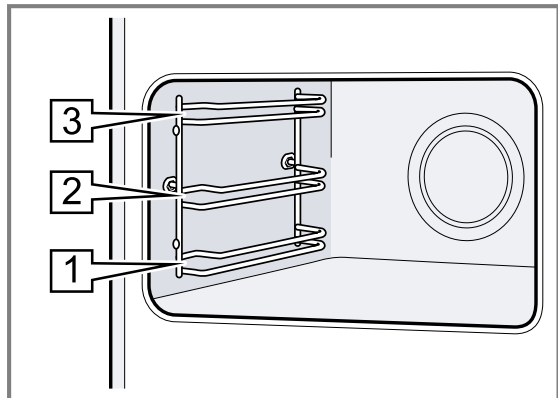

Superfícies de auto-limpeza

A parede traseira no interior do aparelho é autolimpan-te. As superfícies de autolimpeza estão revestidas com cerâmica porosa e esmaltada e têm uma superfície rugosa. Quando o aparelho se encontra em funcionamento, as superfícies de autolimpeza absorvem os salpicos de gordura dos assados ou grelhados e dissolvem-nos. Se as superfícies de autolimpeza já não se limparem bem durante o funcionamento, aqueça o interior do aparelho de forma orientada.

→ "Regeneraras superfícies de autolimpeza no interior do aparelho", *Página 20*

Iluminação

Uma ou várias lâmpadas do forno iluminam o interior do aparelho.

Quando abre a porta do aparelho, a iluminação no interior do mesmo acende-se. Se a porta do aparelho permanecer aberta mais do que aprox. 18 minutos, a iluminação volta a desligar-se.

Quando se inicia o funcionamento, a iluminação liga-se na maioria dos modos de funcionamento. Uma vez concluído o funcionamento, a iluminação desliga-se.

Ventoinha de arrefecimento

A ventoinha de arrefecimento liga-se e desliga-se em função da temperatura do aparelho. O ar quente escapa por cima da porta.

ATENÇÃO

Tapar a ranhura de ventilação provoca um sobreaquecimento do aparelho.

▶ Não tape as ranhuras de ventilação.

Para arrefecer o aparelho e remover humidade residual do interior do aparelho, a ventoinha de arrefecimento continua a trabalhar durante algum tempo.

Nota: Pode alterar o período de desativação nas regulações base. Se preparar frequentemente refeições com muita humidade ou as mantiver quentes no interior do aparelho, regule um período de desativação mais longo.

→ "Regulações base", *Página 16*

Porta do aparelho

Se abrir a porta do aparelho enquanto este estiver a funcionar, o funcionamento é interrompido. Quando fechar a porta do aparelho, o funcionamento continua automaticamente.

5 Modos de funcionamento

Aqui obtém uma visão geral dos modos de funcionamento e funções principais do seu aparelho.

Para abrir o menu, prima .

Modo de funcionamento	Utilização
Tipos de aquecimento	Selecione tipos de aquecimento bem ajustados para a confeção ideal do seu prato. → "Tipos de aquecimento", <i>Página 8</i> → "Operação base", <i>Página 11</i>
Favoritos	Utilize regulações memorizadas próprias. → "Favoritos", <i>Página 15</i>

Modo de funcionamento	Utilização
Pratos	Utilize as regulações recomendadas e programadas para diferentes alimentos. → "Pratos", Página 14
Limpeza	Selecione a função de limpeza para o interior do aparelho. → "Assistência de limpeza", Página 21 → "Secar", Página 21
Regulações base	Adapte as regulações base. → "Regulações base", Página 16

Home Connect

Com Home Connect pode ligar o forno a um equipamento terminal móvel e controlar remotamente e utilizar em pleno todas as funções do aparelho.

Consoante o tipo de aparelho, com a aplicação Home Connect tem à disposição funções adicionais ou mais abrangentes para o seu aparelho. Pode encontrar informações sobre o assunto na aplicação.

→ "Home Connect", Página 17








5.1 Tipos de aquecimento






Para que encontre sempre o tipo de aquecimento adequado para o seu prato, explicamos-lhe as diferenças e as áreas de aplicação.

Os símbolos de cada tipo de aquecimento ajudam no reconhecimento.


Quando seleciona um tipo de aquecimento, o aparelho sugere uma temperatura ou um nível adequado. Pode assumir os valores ou alterá-los no intervalo indicado.

Com regulações da temperatura superiores a 275 °C e potência do grelhador 3, o aparelho baixa a temperatura após aprox. 40 minutos para cerca de 275 °C ou potência do grelhador 1.

Símbolo	Tipo de aquecimento	Temperaturas disponíveis	Utilização e modo de funcionamento
	Ar quente circulante 2D	30 - 275 °C	Cozer ou assar num nível. A ventoinha na parede traseira distribui o calor uniformemente pelo interior do aparelho.
	Calor superior e inferior	30 - 300 °C	Cozer ou assar tradicionalmente num só nível. O tipo de aquecimento é especificamente adequado para bolos com cobertura húmida. O calor chega uniformemente de cima e de baixo.
	Ar quente circulante suave	125- 250 °C	Cozinhe determinados pratos cuidadosamente num só nível, sem pré-aquecer. A ventoinha na parede traseira distribui o calor uniformemente pelo interior do aparelho. Os alimentos são preparados por fases com o calor residual. Mantenha a porta do aparelho fechada durante a cozedura. Se abrir a porta do aparelho, mesmo que por breves instantes, o aparelho continuará a aquecer sem utilizar o calor residual. Este tipo de aquecimento é utilizado para determinar o consumo de energia no modo de recirculação do ar e a classe de eficiência energética.
	Air Fry	30 - 300 °C	Cozinhar de forma estaladiça num só nível com pouca gordura. Especialmente adequado para alimentos que são habitualmente fritos em óleo, p. ex., batatas fritas.
	Calor superior e inferior suave	150- 250 °C	Cozinhar determinados pratos cuidadosamente. O calor vem de cima e de baixo. Os alimentos são preparados por fases com o calor residual. Mantenha a porta do aparelho fechada durante a cozedura. Se abrir a porta do aparelho, mesmo que por breves instantes, o aparelho continuará a aquecer sem utilizar o calor residual. Este tipo de aquecimento é utilizado para determinar o consumo de energia no modo convencional.
	Grelhar com circulação de ar	30 - 300 °C	Assar aves, peixes inteiros ou pedaços maiores de carne. A resistência do grelhador e a ventoinha ligam-se e desligam-se alternadamente. A ventoinha espalha o ar quente em torno dos alimentos.
	Grelhar, grandes quantidades	Potências do grelhador: 1 = fraco 2 = médio	Grelhar alimentos planos, como bifes, salsichas ou tostas. Gratinar alimentos. Toda a superfície por baixo da resistência do grelhador fica quente.

Símbolo	Tipo de aquecimento	Temperaturas disponíveis	Utilização e modo de funcionamento
		3 = forte	
	Grelhar, pequenas quantidades	Potências do grelhador: 1 = fraco 2 = médio 3 = forte	Grelhar pequenas quantidades, como bifês, salsichas ou tostas. Gratinar pequenas quantidades. A superfície central sob a resistência do grelhador fica quente.
	Descongelação automática	30 - 60 °C	Descongelar cuidadosamente alimentos congelados.
	Calor inferior	30 - 250 °C	Acabar de cozer os alimentos ou cozer em banho-maria. O calor vem de baixo.
	Manter quente	50 - 100 °C	Manter as refeições cozinhadas quentes.
	Preaquecer a loiça	30 - 90 °C	Pré-aquecer a loiça.

5.2 Temperatura

Durante o aquecimento , na maioria dos tipos de aquecimento, pode ler a temperatura atual no interior do aparelho a partir de aprox. 30 °C ao lado da temperatura regulada, p. ex., 120|210 °C.

Se preaquecer o forno, o momento ideal para colocar o alimento é atingido assim que a temperatura indicada no interior do aparelho for igual à temperatura regulada.

Nota: Devido à inércia térmica, a temperatura indicada pode diferir um pouco da temperatura realmente existente no interior do aparelho.

Indicação de calor residual




Quando o aparelho está desligado, um linha vermelha à volta do anel de comando indica o calor residual no interior do aparelho. Quanto mais baixar a temperatura, mais escurece o anel. O anel apaga-se por completo a partir de aprox. 60 °C.

6 Acessórios

Utilize acessórios originais. Estes foram especialmente concebidos para o seu aparelho.

Nota: Quando o acessório aquece, pode ficar deformado. A deformação não influencia o funcionamento. Depois de o acessório arrefecer, a deformação desaparece.

Os acessórios fornecidos podem variar em função do tipo de aparelho.

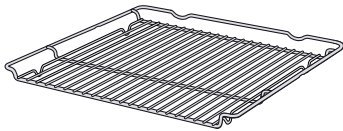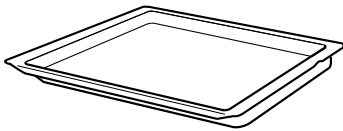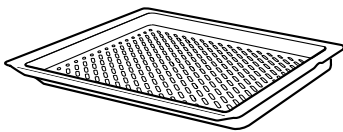Acessórios	Utilização
Grelha 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formas para bolos ▪ Formas para gratinados ▪ Recipiente ▪ Carne, p. ex., assados e grelhados ▪ Refeições ultracongeladas
Tabuleiro universal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bolos húmidos ▪ Biscoitos ▪ Pão ▪ Assados grandes ▪ Refeições ultracongeladas ▪ Recolha de líquidos que escorrem, p. ex., gordura ao grelhar sobre a grelha.
Tabuleiro Air Fry & Grill, perfurado esmaltado 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cozinhar de forma crocante alimentos que são habitualmente fritos em óleo, p. ex.: batatas fritas. ▪ Grelhar alimentos.


6.1 Função de encaixe

A função de encaixe impede que o acessório se vire ao puxá-lo para fora.

Pode puxar o acessório para fora até cerca de metade, até encaixar. A proteção contra a viragem só funciona se inserir o acessório corretamente no interior do aparelho.


6.2 Inserir os acessórios no interior do aparelho


Insira sempre os acessórios corretamente no interior do aparelho. Só assim será possível puxar o acessório até cerca de metade sem que vire.

1. Rode o acessório de modo que o entalhe  esteja atrás e virado para baixo.


- Insira o acessório entre as duas hastes guias de um nível de inserção.

Grelha Insirir a grelha com o lado aberto virado para a porta do aparelho e a curvatura ~ virada para baixo.

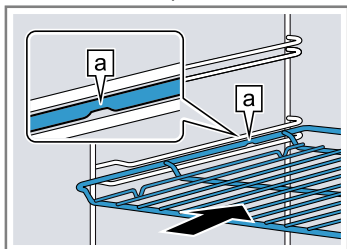

Tabuleiro Insira o tabuleiro com a chanfradura  virada para a porta do aparelho.

P. ex., tabuleiro universal ou tabuleiro

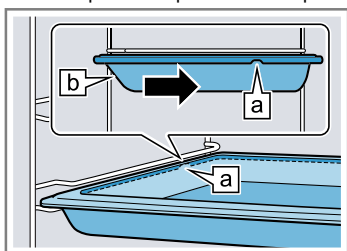


- Insira o acessório por completo de modo que não toque na porta do aparelho.


Nota: Retire do interior do aparelho os acessórios de que não necessita durante o funcionamento.

Combinar acessórios

Para recolher líquido que escorre pode combinar a grelha com o tabuleiro universal.

- Colocar a grelha sobre o tabuleiro universal de modo que ambos os espaçadores  traseiros fiquem apoiados sobre o rebordo.
- Insirir o tabuleiro universal entre as duas hastes guias de um nível de inserção. Nisto, a grelha encontra-se sobre a haste guia superior.

Grelha sobre tabuleiro universal

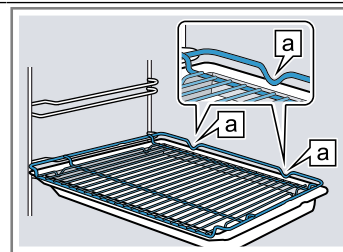

6.3 Outros acessórios

Poderá adquirir mais acessórios junto do serviço de apoio ao consumidor, no comércio especializado ou através da Internet.

Poderá encontrar uma vasta gama de acessórios para o seu aparelho na Internet ou nos nossos prospectos: www.bosch-home.com

Os acessórios são específicos do aparelho. Indique sempre a designação exata (N.º E) do seu aparelho quando efetuar a compra.


Verifique quais os acessórios disponíveis para o seu aparelho na loja online ou junto do serviço de apoio ao consumidor.

7 Antes da primeira utilização

Efetue as regulações para a primeira colocação em funcionamento. Limpe o aparelho e os acessórios.


7.1 Efetuar a primeira colocação em funcionamento

Após a ligação à corrente, tem de efetuar as regulações para a primeira colocação em funcionamento do seu aparelho. Pode demorar alguns minutos até aparecerem as regulações no visor.

- Ligue o aparelho com .
- Surge a primeira regulação.
- Para, em caso de necessidade, alterar a regulação, prima um valor na lista ou altere o valor com o anel de regulação.

Possíveis regulações:


- Idioma
- Home Connect
→ "Home Connect", Página 17
- Hora
→ "Acertar a hora", Página 16


- Prima  e mude para a próxima regulação.
- Percorra as regulações e, se necessário, altere-as.
- Após a última regulação, surge uma indicação no visor indicando de que a primeira colocação em funcionamento está concluída.

- Para que o aparelho realize um autoteste antes do primeiro aquecimento, abra e feche a porta do aparelho uma vez.


7.2 Limpar o aparelho antes da primeira utilização

Limpe o interior do aparelho e o acessório, antes de preparar pela primeira vez refeições com o aparelho.

- Retire as informações sobre o produto e os acessórios do interior do aparelho. Remova restos da embalagem, como, p. ex., bolinhas de poliestireno e fita adesiva, do interior e do exterior do aparelho.
- Limpe as superfícies lisas no interior do aparelho com um pano macio e húmido.
- Ligue o aparelho com .
- Efetue as seguintes regulações:

Tipo de aquecimento	Ar quente circulante 2D 
Temperatura	máxima
Tempo de duração	1 hora


→ "Operação base", Página 11

5. Inicie o funcionamento.
 - ▶ Areje a cozinha enquanto o aparelho estiver a aquecer.
- ✓ Quando o tempo de duração terminar, ouve-se um sinal. No visor aparece uma indicação informando que o funcionamento está concluído.
6. Desligue o aparelho com .

7. Quando o aparelho tiver arrefecido, limpe as superfícies lisas no interior do aparelho com uma solução à base de detergente e um pano multiuso.
8. Lave bem os acessórios com uma solução à base de detergente e um pano multiuso ou uma escova macia.


8 Operação base

8.1 Ligar o aparelho

- ▶ Ligue o aparelho com .
- ✓ No visor aparece o menu.

8.2 Desligar o aparelho

Quando não utilizar o seu aparelho, desligue-o. Quando não utilizar o aparelho durante muito tempo, este desliga-se automaticamente.


- ▶ Desligue o aparelho com .
- ✓ O aparelho desliga-se. As funções em curso são canceladas.
- ✓ No visor aparece a hora ou a indicação de calor residual.

8.3 Iniciar o funcionamento

Tem de iniciar cada funcionamento.



ATENÇÃO

Água na base do interior do aparelho se este estiver a funcionar a temperaturas superiores a 120 °C dá origem a danos no esmalte.

- ▶ Não inicie o funcionamento se houver água na base do interior do aparelho.
- ▶ Antes do funcionamento, limpar a água na base do interior do aparelho.
- ▶ Inicie o funcionamento com .
- ✓ As regulações surgem no visor.


8.4 Interromper o funcionamento





Pode interromper e continuar o funcionamento.


1. Para interromper o funcionamento, prima .
2. Para prosseguir o funcionamento, volte a premir .

8.5 Regular o modo de funcionamento

Depois de ter ligado o aparelho, aparece o menu no visor.

1. Para folhear pelas diferentes opções de seleção, passe o dedo sobre o visor.
 - ▶ Para folhear pelo menu e outras opções de regulação, passe o dedo para a esquerda ou para a direita.
 - ▶ Para folhear pelas listas de seleção, passe o dedo para baixo ou para cima.
2. Para selecionar uma função, prima a função no visor.
- ✓ Consoante a função surgem possíveis valores de regulação ou outras opções para seleção.
3. Para regressar a uma regulação se necessário, prima .


4. Para alterar valores de regulação, utilize o anel de regulação digital:
 - ▶ Passe o dedo no sentido horário ou anti-horário sobre o anel de regulação, consoante a necessidade.
 - ▶ Ou prima uma posição específica no anel de regulação.
 - ▶ Ou, assim que o anel de regulação for acionado, pressione o símbolo  que aparece e introduza o valor diretamente através do campo numérico.
5. Confirme regulação com .
6. Inicie o funcionamento com .
7. Quando o funcionamento estiver terminado:
 - ▶ Se necessário, pode efetuar outras regulações e iniciar de novo o funcionamento.
 - ▶ Quando a refeição estiver pronta, desligue o aparelho com .

Nota: Pode memorizar as suas regulações como "Favoritos"  e utilizá-las de novo.




→ "Favoritos", *Página 15*

8.6 Prolongar o funcionamento

Quando um funcionamento terminar, pode prolongar o funcionamento ou efetuar outras regulações e iniciar de novo.

1. Prima  "Continuar a cozinhar".
 - ▶ Consoante o modo de funcionamento, pode alterar as regulações em caso de necessidade.
2. Inicie o funcionamento com .

8.7 Regular o tipo de aquecimento e a temperatura

1. Prima "Tipos de aquecimento" no menu.
2. Prima o tipo de aquecimento pretendido.
3. Prima a temperatura em °C ou, em função do tipo de aquecimento, o nível de regulação.
4. Regule a temperatura com o anel de regulação.
5. Para confirmar a temperatura regulada, prima  no visor.
 - Se necessário, pode efetuar outras regulações:
 - → "Funções de tempo", *Página 12*
6. Inicie o funcionamento com .
- ✓ O aparelho começa a aquecer.
- ✓ No visor surgem os valores de regulação e há quanto o funcionamento está a decorrer.
7. Quando o funcionamento estiver terminado:
 - ▶ Se necessário, pode efetuar outras regulações e iniciar de novo o funcionamento.
 - ▶ Quando a refeição estiver pronta, desligue o aparelho com .

Nota: Pode encontrar o tipo de aquecimento mais adequado ao seu prato na descrição dos tipos de aquecimento.

→ "Tipos de aquecimento", Página 8

Alterar o tipo de aquecimento

Se alterar o tipo de aquecimento, também as restantes regulações são repostas.

1. Prima ^{start}stop.
2. Prima ↵.
3. Prima o tipo de aquecimento pretendido.
4. Volte a regular o funcionamento e inicie com ^{start}stop.

Alterar a temperatura

Após o início do funcionamento pode alterar a temperatura a qualquer momento.

1. Prima ^ no visor.
 2. Prima a temperatura.
 3. Altere a temperatura com o anel de regulação.
 4. Para confirmar a alteração, prima ✓ no visor.
- ✓ A alteração é assumida.

8.8 Exibir informações

Na maioria dos casos pode aceder a informações relativas à função que está atualmente a ser executada. Algumas indicações são exibidas automaticamente pelo aparelho, p. ex., para confirmação, solicitar uma ação ou como aviso.

1. Prima ⓘ "Informação".
- ✓ As informações são exibidas durante alguns segundos.
2. Para folhear pela indicação em caso de muito conteúdo, passe o dedo pelo visor.
 3. Se necessário, sair da indicação com ↵.

8.9 Manter quente por um período de tempo mais longo

Pode manter alimentos quentes com o seu aparelho durante até 24 horas, sem que o comportamento do aparelho se altere. Utilize as funções de tempo e altere as regulações base.

Nota: Se abrir a porta do aparelho enquanto este estiver a funcionar, o aparelho para de aquecer. Quando fechar a porta do aparelho, este continua a aquecer. Para garantir que o comportamento do aparelho não se altera durante o funcionamento, abra a porta do aparelho apenas após decorrer o tempo regulado.

1. Altere as regulações base.
 - "Regulações base", Página 16
 - ▶ Altere a regulação base "Iluminação" para "Sempre desligado".
 - ▶ Altere a regulação base "Indicação das horas" para "Ligado".
 - ▶ Altere a regulação base "Sinal sonoro" para tempo de duração muito curto.
- ✓ Deste modo, a iluminação no interior do aparelho permanece sempre desligada durante o funcionamento e quando abre a porta do aparelho. A indicação das horas não se altera. O tempo de duração do sinal sonoro no fim do funcionamento é reduzido.
2. Regule o modo de funcionamento pretendido.
 - "Regular o modo de funcionamento", Página 11
 - "Regular o tipo de aquecimento e a temperatura", Página 11
3. Consoante o modo de funcionamento, regule o tempo de duração pretendido.
 - "Regular tempo de duração", Página 12
 - "Funções de tempo", Página 12
4. Com "Hora de fim", acerte a hora a que deve terminar o funcionamento.
 - "Regular a hora de conclusão", Página 13
 - "Funções de tempo", Página 12
5. Coloque a refeição no interior do aparelho, antes de este começar a aquecer.
6. Inicie o funcionamento com ^{start}stop.
 - ✓ O visor mostra o tempo de duração até ao início. O aparelho está em modo de espera.
 - ✓ Quando chegar a hora de início, o aparelho começa a aquecer e o tempo de duração entra em contagem decrescente.
7. Quando o funcionamento estiver terminado, retire a refeição do interior do aparelho. Após aprox. 15 a 20 minutos, o aparelho desliga-se automaticamente por completo.

Nota: Se necessário, voltar a alterar as diferentes regulações base.

9 Funções de tempo

Para um funcionamento, pode regular o tempo de duração e a hora a que o funcionamento deve estar concluído. O temporizador pode ser regulado independentemente do funcionamento.






Função de tempo	Utilização
Tempo de duração ⌚	Se regular um tempo de duração para o funcionamento, o aparelho para automaticamente de aquecer quando o tempo de duração chega ao fim.

Função de tempo	Utilização
Hora de conclusão ⌚	Para o tempo de duração, pode definir uma hora à qual o funcionamento termina. O aparelho liga-se automaticamente, de modo a terminar o funcionamento à hora desejada.
Temporizador ⌚	Pode regular o temporizador independentemente do funcionamento. Não influencia o aparelho.

9.1 Regular tempo de duração





Pode regular um tempo de duração para o funcionamento até 24 horas.

Requisito: Estão regulados um modo de funcionamento e uma temperatura ou um nível.

1. Prima  "Tempo de duração".
2. Para regular o tempo de duração, prima o valor de tempo correspondente, p. ex., a indicação de horas "h" ou a indicação de minutos "min".
- ✓ O valor selecionado está marcado a azul.
3. Regule o tempo de duração com o anel de regulação.
Se necessário, reponha o valor de regulação com .
4. Para confirmar o tempo de duração regulado, prima  no visor.
5. Inicie o funcionamento com .
- ✓ O aparelho começa a aquecer e o tempo de duração entra em contagem decrescente.
- ✓ Quando o tempo de duração terminar, ouve-se um sinal. No visor aparece uma indicação informando que o funcionamento está concluído.
6. Depois de decorrido o tempo de duração:
 - ▶ Se necessário, pode efetuar outras regulações e iniciar de novo o funcionamento.
 - ▶ Quando a refeição estiver pronta, desligue o aparelho com .






Alterar tempo de duração

Pode alterar o tempo de duração a qualquer momento.

1. Interrompa o funcionamento com .
2. Prima o tempo de duração .
3. Altere o tempo de duração com o anel de regulação.
4. Para confirmar a alteração, prima  no visor.
5. Inicie o funcionamento com .

Cancelar o tempo de duração

Pode cancelar o tempo de duração a qualquer momento.

1. Interrompa o funcionamento com .
2. Prima o tempo de duração .
3. Reponha o tempo de duração com .
Nota: Em modos de funcionamento que necessitam sempre de um tempo de duração, o aparelho repõe o tempo de duração para o valor previamente regulado.
4. Para confirmar a alteração, prima  no visor.
5. Inicie o funcionamento com .



9.2 Regular a hora de conclusão




Pode adiar até 24 horas a hora a que deve terminar o tempo de duração do funcionamento.

Notas

- Para obter um bom resultado de cozedura, não adie mais a hora depois de o funcionamento ter iniciado.
- Para que os alimentos não se estraguem, não os deixe demasiado tempo no interior do aparelho.





Requisitos

- Estão regulados um modo de funcionamento e uma temperatura ou um nível.
 - Está regulado um tempo de duração.
1. Prima  "Hora de fim".
 2. Para regular a hora, prima a indicação de horas ou a indicação de minutos.
 - ✓ O valor selecionado está marcado a azul.
 3. Adie a hora com o anel de regulação.
Se necessário, reponha o valor de regulação com .

4. Para confirmar a hora regulada, prima  no visor.
5. Inicie o funcionamento com .
- ✓ O visor mostra o tempo de duração até ao início.
- ✓ Quando chegar a hora de início, o aparelho começa a aquecer e o tempo de duração entra em contagem decrescente.
- ✓ Quando o tempo de duração chegar ao fim, soa um sinal. No visor aparece uma indicação a informar que o funcionamento está concluído.
6. Quando o tempo de duração tiver chegado ao fim:
 - ▶ Se necessário, pode efetuar outras regulações e iniciar de novo o funcionamento.
 - ▶ Quando a refeição estiver pronta, desligue o aparelho com .






Alterar a hora de conclusão

Para obter um bom resultado de cozedura, só deve alterar a hora de conclusão regulada antes de o funcionamento iniciar e o tempo de duração entrar em contagem decrescente.

1. Interrompa o funcionamento com .
2. Prima a hora de conclusão .
3. Altere a hora de conclusão com o anel de regulação.
4. Para confirmar a alteração, prima  no visor.
5. Inicie o funcionamento com .




Cancelar a hora de conclusão

Pode apagar a hora de conclusão a qualquer momento.

1. Interrompa o funcionamento com .
2. Prima a hora de conclusão .
3. Reponha a hora de conclusão com .
Nota: Em modos de funcionamento que necessitam sempre de um tempo de duração, o aparelho repõe a hora, a que termina o tempo de duração, para o valor mais próximo.
4. Para confirmar a alteração, prima  no visor.
5. Inicie o funcionamento com .

9.3 Regular o temporizador

O temporizador trabalha independentemente do funcionamento. Pode regular o temporizador até 24 horas. O temporizador tem um sinal próprio, o que lhe permite distinguir se foi o temporizador que tocou ou um tempo de duração que chegou ao fim.

1. Prima .
2. Para regular o temporizador, prima o valor de tempo correspondente no visor, p. ex., indicação de minutos "m" ou indicação de segundos "s".
- ✓ O valor selecionado está marcado a azul.
3. Regule o temporizador com o anel de regulação.
Se necessário, reponha o valor de regulação com .
4. Para iniciar o temporizador, prima  no visor.
- ✓ O temporizador entra em contagem decrescente.
- ✓ Se o aparelho estiver desligado, o temporizador permanece visível no visor.
- ✓ Se o aparelho estiver ligado, as regulações do funcionamento em curso são exibidas no visor. O temporizador é exibido na indicação de funcionamento.
- ✓ Quando o temporizador terminar, soa um sinal. No visor aparece uma indicação informando que o temporizador chegou ao fim.

Alterar o temporizador

Pode alterar o temporizador a qualquer momento.

1. Se o temporizador estiver a funcionar em fundo, seleccione primeiro o temporizador com ⌘.
2. Prima II.
3. Altere o temporizador com o anel de regulação.
4. Confirme com ▷.

Cancelar o temporizador

Pode cancelar o temporizador a qualquer momento.

1. Se o temporizador estiver a funcionar em fundo, seleccione primeiro o temporizador com ⌘.
2. Prima II.
3. Reponha o temporizador com ◁.

10 Pratos

Com o modo de funcionamento "Pratos", o seu aparelho auxilia-o na preparação de diferentes refeições e selecciona automaticamente as regulações ideais.

10.1 Recipientes para refeições

O resultado da cozedura depende da constituição e tamanho do recipiente.

Use recipientes resistentes ao calor apropriados para temperaturas até 300 °C. O melhor será usar recipientes em vidro ou cerâmica de vidro. Os assados devem ocupar cerca de 2/3 do fundo do recipiente.

Os recipientes compostos pelo seguinte material são inadequados:

- alumínio brilhante claro
- barro não vidrado
- plástico ou pegas de plástico

10.2 Possibilidades de regulação das refeições

Consoante a refeição, o aparelho utiliza diferentes regulações para preparar as refeições na perfeição.

Pode visualizar as regulações utilizadas no visor. Pode adaptar determinadas regulações. Siga as indicações no visor.

Nota: O resultado de cozedura depende da qualidade e da composição dos alimentos. Utilize apenas alimentos frescos, de preferência à temperatura do frigorífico. Utilize alimentos ultracongelados retirados diretamente do congelador.

Dicas e indicações sobre as regulações

Quando regula uma refeição, o visor apresenta informações relevantes para essa refeição, p. ex.:

- Nível de inserção adequado
- Acessório ou recipiente adequado
- Adição de líquido
- Momento de virar ou mexer

Quando chegar o momento é audível um sinal.

Para consultar informações, prima ⓘ "Informação". Algumas indicações aparecem automaticamente.

Programas

Nos programas estão predefinidos o tipo de aquecimento ideal, a temperatura e o tempo de duração, não podendo ser alterados.

Para conseguir um resultado de cozedura ideal tem ainda de regular o peso, a espessura ou a potência de cozedura. Só pode efetuar a regulação no intervalo previsto.

Se não for indicado nada em contrário, regule o peso total da sua refeição.

10.3 Visão geral das refeições

Pode ver no aparelho quais as diversas refeições que tem à disposição quando acede ao modo de funcionamento. A seleção de refeições depende das características do seu aparelho.

Nota: Nas regulações base pode aperfeiçoar regionalmente as refeições apresentadas.

→ "Regulações base", Página 16

Pratos

- Pavlova
- Queques
- Scones
- Pãezinhos ou baguetes aquecidos
- Prato de forno, salgado, fresco, ingredientes cozinhados
- Gratinado de batata, ingredientes crus, 4 cm de altura
- Lasanha, fresca
- Fruit crumble
- Frango, cortado ao meio
- Pedacos de frango
- Pato, sem recheio
- Pernas de ganso
- Peru jovem, sem recheio
- Peito de peru
- Turkey, crown - british style
- Cachaço de porco para assar sem osso
- Carne de porco para assar com courato, p. ex., pá
- Lombo de porco assado
- Pork Loin joint - british style
- Pork Roast joint - british style
- Pork Belly - british style
- Rosbife, mal passado
- Rosbife, no ponto
- Carne de vaca para estufar
- Beef Slow roast joint - british style
- Beef Top side, top rump - british style
- Carne de vitela para assar, entremeada
- Carne de vitela para assar, magra
- Perna de borrego com osso, bem passada
- Perna de borrego sem osso, no ponto
- Lamb Shoulder, boned and rolled - british style
- Rolo de carne picada fresca
- Ossobuco de vitela
- Guisado com carne
- Peixe, inteiro, assar
- Pizza, ultracongelada, com base de massa alta, 1 porção
- Pizza, ultracongelada, com base de massa fina, 1 porção
- Batatas fritas, ultracongeladas
- Batatas assadas, inteiras

- Guisado com legumes

10.4 Regular refeição

1. Prima "Pratos" no menu.
2. Prima a refeição pretendida.
- ✓ No visor surgem as regulações para a refeição.
3. Se necessário, adapte as regulações.
Consoante a refeição, apenas pode adaptar determinadas regulações.
→ "Possibilidades de regulação das refeições",
Página 14
4. Para obter indicações, p. ex., sobre acessórios e o nível de inserção, prima ⓘ"Informação".
5. Inicie o funcionamento com ^{start}_{stop}.
- ✓ O aparelho começa a aquecer e o tempo de duração entra em contagem decrescente.
- ✓ Quando a refeição está pronta ouve-se um sinal. O aparelho deixa de aquecer.

6. Quando o tempo de duração tiver chegado ao fim:
 - ▶ Se necessário, pode efetuar outras regulações e iniciar de novo o funcionamento.
 - ▶ Quando a refeição estiver pronta, desligue o aparelho com ⏻.

10.5 Função de desligar automático

A função de desligar automático (Auto Off) nas refeições permite-lhe cozer e assar de forma relaxada. Quando o funcionamento estiver terminado, o aparelho para automaticamente de aquecer. Para conseguir um resultado de cozedura ideal, retire a sua refeição do interior do aparelho quando o funcionamento tiver terminado.

11 Favoritos

Pode guardar as suas regulações nos favoritos e voltar a utilizá-las.

Nota: Consoante o tipo de aparelho/estado do software do seu aparelho, terá primeiro de descarregar esta função para o seu aparelho. Informe-se na aplicação Home Connect.

11.1 Guardar favoritos

Pode guardar até 10 modos de funcionamento diferentes como os seus favoritos.

- ▶ Para guardar um modo de funcionamento como favorito, tem de utilizar a aplicação Home Connect. Se o seu aparelho estiver ligado, siga as indicações da aplicação.

11.2 Selecionar favoritos

Se tiver guardado favoritos, poderá seleccioná-los para regular o funcionamento.

1. Prima "Favoritos" no menu.
2. Prima o favorito pretendido.
3. Se necessário, pode alterar as regulações.
4. Inicie o funcionamento com ^{start}_{stop}.
- ✓ No visor encontram-se os valores de regulação.

Nota

Preste atenção às indicações sobre os diferentes modos de funcionamento:

11.3 Alterar favoritos

Poderá alterar, ordenar ou apagar a qualquer momento os favoritos por si guardados.

- ▶ Para alterar os favoritos tem de utilizar a aplicação Home Connect. Se o seu aparelho estiver ligado, siga as indicações da aplicação.

12 Fecho de segurança para crianças

Bloqueie o seu aparelho para evitar que as crianças o possam ligar inadvertidamente ou alterar as suas regulações.

12.1 Ativar o fecho de segurança para crianças

Pode ativar o fecho de segurança para crianças com o aparelho ligado ou desligado.

- ▶ Para ativar o fecho de segurança para crianças, mantenha ∞ premido durante aprox. 4 segundos.
- ✓ No visor é apresentada uma indicação de confirmação.
- ✓ O painel de comandos está bloqueado. O aparelho só pode ser desligado com ⏻.
- ✓ Se o aparelho estiver ligado, acende-se ∞. Se o aparelho estiver desligado, ∞ não se acende.

12.2 Desativar o fecho de segurança para crianças

Pode desativar a qualquer momento o fecho de segurança para crianças.

1. Prima qualquer ponto do visor.
2. Para desativar o fecho de segurança para crianças:
 - ▶ Seguir as instruções no visor, de modo a que o gráfico no anel se preencha por completo.
 - ▶ Ou mantenha ∞ premido durante aprox. 4 segundos.
- ✓ No visor é apresentada uma indicação de confirmação.

13 Regulações base

Pode ajustar as regulações base do seu aparelho às suas necessidades.

13.1 Vista geral das regulações base

Aqui encontra uma vista geral das regulações base e das definições de fábrica. As regulações base dependem das características do seu aparelho.

Poderá obter mais informações sobre as regulações base individuais no visor com ⓘ "Informação".

Regulações básicas	Seleção
Idioma	Veja a seleção no aparelho.
Home Connect	Ligue o forno a um equipamento terminal móvel e controle remotamente. → "Home Connect", Página 17
Hora	Hora no formato de 24 horas.

Visor	Seleção
Brilho	▪ Níveis 1, 2, 3, 4 e 5 ¹
Indicação das horas	▪ Ligado, limitado temporalmente ▪ Ligado (esta regulação aumenta o consumo de energia) ▪ Desligado ¹
Tipo de relógio	▪ Digital ¹ ▪ Analógico
Ajuste	▪ Alinhar o visor na horizontal e na vertical.

Sinal acústico	Seleção
Som das teclas	▪ Ligado ¹ ▪ Desligado
Sinal sonoro	▪ Muito curta duração (uma vez) ▪ Curta duração (aprox. 5 segundos) ▪ Média duração (aprox. 10 segundos) ¹ ▪ Longa duração (aprox. 30 segundos)

Regulações do aparelho	Seleção
Período de desativação do ventilador	▪ Mínimo ▪ Recomendado ¹ ▪ Longo ▪ Muito longo
Sistema extraível	▪ Não reequipado (para suportes) ¹ ▪ Reequipado (para extensões de 1 nível)
Iluminação	▪ Ao cozinhar e em caso de abertura da porta ¹ ▪ Apenas com a porta aberta ▪ Sempre desligado

Personalização	Seleção
Logótipo da marca	▪ Apresentar ¹ ▪ Não apresentar
Modo após ligação	▪ Menu principal ¹ ▪ Tipos de aquecimento ▪ Pratos ▪ Favoritos
Tempo de cozedura decorrido	▪ Não apresentar ▪ Apresentar ¹
Pratos regionais	▪ Todos ¹ ▪ Pratos europeus ▪ Pratos tipo britânico
Pratos	▪ Todos ¹ ▪ Sem carne de porco ▪ Só kosher
Fecho de segurança para crianças	▪ Disponível ¹ ▪ Desativado

Definições de fábrica	Seleção
Definições de fábrica	▪ Repor

Informação	Visor
Informação do aparelho	Exibir informações técnicas sobre o aparelho.

13.2 Alterar regulações base

1. Prima "Regulações base" no menu.
2. Prima a área de regulação base pretendida.
3. Prima a regulação base pretendida.
4. Prima a seleção pretendida para a regulação base.
- ✓ A alteração é assumida diretamente na maioria das regulações base.
5. Para alterar outras regulações base, recue com ⬅ e selecione uma outra regulação base.
6. Para sair das regulações base, mude de volta para o menu com ⬆ ou desligue o aparelho com ⏻.
- ✓ As alterações estão guardadas.

Nota: Após uma falha de energia, as alterações que efetuou às regulações base mantêm-se.

13.3 Acertar a hora

1. Prima "Regulações base" no menu.
2. Prima "Hora".
3. Para acertar a hora, prima a indicação de horas ou a indicação de minutos.
- ✓ O valor selecionado está marcado a azul.
4. Acerte a hora com o anel de regulação.
5. Para sair das regulações base, mude de volta para o menu com ⬆ ou desligue o aparelho com ⏻.
- ✓ A hora está guardada.

¹ Definição de fábrica (pode divergir consoante o tipo de aparelho)

14 Home Connect

Este aparelho pode ser ligado em rede. Ligue o seu aparelho a um aparelho móvel, de modo a operar as funções através da aplicação Home Connect, a ajustar as regulações base ou para monitorar o estado de operação atual.

Os serviços Home Connect não se encontram disponíveis em todos os países. A disponibilidade da função Home Connect depende da disponibilidade dos serviços Home Connect no seu país. Para mais informações, visite: www.home-connect.com.

A aplicação Home Connect irá guiá-lo durante todo o processo de registo. Siga as instruções e tenha em atenção as indicações apresentadas na aplicação Home Connect.

Notas

- Respeite as indicações de segurança do presente manual do utilizador e certifique-se de que elas são respeitadas quando o aparelho é operado através da aplicação Home Connect.
→ "Segurança", Página 2
- A operação no aparelho tem sempre prioridade. Neste período de tempo, não é possível operar o aparelho através da aplicação Home Connect.
- No estado de vigília em rede, o aparelho necessita de, no máx., 2 W.

14.2 Regulações Home Connect

Nas regulações base do seu aparelho pode adaptar as regulações e regulações de rede para Home Connect. As regulações apresentadas no visor dependem de o Home Connect estar instalado e de o aparelho estar ligado à rede doméstica.

Regulação base	Possíveis regulações	Explicação
Assistente Home Connect	Iniciar assistente Separar a ligação	Através do assistente Home Connect pode ligar o seu aparelho à aplicação Home Connect. Nota: Quando utiliza o assistente Home Connect pela primeira vez, apenas se encontra disponível a regulação "Iniciar assistente".
WiFi	Ligar Desligado	Com WiFi pode desligar a ligação à rede do seu aparelho. Uma vez estabelecida a ligação com sucesso, pode desativar o WiFi sem perder os seus dados detalhados. Assim que voltar a ativar o WiFi, o aparelho conecta-se automaticamente. Nota: No estado de vigília em rede, o aparelho necessita, no máximo, de 2 W.
Estado do controlo remoto	Monitorizar Início remoto manual Início remoto permanente	Com Monitorizar, só pode visualizar o estado operacional do aparelho na aplicação. Se mudar de Monitorizar ou Início remoto permanente para Início remoto manual, terá de ativar de cada vez o início remoto. Depois de ter ativado o início remoto, tem 15 minutos para abrir a porta do aparelho. Isso não faz com que o início remoto seja desativado. Passados os 15 minutos, o início remoto manual é desativado ao abrir a porta do aparelho. Com início remoto permanente, pode a qualquer momento iniciar e operar o aparelho remotamente. Se operar o aparelho frequentemente de forma remota, faz sentido ajustar o início remoto para permanente.

14.1 Configurar Home Connect

Requisitos

- O aparelho está ligado à rede elétrica e ligado.
 - Tem um dispositivo móvel com uma versão atual do sistema operativo iOS ou Android, p. ex., um smartphone.
 - O aparelho recebe, no local onde se encontra instalado, cobertura da rede doméstica WLAN (Wi-Fi).
 - O dispositivo móvel e o aparelho estão dentro do alcance do sinal de Wi-Fi da sua rede doméstica.
1. Faça a leitura do seguinte código QR.



Através do código QR pode instalar a aplicação Home Connect e ligar o seu aparelho.

2. Seguir as instruções da aplicação Home Connect.

14.3 Opere o aparelho com a aplicação Home Connect

Com a aplicação Home Connect pode regular e iniciar o aparelho remotamente.

⚠ AVISO – Risco de incêndio!

Os objetos inflamáveis armazenados no interior do aparelho podem incendiar-se.

- ▶ Nunca guarde objectos inflamáveis dentro do aparelho.
- ▶ Se sair fumo do aparelho, este deve ser desligado ou deve ser retirada a ficha da tomada e mantida a porta fechada, de modo a abafar eventuais chamas.

Requisitos

- O aparelho está desligado.
 - O aparelho está ligado à rede doméstica e à aplicação Home Connect.
 - Para poder regular o aparelho através da aplicação é necessário que esteja selecionado o início remoto manual ou permanente na regulação base Estado do controlo remoto.
1. Para ativar o início remoto manual, prima . A confirmação no forno só é necessária se mudar de Monitorizar ou Início remoto permanente para Início remoto manual. Em caso de Início remoto permanente não é necessária nenhuma confirmação no forno.
 2. Efetuar uma regulação na aplicação Home Connect e enviar para o aparelho.

Notas

- Se iniciar o funcionamento do forno no aparelho, o início remoto é ativado automaticamente. Pode alterar as regulações através da aplicação Home Connect ou iniciar um novo programa.
- Depois de ter ativado o início remoto, tem 15 minutos para abrir a porta do aparelho. Isso não faz com que o início remoto seja desativado. Passados os 15 minutos, o início remoto manual é desativado ao abrir a porta do aparelho.

14.4 Atualização do software

Com a função Atualização do software, o software do seu aparelho é atualizado, p. ex., para otimização, resolução de erros, para atualizações de segurança relevantes, bem como para funções e serviços adicionais. Isso pode resultar em pequenas alterações nas apresentações, assim como na operação no visor.

Para isso, tem de estar registado como utilizador do Home Connect, ter a aplicação instalada no seu dispositivo móvel e estar ligado ao servidor Home Connect. Assim que estiver disponível uma atualização de software, será informado através da aplicação Home Connect e poderá iniciar a atualização do software através da aplicação. Após um download bem sucedido pode iniciar a instalação através da aplicação Home Connect, se

estiver na sua rede doméstica WLAN (Wi-Fi). Após a instalação bem-sucedida recebe a informação da aplicação Home Connect.

Encontra a versão de software atual na aplicação Home Connect, nas informações do aparelho.

Notas

- A atualização do software consiste em dois passos.
 - No primeiro passo, o download.
 - No segundo passo, a instalação no seu aparelho.
- Durante o download, pode continuar a utilizar o seu aparelho. Dependendo das definições pessoais na aplicação, também é possível uma transferência automática da atualização de software.
- A instalação demora alguns minutos. Durante a instalação não pode utilizar o seu aparelho.
- No caso de uma atualização de segurança relevante, recomenda-se que execute a instalação tão rapidamente quanto possível.

14.5 Diagnóstico remoto

A Assistência técnica através do diagnóstico remoto pode aceder ao seu aparelho quando a contactar com esse pedido, quando o seu aparelho estiver ligado ao servidor Home Connect e o diagnóstico remoto estiver disponível no país onde o aparelho é usado.

Dica: Para mais informações e indicações a respeito da disponibilidade do serviço de diagnóstico remoto no seu país, visite a área de Ajuda e Assistência da página web local: www.home-connect.com.

14.6 Proteção de dados

Observe as indicações relativas à proteção de dados.

Com a primeira ligação do seu aparelho a uma rede doméstica ligada à internet, o seu aparelho transmite as seguintes categorias de dados ao servidor Home Connect (primeiro registo):

- Identificação inequívoca do aparelho (constituída pelos códigos do aparelho, bem como pelo endereço MAC do módulo de comunicação Wi-Fi instalado).
- Certificado de segurança do módulo de comunicação Wi-Fi (para proteção técnica da informação da ligação).
- A versão atual de software e hardware do seu eletrodoméstico.
- Estado de uma eventual reposição anterior para as definições de fábrica.

Este primeiro registo prepara a utilização das funcionalidades Home Connect e só é necessário no momento em que pretenda utilizar, pela primeira vez, as funcionalidades Home Connect.

Nota: Tenha em atenção que só é possível utilizar as funcionalidades Home Connect em conjunto com a aplicação Home Connect. É possível aceder às informações relativas à proteção de dados na aplicação Home Connect.

15 Limpeza e manutenção

Para que o seu aparelho se mantenha durante muito tempo operacional, deve proceder a uma limpeza e manutenção cuidadosa do mesmo.

15.1 Produtos de limpeza

Para não danificar as diversas superfícies no aparelho, não utilize produtos de limpeza inadequados.

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

A infiltração de humidade pode provocar um choque elétrico.

- ▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho.

ATENÇÃO

Produtos de limpeza inadequados danificam as superfícies do aparelho.

- ▶ Não utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos.
- ▶ Não utilizar produtos de limpeza com elevado teor de álcool.
- ▶ Não utilizar esfregões de palha-de-aço ou esponjas abrasivas.

- ▶ Não utilizar produtos de limpeza especiais para limpeza a quente. Produtos limpa-fornos no interior quente do aparelho danificam o esmalte.

- ▶ Nunca utilizar produtos limpa-fornos no interior quente do aparelho.

- ▶ Antes de voltar a aquecer, remover totalmente os resíduos do interior e da porta do aparelho.

Diferentes produtos de limpeza misturados podem reagir quimicamente entre si.

- ▶ Não misture produtos de limpeza.

- ▶ Remova por completo resíduos de produtos de limpeza.

O sal contido em panos esponja novos pode danificar as superfícies.

- ▶ Lave bem os panos esponja novos, antes de os utilizar.

Produtos de limpeza adequados

Utilize apenas produtos de limpeza adequados para as várias superfícies no seu aparelho.

Respeite as instruções relativas à limpeza do aparelho.

→ "Limpar o aparelho", Página 20

Frente do aparelho

Superfície	Produtos de limpeza adequados	Notas
Aço inox	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solução quente à base de detergente ▪ Produtos de tratamento específicos para aço inoxidável para superfícies quentes 	Para evitar corrosão, remova imediatamente manchas de calcário, gordura, amido ou albumina de superfícies em aço inoxidável. Aplique uma camada fina do produto de tratamento para aço inoxidável.
Plástico ou superfícies pintadas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solução quente à base de detergente 	Não utilize produtos limpa-vidros nem raspadores para vidros. Para evitar manchas que já não saem, remova imediatamente o anti-calcário que chega à superfície.
Vidro	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solução quente à base de detergente 	Não utilize produtos limpa-vidros nem raspadores para vidros.

Porta do aparelho

Área	Produtos de limpeza adequados	Notas
Vidros da porta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solução quente à base de detergente ▪ Produto limpa-fornos ▪ Palha-d'aço 	Não utilizar raspadores de vidros. Dica: Para proceder a uma limpeza profunda, desmonte os vidros da porta. → "Porta do aparelho", Página 22
Moldura da porta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ De aço inoxidável: Produto de limpeza para aço inoxidável ▪ De plástico: Solução quente à base de detergente 	Não utilize produtos limpa-vidros nem raspadores para vidros. Não utilize produtos de conservação para aço inoxidável. Dica: Para proceder a uma limpeza profunda, retire a moldura da porta. → "Porta do aparelho", Página 22
Aro interior da porta em aço inoxidável	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Produto de limpeza para aço inoxidável 	Descolorações podem ser removidas com produtos de limpeza para aço inoxidável. Não utilize produtos de conservação para aço inoxidável.
Puxador da porta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solução quente à base de detergente 	Para evitar manchas que já não saem, remova imediatamente o anti-calcário que chega à superfície.
Vedante da porta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solução quente à base de detergente 	Não retirar nem limpar com produtos abrasivos.

Interior do aparelho

Área	Produtos de limpeza adequados	Notas
Superfícies esmaltadas	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solução quente à base de detergente ▪ Água com vinagre ▪ Produto limpa-fornos ▪ Palha-d'aço 	<p>Em caso de forte sujidade, deixe amolecer e utilize uma escova ou um esfregão de aço inoxidável.</p> <p>Para secar o interior do aparelho após a limpeza, deixe a porta do aparelho aberta.</p> <p>Notas</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ O esmalte é cozido a temperaturas muito altas, o que dá origem a pequenas diferenças de cor. A capacidade funcional do aparelho não é afetada. ▪ Não é possível esmaltar totalmente as arestas de chapas finas pelo que podem estar rugosas. A proteção anti-corrosão não é prejudicada. ▪ Os resíduos de alimentos dão origem a uma camada branca nas superfícies esmaltadas. A camada é inofensiva para a saúde. A capacidade funcional do aparelho não é afetada. Pode remover a camada com ácido cítrico.
Superfícies de autolimpeza	-	Respeite as instruções para superfícies de autolimpeza. → <i>"Regeneraras superfícies de autolimpeza no interior do aparelho", Página 20</i>
Tampa de vidro da lâmpada do forno	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solução quente à base de detergente 	Em caso de forte sujidade, utilize um produto limpa-fornos.
Estruturas de suporte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solução quente à base de detergente ▪ Palha-d'aço 	<p>Em caso de forte sujidade, deixe amolecer e utilize uma escova ou um esfregão de aço inoxidável.</p> <p>Nota: Para proceder a uma limpeza profunda, desengate a estrutura de suporte. → <i>"Estruturas de suporte", Página 25</i></p>
Acessórios	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Solução quente à base de detergente ▪ Produto limpa-fornos ▪ Palha-d'aço 	<p>Em caso de forte sujidade, deixe amolecer e utilize uma escova ou um esfregão de aço inoxidável.</p> <p>Os recipientes esmaltados são adequados para máquina de lavar loiça.</p>

15.2 Limpar o aparelho

Para evitar danos no aparelho, limpe o seu aparelho apenas como indicado e com produtos de limpeza adequados.

⚠ AVISO – Risco de queimaduras!

Durante a utilização, o aparelho e as peças que podem ser tocadas ficam quentes.

- ▶ Recomenda-se que tenha cuidado, para evitar tocar em elementos de aquecimento.
- ▶ Crianças novas, com menos de 8 anos, têm de ser mantidas afastadas.

⚠ AVISO – Risco de incêndio!

Os restos de comida soltos, gorduras e molhos de assados podem inflamar-se.

- ▶ Antes de utilizar, remova a sujidade grosseira do interior do aparelho, dos elementos de aquecimento e dos acessórios.

Requisito: Observar as indicações relativas aos produtos de limpeza.

→ *"Produtos de limpeza", Página 19*

1. Limpar o aparelho com uma solução quente à base de detergente e um pano multiusos.

- ▶ Em algumas superfícies pode utilizar produtos de limpeza alternativos.

→ *"Produtos de limpeza adequados", Página 19*

2. Seque com um pano macio.

Regeneraras superfícies de autolimpeza no interior do aparelho

A parede traseira no interior do aparelho é autolimpan-te. As superfícies de autolimpeza estão revestidas com cerâmica porosa e esmaltada e têm uma superfície rugosa. Quando o aparelho se encontra em funcionamento, as superfícies de autolimpeza recebem os salpicos dos cozidos, assados ou grelhados e dissolvem-os. Se as superfícies de autolimpeza já não se limpem bem durante o funcionamento, aqueça o interior do aparelho de forma orientada.

ATENÇÃO

Se não limpar regularmente as superfícies de autolimpeza, podem surgir danos nas superfícies.


- ▶ Se, nas superfícies de autolimpeza, forem visíveis manchas escuras, aquecer o interior do aparelho.
- ▶ Não use produtos de limpeza para fornos nem auxílios de limpeza abrasivos. Se, por engano, um produto de limpeza para fornos entrar em contacto com as superfícies de autolimpeza, molhe-as imediatamente com água e um pano de esponja. Não esfregue.

1. Retire os acessórios e recipientes do interior do aparelho.

2. Desengate as estruturas de suporte e retire-as do interior do aparelho.
→ "Estruturas de suporte", Página 25
3. Retire a sujidade mais grosseira com solução à base de detergente e um pano macio:
 - das superfícies esmaltadas lisas
 - do interior da porta do aparelho
 - da tampa de vidro da lâmpada do forno
 Desta forma, evita manchas que não saem.
4. Retire os objetos do interior do aparelho. O interior do aparelho tem de estar vazio.
5. Regule o tipo de aquecimento Ar quente circulante 2D.
6. Regule a temperatura máxima.

7. Inicie o funcionamento.
8. Passado 1 hora, desligar o aparelho.
9. Quando o aparelho estiver bem arrefecido, limpe o interior do aparelho com um pano húmido.
Nota: Podem formar-se manchas nas superfícies de autolimpeza. Resíduos de açúcar e albumina nos alimentos não são degradados e ficam agarrados às superfícies. Manchas avermelhadas são resíduos de alimentos salgados, as manchas não são ferrugem. As manchas não são perigosas para a saúde. As manchas não limitam a capacidade de limpeza das superfícies de autolimpeza.
10. Engate as estruturas de suporte.
→ "Estruturas de suporte", Página 25

16 Assistência de limpeza

A assistência de limpeza  é uma alternativa rápida intercalar à limpeza do interior do aparelho. A assistência de limpeza amolece a sujidade através da evaporação de solução à base de detergente. Depois disso é mais fácil remover a sujidade.

16.1 Regular a assistência de limpeza



AVISO – Risco de escaldadela!


A água no interior quente do aparelho pode transformar-se em vapor de água quente.

- ▶ Nunca deite água no interior do aparelho quente.

Nota: A lâmpada do forno não se acende durante a assistência de limpeza.

Requisito: O interior do aparelho está totalmente arrefecido.

1. Retire os acessórios do interior do aparelho.
2. **ATENÇÃO** – A presença de água destilada no interior do aparelho provoca corrosão.
 - ▶ Não utilizar água destilada.
 Misture 0,4 l de água com uma gota de detergente e deite, ao centro, no fundo do interior do aparelho.
3. Prima "Limpeza" no menu.
4. Prima  "Assistência de limpeza".
O tempo de duração não pode ser alterado.
5. Prima .
- ✓ No visor é apresentada uma indicação relativamente aos preparativos necessários para a assistência de limpeza.

6. Confirme a indicação.
 - ✓ A assistência de limpeza inicia e o tempo de duração entra em contagem decrescente.
 - ✓ Assim que a assistência de limpeza chegar ao fim, soa um sinal. No visor aparece uma indicação informando que o funcionamento está concluído.
7. Desligue o aparelho com .
8. .
→ "Limpar o interior do aparelho após a assistência de limpeza", Página 21

16.2 Limpar o interior do aparelho após a assistência de limpeza

ATENÇÃO

A presença prolongada de humidade no interior do aparelho provoca corrosão.

- ▶ Após a assistência de limpeza, limpar o interior do aparelho e deixá-lo secar por completo.

1. Deixe arrefecer o aparelho.
2. Limpe a água residual no interior do aparelho com um pano esponja absorvente.
3. Limpe as superfícies esmaltadas lisas no interior do aparelho com um pano multiuso ou uma escova macia. Remova os resíduos mais incrustados com um esfregão de aço inoxidável.
4. Remova as manchas de calcário com um pano embebido em vinagre e com água limpa.
5. Seque o interior do aparelho com um pano macio.
6. Para secar o interior do aparelho por completo, deixe a porta do aparelho aberta durante aprox. 1 hora ou utilize a função de secagem.
→ "Regular secagem", Página 22

17 Secar

Para evitar que fique humidade no aparelho, seque o seu interior após a assistência de limpeza.

ATENÇÃO

Água na base do interior do aparelho se este estiver a funcionar a temperaturas superiores a 120 °C dá origem a danos no esmalte.

- ▶ Não inicie o funcionamento se houver água na base do interior do aparelho.

- ▶ Antes do funcionamento, limpar a água na base do interior do aparelho.

17.1 Secar o interior do aparelho

Pode deixar secar o interior do aparelho ou utilizar a função Secar.

1. Deixe arrefecer o aparelho.
2. Remova a sujidade no interior do aparelho.



3. Limpe a água no interior do aparelho.
4. Seque o interior do aparelho.
 - ▶ Para deixar que o interior do aparelho seque, deixe a porta do aparelho aberta durante 1 hora.
 - ▶ Para utilizar a função Secar, regule "Função de secagem".
→ "Regular secagem", Página 22

Regular secagem

Requisito:

→ "Secar o interior do aparelho", Página 21

1. Prima "Limpeza" no menu.

2. Prima  "Função de secagem".
O tempo de duração não pode ser alterado.
3. Prima ^{start}_{stop}.
 - ✓ No visor é apresentada uma indicação relativamente aos preparativos necessários para a secagem.
4. Confirme a indicação.
 - ✓ A secagem inicia e o tempo de duração entra em contagem decrescente.
 - ✓ Quando a secagem estiver concluída, soa um sinal. No visor aparece uma indicação informando que o funcionamento está concluído.
5. Desligue o aparelho com .
6. Para secar completamente o interior do aparelho, deixe a porta do aparelho aberta durante 1 a 2 minutos.

18 Porta do aparelho

Para limpar bem a porta do aparelho, pode desmontá-la.

18.1 Desengatar a porta do aparelho

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

Os componentes do interior da porta do aparelho podem ter arestas vivas.

- ▶ Use luvas de proteção.

As dobradiças da porta do aparelho movimentam-se ao abrir e fechar a porta e pode entalar-se.

- ▶ Não coloque as mãos na zona das dobradiças.

1. Abra completamente a porta do aparelho.


2. ⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

Quando as dobradiças estão desbloqueadas, podem fechar-se com muita força.

- ▶ Certificar-se de que as patilhas de bloqueio estão sempre bem fechadas ou ao desengatar a porta do aparelho estão bem abertas.


Abra a patilha de bloqueio na dobradiça esquerda e direita.

Patilha de bloqueio aberta

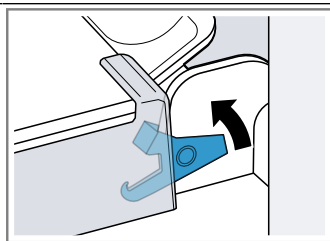

A dobradiça está bloqueada e não pode fechar-se.


Patilha de bloqueio fechada

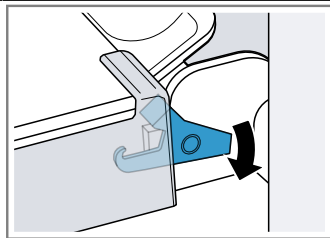

A porta do aparelho está bloqueada e não pode ser desengatada.

- ✓ As patilhas de bloqueio estão abertas. As dobradiças estão bloqueadas e não podem fechar-se.

3. Feche a porta do aparelho até ao batente ①. Agarre a porta do aparelho com ambas as mãos, do lado esquerdo e direito, e retire-a por cima ②.

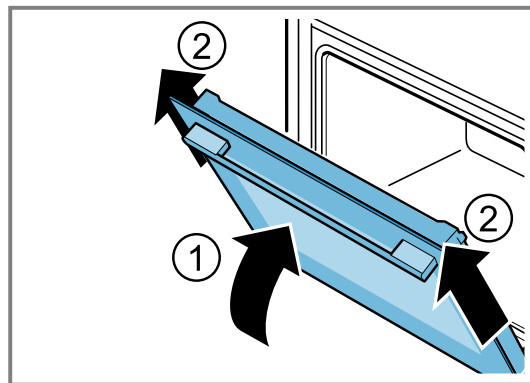

4. Pouse cuidadosamente a porta do aparelho numa superfície plana.

18.2 Engatar a porta do aparelho

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

As dobradiças da porta do aparelho movimentam-se ao abrir e fechar a porta e pode entalar-se.

- ▶ Não coloque as mãos na zona das dobradiças.


Quando as dobradiças estão desbloqueadas, podem fechar-se com muita força.

- ▶ Certificar-se de que as patilhas de bloqueio estão sempre bem fechadas ou ao desengatar a porta do aparelho estão bem abertas.

1. Faça deslizar a porta do aparelho a direito sobre ambas as dobradiças ①. Faça deslizar a porta do aparelho até ao batente.

2. Abra completamente a porta do aparelho.

3. Feche a patilha de bloqueio na dobradiça esquerda e direita ②.

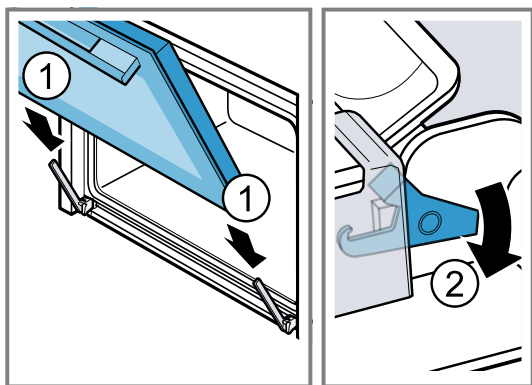

- ✓ As patilhas de bloqueio estão fechadas. A porta do aparelho está bloqueada e não pode ser desengatada.

4. Feche a porta do aparelho.

18.3 Desmontar os vidros da porta

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

As dobradiças da porta do aparelho movimentam-se ao abrir e fechar a porta e pode entalar-se.

- ▶ Não coloque as mãos na zona das dobradiças.


Os componentes do interior da porta do aparelho podem ter arestas vivas.

- ▶ Use luvas de proteção.

1. Abra completamente a porta do aparelho.
2. Abra a patilha de bloqueio na dobradiça esquerda e direita ①.


- ✓ As patilhas de bloqueio estão abertas. As dobradiças estão bloqueadas e não podem fechar-se.

3. Feche a porta do aparelho até ao batente ②.

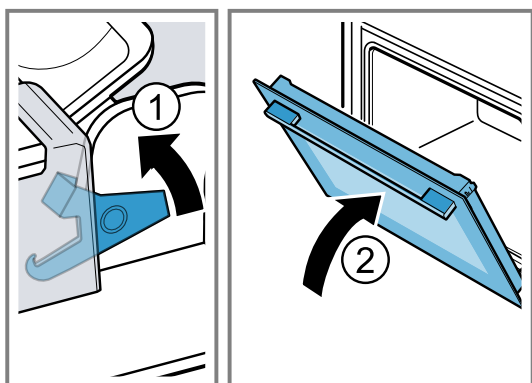


4. Pressione a moldura da porta, à esquerda e direita, pelo exterior ①, até desengatar.

5. Retire a moldura da porta ②.

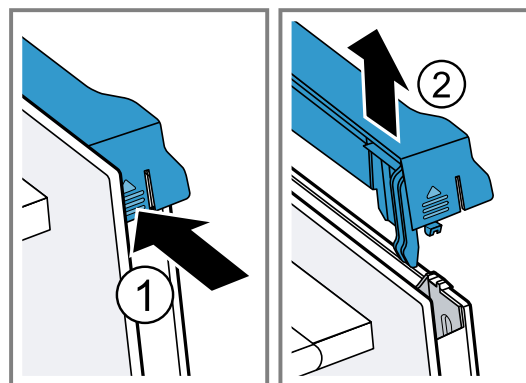


6. Retirar o vidro interior ① e pousá-lo cuidadosamente numa superfície plana.

7. Retirar o vidro intermédio ② e pousá-lo cuidadosamente numa superfície plana.

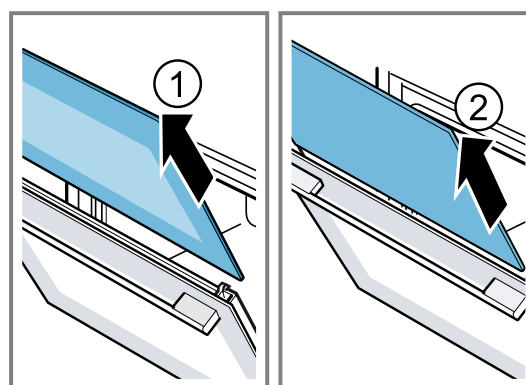


8. Consoante o tipo de aparelho, abra a porta do aparelho e retire o vedante da porta, desde que existente.

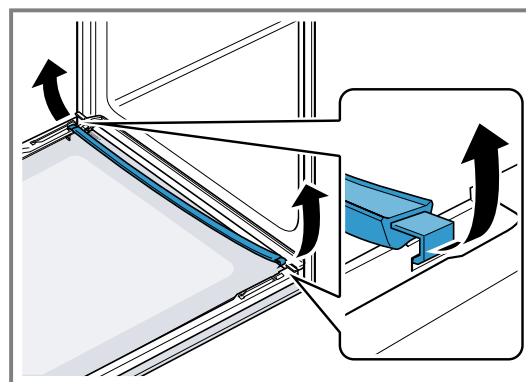

9. Se necessário, retire o friso de condensação para o limpar.

- ▶ Abra a porta do aparelho.

- ▶ Vire o friso de condensação para cima e retire-o.

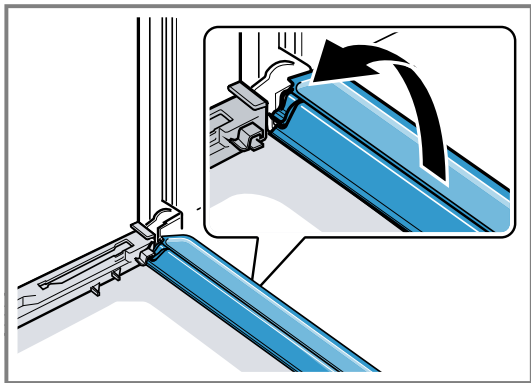

10. ⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

- O vidro riscado da porta do aparelho pode rachar.
- ▶ Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou raspadores metálicos afiados para a limpeza do vidro da porta do forno, pois poderá riscar a superfície.

Limpe os vidros desmontados da porta de ambos os lados com um produto limpa-vidros e um pano macio.


- 11. Limpe o friso de condensação com um pano e uma solução quente à base de detergente.
- 12. Limpe a porta do aparelho.
→ "Produtos de limpeza adequados", Página 19
- 13. Seque e volte a montar os vidros da porta.
→ "Montar os vidros da porta", Página 24


18.4 Montar os vidros da porta


⚠ AVISO – Risco de ferimentos!


As dobradiças da porta do aparelho movimentam-se ao abrir e fechar a porta e pode entalar-se.


- ▶ Não coloque as mãos na zona das dobradiças. Os componentes do interior da porta do aparelho podem ter arestas vivas.
- ▶ Use luvas de proteção.


- 1. Abra completamente a porta do aparelho.
- 2. Introduza o friso de condensação na vertical no suporte  e rode-o para baixo.

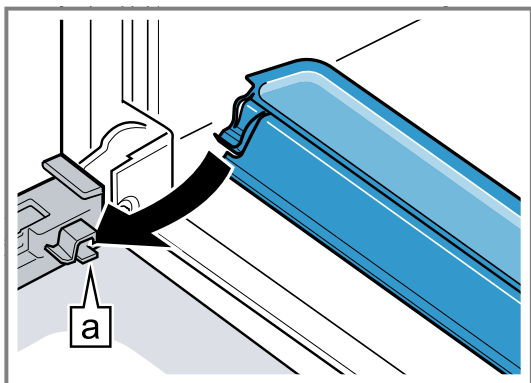


- 3. Inserir o vidro intermédio nos suportes esquerdo e direito .

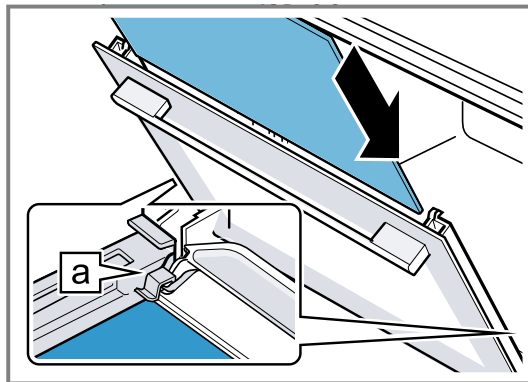


- 4. Encostar a parte superior do vidro intermédio até se encontrar nos suportes esquerdo e direito .

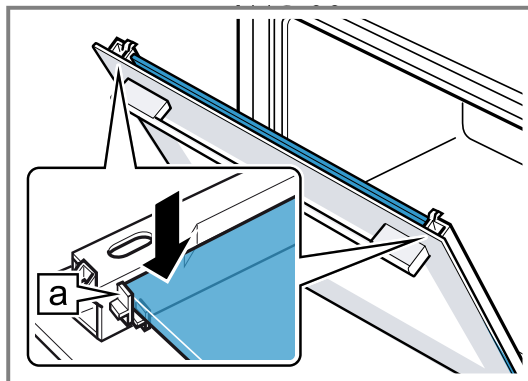



- 5. Consoante o tipo de aparelho, abra a porta do aparelho e engate o vedante da porta, desde que existente.

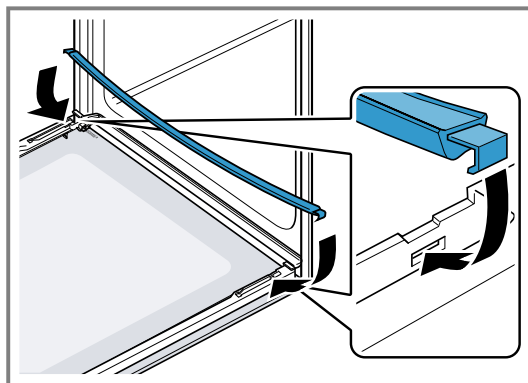




- 6. **Nota:** Ao inserir, certifique-se de que o lado brilhante do vidro fica virado para fora e o entalhe do lado esquerdo e direito virado para cima.


Insira o vidro interior nos suportes esquerdo e direito .

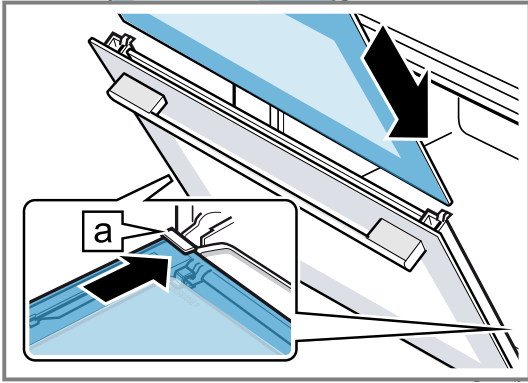

7. Encoste a parte superior do vidro interior até se encontrar nos suportes esquerdo e direito .

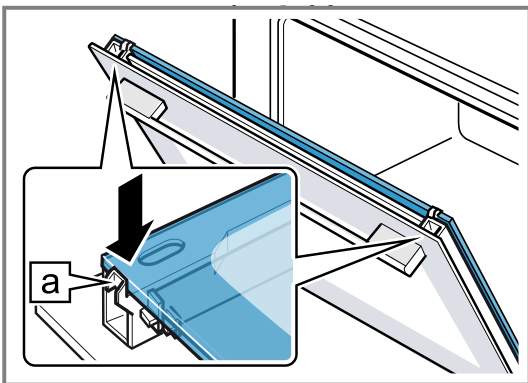

8. Coloque a moldura da porta  e pressione-a até engatar audivelmente.
9. Abra completamente a porta do aparelho.
10. Feche a patilha de bloqueio na dobradiça esquerda e direita .

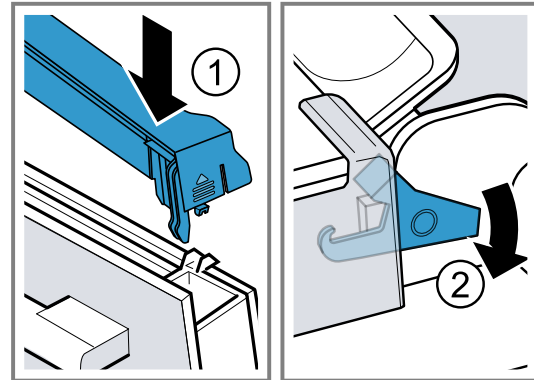

- ✓ As patilhas de bloqueio estão fechadas. A porta do aparelho está bloqueada e não pode ser desengatada.

11. Feche a porta do aparelho.

Nota: Só utilizar o interior do aparelho quando os vidros da porta estiverem corretamente montados.

19 Estruturas de suporte




Para limpar bem as estruturas de suporte e o interior do aparelho ou para trocar as estruturas de suporte, pode desengatar as estruturas de suporte.


19.1 Desengatar as estruturas de suporte

 **AVISO – Risco de queimaduras!**

As estruturas de suporte ficam muito quentes

- ▶ Nunca toque nas estruturas de suporte quentes.
- ▶ Deixe arrefecer sempre o aparelho.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas.


1. Levante ligeiramente a estrutura de suporte à frente  e desengate-a .
2. Puxe a estrutura de suporte para a frente  e retire-a.

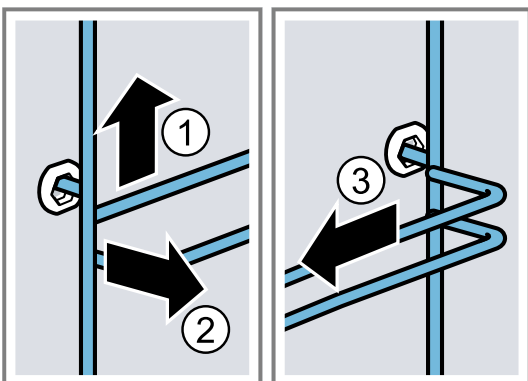

3. Limpe a estrutura de suporte.
→ "Produtos de limpeza", Página 19


19.2 Encaixar as estruturas de suporte

Notas

- As estruturas só servem no lado direito ou no lado esquerdo.
 - Certifique-se de que as barras curvas estão à frente em ambas as estruturas de suporte.
1. Encaixe a estrutura de suporte ao centro no casquilho traseiro , até que a estrutura de suporte encoste

na parede do interior do aparelho e pressione-a para trás ②.

2. Encaixe a estrutura de suporte no casquilho dianteiro ③, até que a estrutura de suporte encoste na parede do interior do aparelho e pressione-a para baixo ④.

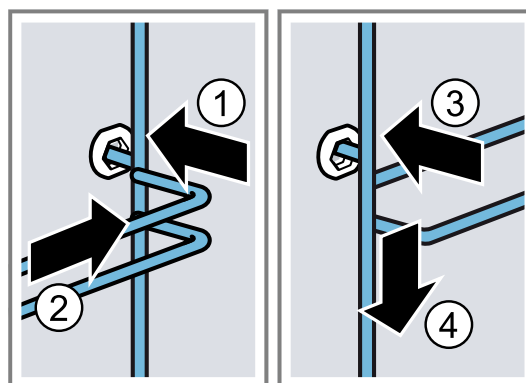

20 Eliminar falhas

Pequenas anomalias no aparelho podem ser eliminadas pelo próprio utilizador. Antes de contactar a Assistência técnica, consulte as informações sobre a eliminação de anomalias. Isto permite evitar custos desnecessários.

Dica: Ligue o seu aparelho de forma permanente à aplicação Home Connect, de modo a receber automaticamente atualizações de software. Desse modo, são corrigidos erros, são realizados aperfeiçoamentos de desempenho e são instaladas novas funções.

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Se o aparelho estiver avariado, contacte a Assistência técnica.
→ "Assistência Técnica", Página 28

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo de alimentação ou o cabo de ligação do aparelho sofrer algum dano, tem ser substituído por um cabo de alimentação ou o cabo de ligação do aparelho específico, disponível junto do fabricante ou da sua Assistência Técnica.
- ▶ Se o cabo elétrico deste aparelho sofrer algum dano, deverá ser substituído por técnicos qualificados.

20.1 Falhas de funcionamento

Avaria	Causa e resolução de problemas
O aparelho não funciona.	O fusível na caixa de fusíveis foi acionado. ▶ Verifique o fusível na caixa de fusíveis.
	Faltou a alimentação elétrica. ▶ Verifique se a iluminação ambiente ou outros aparelhos no mesmo espaço estão a funcionar.
	Falha eletrónica 1. Desligue o aparelho, no mínimo durante 30 segundos, da fonte de alimentação, desligando o disjuntor. 2. Reponha as regulações base para as definições de fábrica. → "Regulações base", Página 16
No visor aparece "Idioma alemão".	Faltou a alimentação elétrica. ▶ Efetue as regulações para a primeira colocação em funcionamento. → "Efetuar a primeira colocação em funcionamento", Página 10
O funcionamento não é iniciado ou é interrompido.	Há várias causas possíveis. ▶ Verifique as indicações que aparecem no visor. → "Exibir informações", Página 12
	Falha de funcionamento ▶ Contacte a . → "Assistência Técnica", Página 28

Avaria	Causa e resolução de problemas
O aparelho não aquece.	<p>O modo de demonstração está ligado.</p> <ol style="list-style-type: none"> Desligue brevemente o aparelho da corrente, desligando e voltando a ligar o disjuntor no quadro elétrico. Desligue o modo de demonstração num intervalo de aprox. 5 minutos, nas regulações base. <p>→ "Alterar regulações base", Página 16</p> <hr/> <p>Faltou a alimentação elétrica.</p> <ul style="list-style-type: none"> Abra e feche a porta do aparelho uma vez após uma falha de energia. ✓ O aparelho verifica-se a si mesmo e está pronto a funcionar.
A hora não é exibida quando o aparelho está desligado.	<p>A regulação base foi alterada.</p> <ul style="list-style-type: none"> Altere a regulação base para a indicação da hora. <p>→ "Regulações base", Página 16</p>
O Home Connect não funciona corretamente.	<p>Há várias causas possíveis.</p> <ul style="list-style-type: none"> Aceda a www.home-connect.com.
A iluminação do interior do aparelho não funciona.	<p>A regulação base foi alterada.</p> <ul style="list-style-type: none"> Altere a regulação base relativa à iluminação. <p>→ "Regulações base", Página 16</p> <hr/> <p>A lâmpada de halogéneo está fundida.</p> <ul style="list-style-type: none"> Substitua a lâmpada do forno. <p>→ "Substituir a lâmpada do forno", Página 27</p>
Alcançada a duração de funcionamento máxima.	<p>Para evitar um funcionamento contínuo inadvertido, o aparelho para automaticamente de aquecer após várias horas se as definições se mantiverem inalteradas. Surge uma indicação no visor.</p> <p>Quando a duração de funcionamento máxima é alcançada, depende das respetivas regulações para um modo de funcionamento.</p> <ol style="list-style-type: none"> Para prosseguir o funcionamento, desligue o aparelho com ☹ e volte a ligar. Volte a regular e iniciar o funcionamento. Se não necessitar do aparelho, desligue-o com ☹. <p>Dica: Para que o aparelho não se desligue inadvertidamente, regule um tempo de duração.</p> <p>→ "Funções de tempo", Página 12</p>
No visor surge o código de erro, composto por letras e algarismos, p. ex., E0111.	<p>O sistema eletrónico detetou uma anomalia.</p> <ol style="list-style-type: none"> Desligue o aparelho e volte a ligá-lo. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Se a anomalia tiver sido única, a mensagem apaga-se. Se a mensagem surgir novamente, contacte a Assistência técnica. No contacto deve indicar com precisão a mensagem de erro. <p>→ "Assistência Técnica", Página 28</p>
O resultado de cozedura não é satisfatório.	<p>As regulações não foram adequadas.</p> <p>Os valores regulados, p. ex., temperatura ou tempo de duração, dependem da receita, da quantidade e dos alimentos.</p> <ul style="list-style-type: none"> Da próxima vez, regule valores mais baixos ou mais altos. <p>Dica: Pode encontrar muitas outras informações sobre a preparação, valores de regulação adequados e receitas na aplicação Home Connect ou na nossa Homepage www.bosch-home.com.</p>



20.2 Substituir a lâmpada do forno

Se a iluminação no interior do aparelho se fundir, substitua a lâmpada do forno.

Nota: Lâmpadas de halogéneo de 230 V, 25 - 27 watts, resistentes ao calor, podem ser adquiridas junto da assistência técnica ou no comércio especializado. Utilize apenas estas lâmpadas. Segure lâmpadas de halogéneo novas apenas com um pano limpo e seco. Desta forma, prolonga-se a vida útil da lâmpada.

⚠ AVISO – Risco de queimaduras!

Durante a utilização, o aparelho e as peças que podem ser tocadas ficam quentes.

- Recomenda-se que tenha cuidado, para evitar tocar em elementos de aquecimento.
- Crianças novas, com menos de 8 anos, têm de ser mantidas afastadas.

⚠ AVISO – Risco de choque eléctrico!

Ao substituir a lâmpada, os contactos do casquilho da lâmpada estão sob tensão.

- ▶ Antes de substituir a lâmpada é necessário garantir que o aparelho está desligado, de modo a evitar um possível choque eléctrico.
- ▶ Além disso, retire a ficha da tomada ou desligue o disjuntor no quadro eléctrico.

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!


A tampa de vidro poderá já estar partida devido ao influências externas ou partir ao montar ou desmontar devido a pressão excessiva.

- ▶ Cuidado ao montar ou desmontar a tampa de vidro.
- ▶ Use luvas ou pano da loiça.

Requisitos

- O aparelho está desligado da corrente eléctrica.
 - O interior do aparelho está arrefecido.
 - Está disponível lâmpada de halogéneo nova para substituição.
1. Para evitar danos, coloque um pano da loiça no interior do aparelho.
 2. Retire a tampa de vidro, rodando-a para a esquerda ①.

3. Puxe a lâmpada de halogéneo para fora, sem a rodar ②.

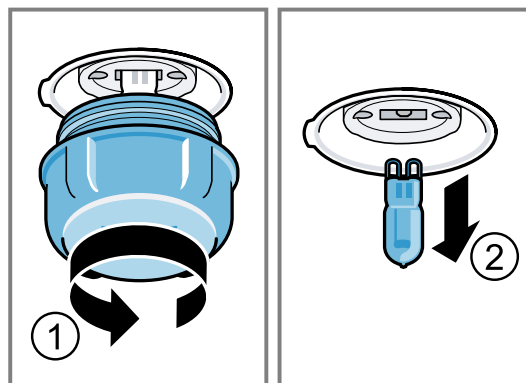

4. Insira a nova lâmpada de halogéneo e pressione-a com firmeza no suporte. Preste atenção à posição dos pinos.
5. Conforme o tipo de aparelho, a tampa de vidro está equipada com um anel de vedação. Coloque o anel de vedação.
6. Enrosque a tampa de vidro.
7. Retire o pano da loiça do interior do aparelho.
8. Ligue o aparelho à rede eléctrica.

21 Eliminação

21.1 Eliminar o aparelho usado

Através duma eliminação compatível com o meio ambiente, podem ser reutilizadas matérias-primas valiosas.

1. Desligar a ficha de rede do cabo eléctrico.
2. Cortar o cabo eléctrico.
3. Elimine o aparelho de forma ecológica.
Para obter mais informações sobre os procedimentos atuais de eliminação, contacte o seu Agente Especializado ou os Serviços Municipais da sua zona.



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE). A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

22 Assistência Técnica

Pode adquirir peças de substituição originais relevantes para o funcionamento em conformidade com o regulamento relativo aos requisitos de conceção ecológica junto da nossa Assistência Técnica para um tempo de duração de, pelo menos, 10 anos a partir da colocação do seu aparelho no mercado dentro do Espaço Económico Europeu.

Além disso, na nossa Assistência Técnica pode ainda obter outras peças sobresselentes originais relevantes para o funcionamento e armazenáveis, até 15 anos a partir da colocação do seu aparelho no mercado. Para mais informações deve contactar a nossa Assistência Técnica.

Pode obter informações detalhadas sobre a duração e as condições de garantia no seu país junto do nosso serviço de apoio ao consumidor, do comerciante ou na nossa página web, por meio do código QR no documento em anexo referente aos contactos de serviço e condições de garantia.


Pode encontrar os dados de contacto do serviço de apoio ao consumidor por meio do código QR no documento em anexo referente aos contactos de serviço condições de garantia ou na nossa página Web. Este produto dispõe de luzes da classe de eficiência energética G.

Encontra informações de acordo com o Regulamento (EU) 65/2014, (EU) 66/2014 e (EU) 2023/826online em www.bosch-home.com, na página do produto e na página de serviço do seu aparelho no manual de instruções e documentos adicionais.

22.1 Número de produto (E-Nr.), número de fabrico (FD) e número de contagem (Z-Nr.)

Se contactar os serviços técnicos, necessitará do número do produto (E-Nr.), do número de fabrico (FD) e do número de contagem (Z-Nr.) que se encontram na placa de características do aparelho.

Encontra a placa de características com os números quando abre a porta do aparelho.



Aponte os dados para ter sempre à mão os dados do seu aparelho e o número de telefone da Assistência Técnica.

Também poderá visualizar as informações do aparelho nas regulações base.

→ "Regulações base", Página 16

23 Informações sobre software livre e open source

Este produto inclui componentes de software que foram licenciados pelos titulares dos direitos como software livre ou open source.

As informações sobre licenças aplicáveis estão memorizadas no eletrodoméstico. O acesso às respetivas informações sobre licenças também é possível a partir da aplicação Home Connect: "Perfil -> Informação Jurídica -> Informações sobre licenças".¹ Também pode descarregar as informações sobre licenças na página de Internet do produto de marca. (Procure o modelo do seu aparelho no website do produto e outros documentos.) Em alternativa pode solicitar as informações aplicáveis

em ossrequest@bshg.com ou através de BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. O código fonte em questão é disponibilizado mediante pedido.

Envie o seu pedido para ossrequest@bshg.com ou BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Assunto: „OSSREQUEST“

Ser-lhe-ão cobrados os custos do processamento do seu pedido. Esta oferta é válida por três anos a partir da data de compra ou, no mínimo, pelo período em que disponibilizarmos assistência e peças de substituição para o aparelho em questão.

24 Declaração de conformidade

A BSH Hausgeräte GmbH declara, por este meio, que o aparelho com funcionalidade Home Connect está em conformidade com os requisitos básicos e as restantes disposições relevantes da diretiva 2014/53/EU.

Pode encontrar uma declaração de conformidade RED detalhada na Internet em www.bosch-home.com na página de produto do seu aparelho junto da documentação suplementar.



Banda de 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): máx. 100 mW

Banda de 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): máx. 150 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN de 5 GHz (Wi-Fi): apenas para utilização em interiores.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN de 5 GHz (Wi-Fi): apenas para utilização em interiores.

25 Como obter bons resultados

Encontrará aqui as regulações adequadas, bem como os melhores acessórios e recipientes, para diferentes refeições. Adaptámos as recomendações na perfeição ao seu aparelho.

Dica: Pode encontrar muitas outras informações sobre a preparação, valores de regulação adequados e receitas

na aplicação Home Connect ou na nossa Homepage www.bosch-home.com.

25.1 Indicações de preparação gerais

Respeite estas informações ao preparar todas as refeições.

¹ Conforme o equipamento do aparelho

- A temperatura e o tempo de duração dependem da quantidade e da receita. Por esse motivo, são indicadas zonas de regulação. Comece por experimentar os valores mais baixos.
- Os valores de regulação são aplicáveis à introdução da refeição no interior frio do aparelho. Caso pretenda, mesmo assim, efetuar o pré-aquecimento, insira o acessório no interior do aparelho apenas após o pré-aquecimento.
- Retire do interior do aparelho os acessórios de que não necessita.

ATENÇÃO

Alimentos ácidos podem danificar a grelha

- ▶ Não ponha alimentos ácidos, como fruta ou alimentos para grelhar condimentados com uma marinada ácida, diretamente em cima da grelha.

Informação para pessoas alérgicas ao níquel

Pequenas quantidades de níquel podem, em casos raros, passar para os alimentos.

Poderá adquirir acessórios adequados junto do serviço de apoio ao consumidor, no comércio especializado ou através da Internet.

→ "Outros acessórios", Página 10

25.2 Indicações de preparação para cozer

- Para cozer bolos, biscoitos ou pão, as formas escuras de metal são as mais adequadas.
- Para pratos de forno e gratinados utilize um recipiente largo e plano. Os alimentos preparados num recipiente estreito e alto precisam de mais tempo e ficam mais escuros em cima.
- Se preparar gratinados diretamente no tabuleiro universal, insira-os no nível 1.
- Os valores de regulação para massas de pão aplicam-se quer a massas em tabuleiro quer a massas em formas de bolo inglês.

ATENÇÃO

Caso se encontre água no interior quente do aparelho, forma-se vapor de água. As mudanças de temperatura podem provocar danos.

- ▶ Nunca deite água no interior do aparelho quente.
- ▶ Nunca coloque recipientes com água na base do aparelho.

Níveis de inserção

Se cozinhar num nível, utilize o nível de inserção 1.

25.3 Indicações de preparação para assar, estufar e grelhar

- As recomendações de regulação são válidas para alimentos à temperatura do frigorífico, assim como para aves não recheadas, prontas a assar.
- Coloque as aves com a parte do peito ou com a parte da pele virada para baixo sobre o recipiente.
- Vire o assado, o grelhado ou o peixe inteiro após aprox. $\frac{1}{2}$ a $\frac{2}{3}$ do tempo indicado.

Assar na grelha

Na grelha, o alimento a assar fica especialmente estalado de todos os lados. Asse, por exemplo, aves grandes ou vários pedaços em simultâneo.

- Asse peças com pesos e espessuras semelhantes. As peças a grelhar alouram uniformemente e ficam suculentas.
- Coloque o alimento a assar diretamente sobre a grelha.
- Para recolher os líquidos que escorrem, insira o tabuleiro universal com a grelha colocada no nível de inserção indicado.
- Consoante o tamanho e o tipo do assado, deite até $\frac{1}{2}$ litro de água no tabuleiro universal. Pode preparar um molho a partir do suco recolhido produzido pelo assado. Além disso, é produzido menos fumo e o interior do aparelho suja-se menos.

Assados em recipientes

Em caso de preparação em recipientes fechados, o interior do aparelho fica mais limpo.

Notas gerais sobre assados em recipientes

- Use recipientes resistentes ao calor e adequados para levar ao forno.
- Coloque o recipiente sobre a grelha.
- O melhor será usar recipientes de vidro.
- Respeite as indicações do fabricante do recipiente para assados.

Assados em recipientes não tapados

- Utilize uma assadeira alta.
- Se não tiver um recipiente adequado, pode utilizar o tabuleiro universal.

Assar em recipientes fechados

- Utilize uma tampa adequada e que tape bem.
- No caso de carne, deve existir uma distância mínima de 3 cm entre os alimentos e a tampa. O volume da carne pode aumentar.

⚠ AVISO – Risco de escaldadura!

Ao abrir a tampa depois de cozinhar, pode sair vapor muito quente. Dependendo da temperatura, o vapor pode não ser visível.

- ▶ Levante a tampa de modo a que o vapor quente possa sair para o outro lado.
- ▶ Mantenha as crianças afastadas.

Grelhar

Grelhe os alimentos que pretende que fiquem crocantes.

Grelhar com ar circulante adequa-se na perfeição à preparação de aves e peixe inteiros, bem como de carne, p. ex., assado com crosta.

- Grelhe peças com um peso e uma espessura idênticos. As peças a grelhar alouram uniformemente e ficam suculentas.
- Coloque as peças a grelhar diretamente sobre a grelha.
- Para recolher os líquidos que escorrem, insira o tabuleiro universal, no mínimo, um nível abaixo da grelha.

Notas

- A resistência do grelhador está sempre a ligar-se e a desligar-se. Isso é normal. A frequência depende da potência do grelhador regulada.
- Pode haver produção de fumo enquanto grelha.

25.4 Indicações de preparação para refeições prontas

- O resultado de cozedura depende muito do produto alimentar. Manchas acastanhadas e irregularidades podem estar já presentes no alimento cru.
- Não utilize produtos ultracongelados cobertos de gelo. Remova o gelo do alimento.
- Retire a refeição pronta da embalagem.

- Utilize recipientes resistentes ao calor para aquecer ou cozinhar refeições prontas.
- Distribua pedaços de alimentos, como pão e produtos à base de batata, de modo uniforme e plano sobre o acessório. Deixe algum espaço entre as peças.
- Observe as indicações do fabricante na embalagem.

25.5 Seleção de alimentos

Recomendações de regulação para um grande número de refeições, ordenadas por categorias de refeições.

Recomendações de regulação para diferentes refeições

Alimento	Acessório/recipiente	Nível	Tipo de aquecimento	Temperatura em °C / Potência do grelhador	Tempo de duração em min
Bolo de massa batida, fino	Forma de coroa ou Forma de bolo inglês	1	☐	150-170	60-80
Tarte de fruta ou queijo fresco batido com base de massa quebrada	Forma de mola Ø 26 cm	1	☐	170-180	60-80
Bolo 4 quartos, 6 ovos	Forma de mola Ø 28 cm	1	☉	150-170 ¹	30-50
Bolo 4 quartos, 6 ovos	Forma de mola Ø 28 cm	1	☉	150-160	50-60
Bolo de massa quebrada com cobertura húmida	tabuleiro universal	1	☐	160-180	60-80
Bolo de massa lêveda com cobertura húmida	tabuleiro universal	1	☐	180-190	30-45
Torta enrolada	Tabuleiro	1	☐	180-190 ¹	10-20
Queques	Tabuleiro para queques	1	☐	170-190	15-30
Bolos lêvedos pequenos	Tabuleiro	1	☐	160-170	30-40
Bolachas	Tabuleiro	2	☉	140-160	15-30
Pão, 750 g	tabuleiro universal ou Forma de bolo inglês	1	☉	1. 210-220 2. 180-190 ¹	1. 10-15 2. 25-35
Pão, 1500 g	tabuleiro universal ou Forma de bolo inglês	1	☉	1. 210-220 2. 180-190 ¹	1. 10-15 2. 40-50
Pão, 1500 g	tabuleiro universal ou Forma de bolo inglês	1	☐	200-210	35-45
Pão árabe	tabuleiro universal	1	☐	250-270	20-30
Pãezinhos, frescos	Tabuleiro	1	☐	180-190	25-35
Pizza, fresca	Tabuleiro	1	☐	200-220	25-35
Pizza, fresca, base de massa fina, em forma para pizza	Tabuleiro de pizza	1	☉	210-230	20-30
"Börek"	tabuleiro universal	1	☐	180-190	35-45
Quiche	Forma de quiche escura, revestida	1	☐	200-210	35-45
Tarte flambée	tabuleiro universal	1	☐	260-270 ¹	10-20
Soufflé, salgado, ingredientes cozinhados	Forma para gratinados	1	☐	200-220	35-55

¹ Pré-aqueça o aparelho.

Alimento	Acessório/recipiente	Nível	Tipo de aquecimento	Temperatura em °C / Potência do grelhador	Tempo de duração em min
Gratinado de batata, ingredientes crus, 4 cm de altura	Forma para gratinados	1		170-180	50-65
Frango, 1,3 kg, sem recheio	Recipiente aberto	1		210-220	60-70
Pedaços de frango, 250 g cada	Grelha	2		220-230	30-35
Ganso, sem recheio, 3 kg	Grelha	1		160-180	120-150
Carne de porco para assar sem courato, p. ex., cachaço, 1,5 kg	Grelha	1		180-200	120-130
Carne de porco para assar sem courato, p. ex., cachaço, 1,5 kg	Recipiente aberto	1		180-190	120-140
Lombo de vaca, no ponto, 1 kg	Grelha	1		210-220	40-50
Carne de vaca para estufar, 1,5 kg	Recipiente fechado	1		200-220	130-140
Carne de vaca para estufar, 1,5 kg	Recipiente fechado	1		200-220	140-160
Rosbife, no ponto, 1,5 kg	Grelha	1		220-230	60-70
Hambúrguer, 3-4 cm de altura	Grelha	2		3	20-30 ¹
Perna de borrego sem osso, no ponto, 1,5 kg	Grelha	1		170-190	50-70
Peixe, grelhado, inteiro, 300 g, p. ex., truta	Grelha	1		170-190	20-30

Iogurte

Prepare iogurte com o seu aparelho.

Preparar iogurte

1. Retire os acessórios e as estruturas de suporte do interior do aparelho.
2. Aqueça 1 litro de leite (3,5% de gordura) na placa de cozinhar a 90 °C e deixe arrefecer para 40 °C. No caso de leite ultrapasteurizado, basta aquecer a 40 °C.

3. Misture no leite 150 g de iogurte, à temperatura do frigorífico.
4. Deite a massa em recipientes pequenos, p. ex. taças ou pequenos frascos.
5. Cubra os recipientes com película, p. ex. com película aderente.
6. Coloque os recipientes na base do aparelho.
7. Regular o aparelho em conformidade com a recomendação de regulação.
8. Após a preparação, deixar o iogurte no frigorífico a repousar no mínimo durante 12 horas.

Recomendações de regulação para sobremesas, compotas

Alimento	Acessório/recipiente	Nível	Tipo de aquecimento	Temperatura em °C	Tempo de duração em min
iogurte	Formas para porções individuais	Base do aparelho		40-45	8-9h

25.6 Modos de preparação especiais e outras aplicações

Informações e recomendações de regulação para modos de preparação especiais e outras aplicações, p. ex., estufar lentamente.

Air Fry

Cozinhe os alimentos estaladiços e com pouca gordura através de Air Fry. Air Fry é particularmente adequado para alimentos que habitualmente frita em óleo.

Indicações de preparação referentes a Air Fry

Respeite estas informações se preparar refeições com Air Fry.

- A preparação com Air Fry só é possível num só nível.
- Alcança o resultado mais estaladiço com a chapa esmaltada Air-Fry. A superfície perfurada permite uma circulação particularmente boa do ar em torno dos alimentos. Se a chapa Air Fry não estiver incluída de origem com o aparelho, receberá a chapa Air Fry como acessório especial.
- Não pré-aqueça o forno.
- Não utilize papel vegetal. O ar tem de circular no interior do aparelho.

¹ Vire os alimentos após 2/3 do tempo total.

- Não descongele alimentos ultracongelados.
- Cobrir a chapa Air Fry ou o tabuleiro universal uniformemente com os alimentos. Se possível, disponha os alimentos no acessório numa só camada.
- Insira o acessório no interior do aparelho à altura do nível 2. Quando usar o chapa Air Fry, pode inserir um tabuleiro universal no nível 1 para proteção contra sujidade.

- Após metade do tempo de cozedura, vire os alimentos. No caso de quantidades maiores, vire os alimentos 2 vezes.

Dica: Tempere os alimentos com sal só depois de os cozer. Isto faz com que os alimentos fiquem mais estaladiços.

Legumes panados também são adequam à preparação com Air Fry. Para poupar gordura, pulverizar o panado com um pulverizador com óleo. O resultado é uma crosta mais estaladiça com pouca gordura.

Recomendações de regulação para Air Fry

Alimento	Acessório/recipiente	Nível	Tipo de aquecimento	Temperatura em °C	Tempo de duração em min
Batatas fritas	Tabuleiro Air Fry ou tabuleiro universal	2		190-210	20-25
Batatas recheadas	Tabuleiro Air Fry ou tabuleiro universal	2		190-210	20-25
Batatas salteadas, congeladas	Tabuleiro Air Fry ou tabuleiro universal	2		190-210	20-25
Barrinhas de frango, nuggets, congelados	Tabuleiro Air Fry ou tabuleiro universal	2		190-210	10-15
Barrinhas de peixe	Tabuleiro Air Fry ou tabuleiro universal	2		190-210	15-20
Brócolos, panados	Tabuleiro Air Fry ou tabuleiro universal	2		190-210	15-25

25.7 Refeições de teste

As informações nesta secção orientam-se por institutos de ensaio, para facilitar a verificação do aparelho de acordo com a norma EN 60350-1.

Cozer

- Os valores de regulação são aplicáveis à introdução no aparelho frio.
- Respeite as indicações relativas ao preaquecimento contidas nas recomendações de regulação. Os valo-

res de regulação não prevêem o preaquecimento rápido.

- Para cozer, comece por utilizar a temperatura mais baixa.
- Biscoitos inseridos ao mesmo tempo em tabuleiros ou formas podem não ficar cozidos ao mesmo tempo.
- Pão-de-ló de água
 - Em alternativa a uma grelha, também pode utilizar o tabuleiro Air Fry por nós disponibilizado.

Recomendações de regulação para cozer

Alimento	Acessório/recipiente	Nível	Tipo de aquecimento	Temperatura em °C	Tempo de duração em min
Biscoitos	Tabuleiro	1		150-160 ¹	20-35
Biscoitos	Tabuleiro	1		140-150 ¹	20-35
Bolinhos	Tabuleiro	1		160 ¹	25-35
Bolinhos	Tabuleiro	1		150 ¹	25-35
Pão-de-ló de água	Forma de mola Ø 26 cm	1		160-170 ²	25-35

¹ Pré-aquecer o aparelho durante 5 minutos. Não utilizar a função Aquecimento rápido.

² Pré-aquecer o aparelho. Não utilizar a função Aquecimento rápido.

Alimento	Acessório/recipiente	Nível	Tipo de aquecimento	Temperatura em °C	Tempo de duração em min
Pão-de-ló de água	Forma de mola Ø 26 cm	1	☉	160-170 ¹	25-35

Grelhar

Recomendações de regulação para grelhar

Alimento	Acessório/recipiente	Nível	Tipo de aquecimento	Temperatura em °C / Potência do grelhador	Tempo de duração em min
Dourar tostas	Grelha	3	☐	3 ²	3-6

26 Instruções de montagem

Respeite estas informações durante a instalação do aparelho.



mm

⚠ 26.1 Instruções gerais de montagem


Tenha em consideração estas indicações antes de começar com a montagem do aparelho.

- Apenas uma montagem profissional de acordo com estas instruções de montagem garante uma utilização segura. Os danos causados por uma montagem inadequada são da responsabilidade do instalador.
- Examine o aparelho depois de o desembalar. Se forem detetados danos de transporte, não ligue o aparelho.
- Remova a embalagem e as películas auto-colantes do interior do aparelho e da porta antes da colocação em funcionamento.
- Observe as fichas de montagem para a instalação de acessórios.
- Os móveis de embutir têm de ser resistentes a temperaturas até 95 °C e as frentes dos móveis adjacentes até 70 °C.
- Não monte o aparelho atrás de uma porta decorativa ou porta de móvel. Há risco de aquecimento excessivo.
- Realize os trabalhos de recorte no móvel antes da colocação do aparelho. Remover as

aparos. A função dos componentes eléctricos pode ser prejudicada.

- A instalação do aparelho é permitida para uma altura inferior a 850 mm acima do solo.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície horizontal.
- A tomada de ligação do aparelho deve situar-se na zona sombreada ☐ ou fora da zona de montagem.

Os móveis que não se encontrem fixos devem ser fixados à parede com um esquadro ☐ disponível no comércio.

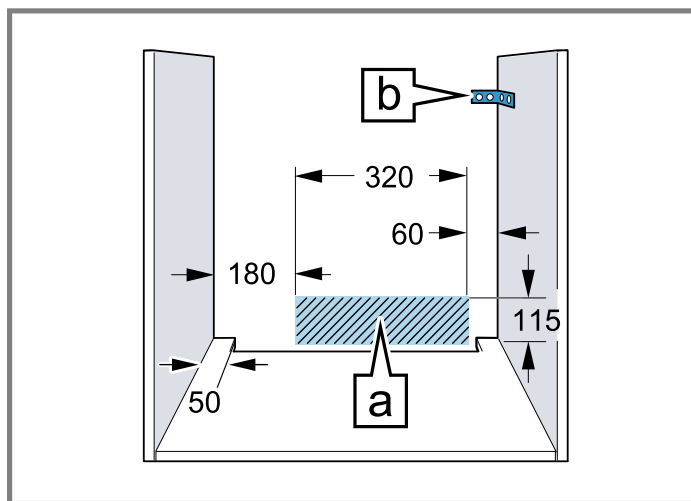

- Para evitar ferimentos por corte devem ser utilizadas luvas de proteção. As peças que ficam acessíveis durante a montagem podem ter arestas afiadas.
- Medidas indicadas nas figuras em mm.

¹ Pré-aquecer o aparelho. Não utilizar a função Aquecimento rápido.

² Não faça pré-aquecimento do aparelho.

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

Após a instalação do aparelho, as aberturas na parede traseira do aparelho não podem estar acessíveis a crianças, nem mesmo através das gavetas e frigoríficos situados por baixo. Isso deve ser garantido através da montagem. No caso de uma ilha é necessário uma parede traseira fechada.

⚠ AVISO – Risco de incêndio!

A utilização de extensões do cabo de alimentação e de adaptadores não homologados é perigosa.

- ▶ Não utilize cabos de extensão ou tomadas múltiplas.
- ▶ Utilize exclusivamente adaptadores e cabos elétricos homologados pelo fabricante.
- ▶ Se o cabo elétrico for demasiado curto e não estiver disponível um cabo elétrico mais comprido, contacte um especialista em electricidade para adaptar a instalação doméstica.


ATENÇÃO

Transportar o aparelho pela pega da porta pode partir a pega. A pega da porta não suporta o peso do aparelho.


- ▶ Não transporte nem segure o aparelho pela pega da porta.

26.2 Medidas do aparelho

Aqui encontra as medidas do aparelho.

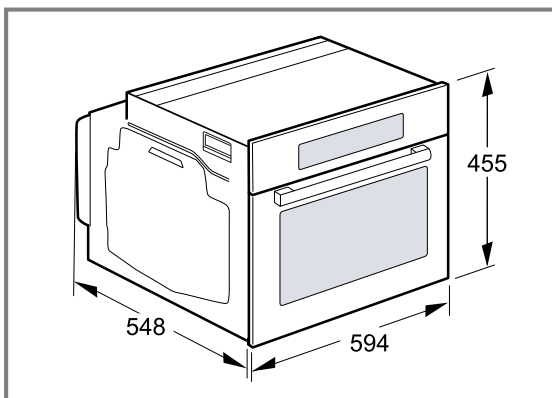**26.3 Montagem por baixo de uma bancada de trabalho**


Respeite as medidas e as instruções de montagem ao montar por baixo de uma bancada de trabalho.

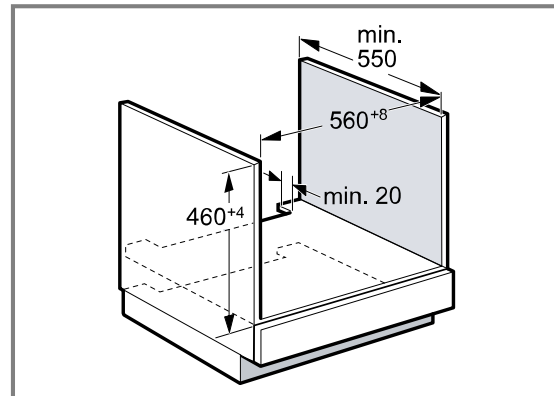

- Para a ventilação do aparelho, o fundo falso deve apresentar um recorte para ventilação.
- A bancada tem de ser fixada no móvel de embutir.
- Respeite as instruções de montagem eventualmente existentes da placa de cozinhar.
- Deve respeitar instruções de montagem nacionais divergentes da placa de cozinhar.
- Respeitar uma profundidade da bancada de no mín. 600 mm.
- Ao efetuar a montagem por baixo da placa a gás é necessário prestar atenção para que o aparelho não entre em contacto com a ligação de gás da placa a gás.
- Se necessário, chame um técnico do concessionário para a instalação de gás.

26.4 Montagem por baixo de uma placa de cozinhar

Se o aparelho for montado por baixo de uma placa, as medidas mínimas têm de ser respeitadas (se for o caso, inclusivamente a estrutura inferior).

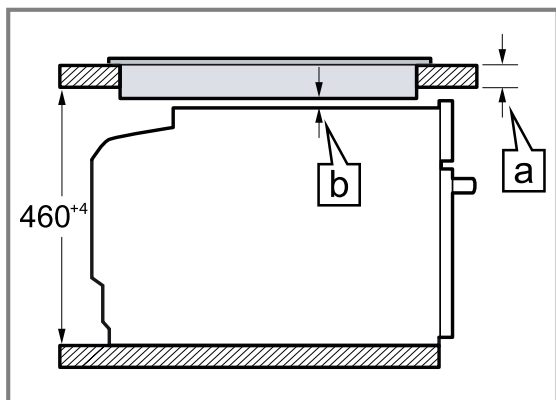


Com base na distância mínima necessária **b** resulta a espessura mínima da bancada **a**.

Tipo de placa de cozinhar	a pousada em mm	a plano à superfície em mm	b em mm
Placa de indução	42	43	5
Placa de cozinhar por indução de superfície integral	52	53	5
Placa a gás	32	43	5 ¹
Placa elétrica	32	35	2

26.5 Montagem num armário vertical

Respeite as medidas e as instruções de montagem ao montar no armário vertical.

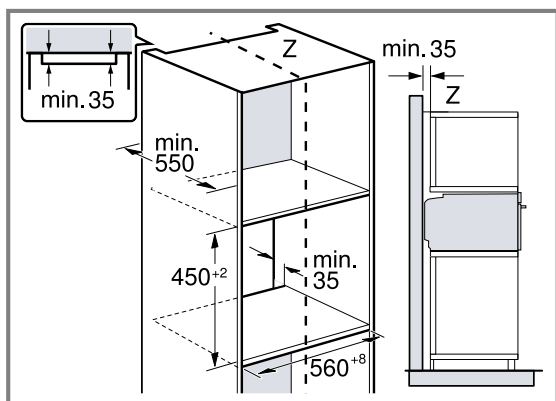


- Para a ventilação do aparelho, os fundos falso devem apresentar um recorte para ventilação.
- Monte o aparelho a uma altura máxima que permita retirar os acessórios sem problemas.

26.6 Montagem de dois aparelhos sobrepostos

O seu aparelho também pode ser montado por cima ou por baixo de outro aparelho. Respeite as medidas e as


instruções de montagem ao montar em posição sobreposta.

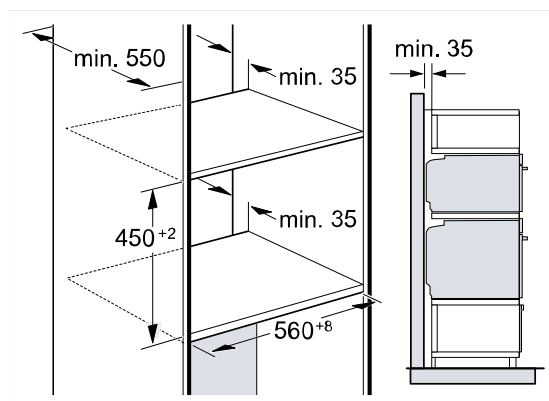

- Para a ventilação dos aparelhos, os fundos falso devem apresentar um recorte para ventilação.
- Para garantir uma ventilação suficiente de ambos os aparelhos é necessária uma abertura de ventilação de no mín. 200 cm² na área do rodapé. Para o efeito, corte o rodapé ou aplique uma grelha de ventilação.

¹ Deve respeitar instruções de montagem nacionais divergentes da placa de cozinhar.


- É necessário garantir uma renovação do ar de acordo com o desenho.

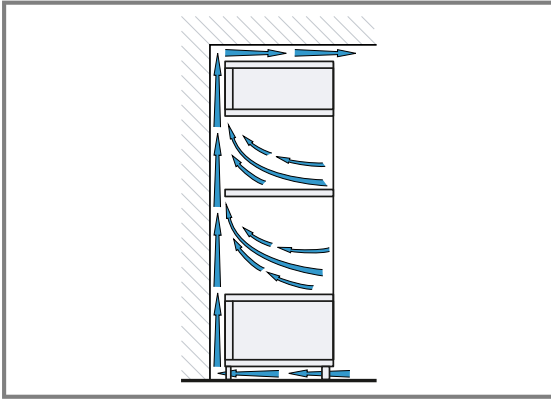

- Monte os aparelhos a uma altura máxima que permita retirar os acessórios sem problemas.

26.7 Montagem de canto

Respeite as medidas e as instruções de montagem ao efetuar montagens de canto.

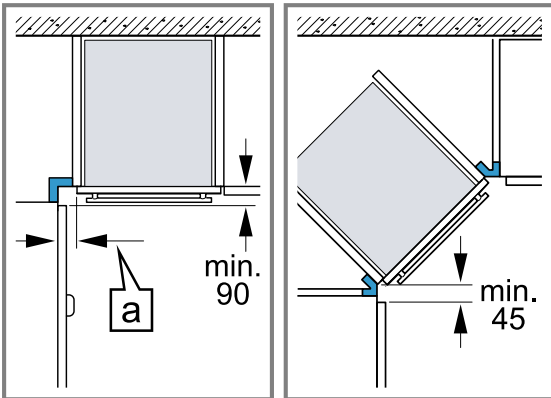


- De modo a conseguir abrir a porta do aparelho, respeite as medidas mínimas ao efetuar a montagem de canto. A medida **a** depende da espessura da frente do móvel e do puxador.

26.8 Ligação elétrica

Para poder efetuar a ligação elétrica do aparelho em segurança, respeite estas indicações.

- O aparelho corresponde à classe de proteção I e apenas pode ser operado com ligação de condutor de proteção.
- A proteção tem de ser garantida de acordo com a indicação de potência presente na placa de características e com as normas locais.
- O aparelho tem de estar desligado da corrente durante a realização de qualquer trabalho de montagem.
- O aparelho só pode ser ligado com o cabo de ligação fornecido.
- O cabo de ligação tem de ser encaixado na parte de trás do aparelho, até ser audível um clique. No servi-

ço de apoio ao consumidor pode adquirir um cabo de ligação de 3 m de comprimento.

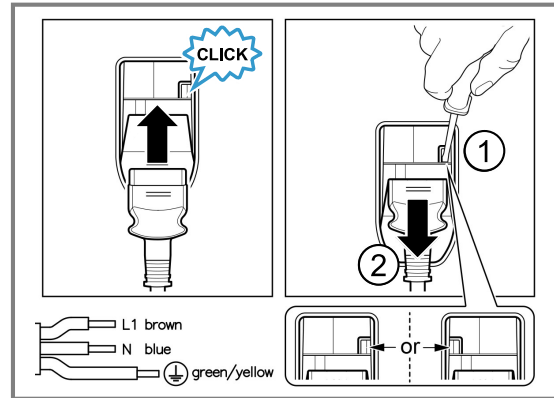

- O cabo de ligação apenas pode ser substituído por um cabo original. Este pode ser adquirido no serviço de apoio ao consumidor.
- A proteção contra contacto acidental tem de estar garantida através da montagem.
- Se o visor do aparelho permanecer escuro, a ligação foi efetuada incorretamente. Desligue o aparelho da corrente e verifique a ligação.

Ligar o aparelho eletricamente com ficha de contacto de proteção

Nota: O aparelho deve ser ligado apenas a uma tomada de contacto de segurança instalada em conformidade com as normas.

- Introduzir a ficha na tomada de contacto de segurança. Se o aparelho for encastrado, a ficha do cabo tem de ser facilmente acessível ou se não for possível um acesso fácil, é tem de estar montado na instalação elétrica fixa um dispositivo de seccionamento em conformidade com as regras de instalação.

Ligação elétrica do aparelho sem ficha de contacto de proteção


Nota: O aparelho apenas pode ser ligado por técnicos concessionados. A garantia cessa em caso de danos provocados por uma ligação incorreta.

Na instalação elétrica fixa tem de estar montado um dispositivo de seccionamento em conformidade com as regras de instalação.


- Identificar os condutores de fase e neutro ("zero") da tomada de ligação. O aparelho poderá sofrer danos se a ligação for efetuada incorretamente.
- Ligue de acordo com o esquema de ligações. Tensão, ver placa de características.
- Ligue os fios do cabo de ligação elétrica respeitando as cores:
 - verde/amarelo = condutor de proteção ⊕
 - azul = condutor neutro ("zero")
 - castanho = fase (condutor externo)

26.9 Montar o aparelho

1. Insira totalmente o aparelho e centre-o.

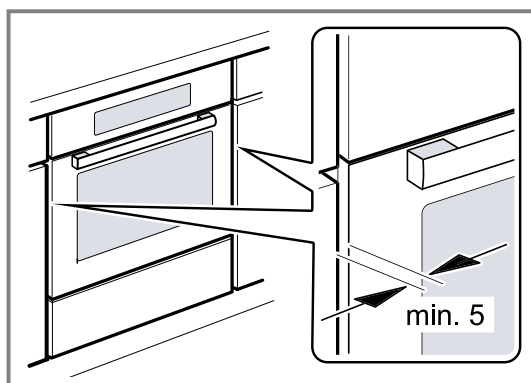


2. Aparafuse o aparelho.

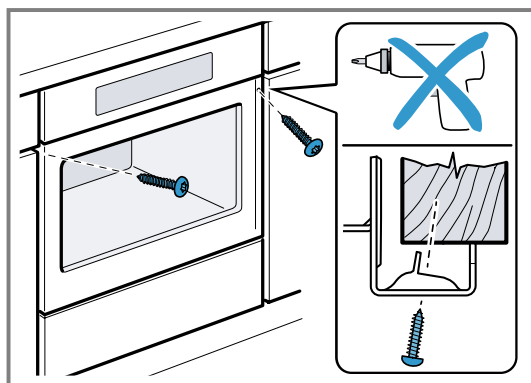

Nota: O espaço entre a bancada e o aparelho não pode ser vedado com réguas adicionais. Nas paredes laterais do armário transformável não podem ser colocadas réguas de proteção térmica.


26.10 Em cozinhas sem puxadores com puxador tipo friso vertical:

1. Aplicar de ambos os lados uma peça de enchimento adequada para cobrir possíveis arestas afiadas e assegurar uma montagem segura.

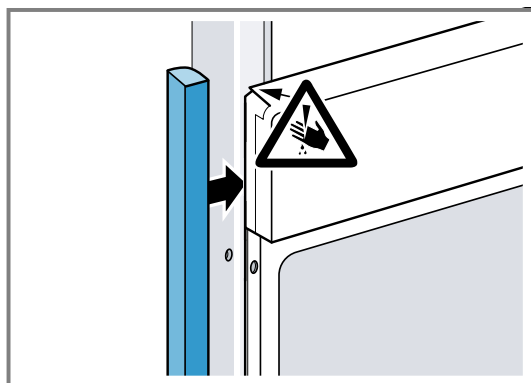


2. Fixar a peça de enchimento no móvel.

3. Furar previamente a peça de enchimento e o móvel, de modo a estabelecer uma união roscada.

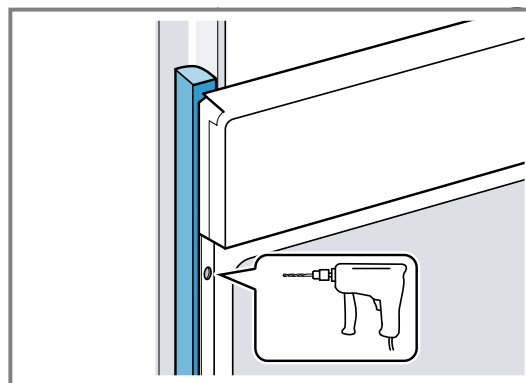

4. Fixar o aparelho com um parafuso adequado.

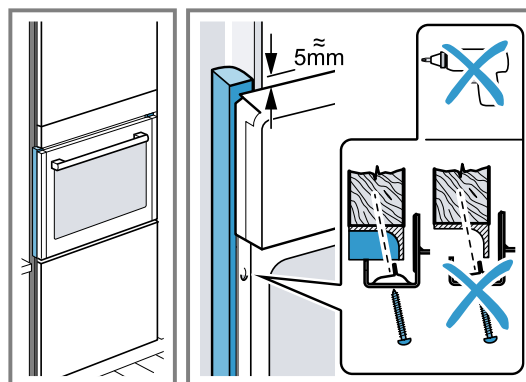

26.11 Desmontar o aparelho


1. Desligue o aparelho da corrente.
2. Desaperte os parafusos de fixação.
3. Levante ligeiramente o aparelho e retire-o completamente para fora.



Bosch Home Connect App

Liga ainda hoje o teu aparelho doméstico e aproveita as seguintes vantagens:

- **A partir de qualquer sítio: acesso a informações do aparelho, p. ex., sobre o progresso da cozedura, bem como controlo inteligente também por voz.**
- **Desempenho melhorado do aparelho graças a atualizações de software, assistência à cozedura e explicações das funções.**
- **Cuidados fáceis: lembretes de manutenção/limpeza, bem como uma visão geral do estado do aparelho.**

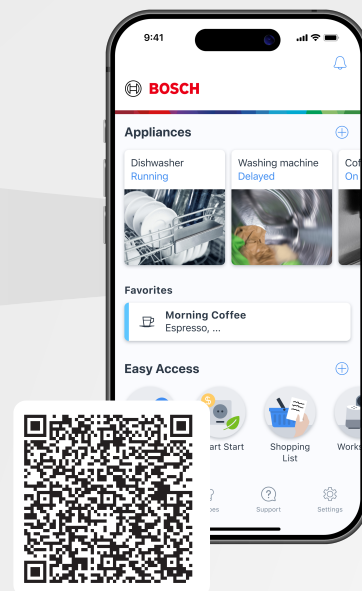

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Necessita de ajuda? Aqui encontra o que procura.

Aconselhamento especializado sobre os seus Bosch eletrodomésticos, ajuda no caso de problemas ou uma reparação por especialistas Bosch.

Descubra tudo sobre as inúmeras possibilidades de como a Bosch o pode apoiar:
www.bosch-home.com/service

Os dados de contacto de todos os países estão indicados na lista de assistência técnica fornecida.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001698706 (060126) REG25

pt