

# SIEMENS

KF96R...

# Combinação de frigorífico e con- gelador

PT Manual do utilizador



Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and  
discover exclusive services and offers.



**Pode encontrar informações e explicações adicionais online.  
Leia o código QR que figura na página de título.**



## Índice

|                                                                                |           |                                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Segurança .....</b>                                                       | <b>3</b>  | 6.5 Divisor de gaveta .....                                                              | 18        |
| 1.1 Definição das palavras-sinal .....                                         | 3         | 6.6 Gaveta de congelados pla-<br>na .....                                                | 18        |
| 1.2 Indicações gerais .....                                                    | 4         | 6.7 Gaveta extraível de congela-<br>dos .....                                            | 18        |
| 1.3 Utilização correta .....                                                   | 4         | 6.8 Gaveta de congelados sus-<br>pensa .....                                             | 19        |
| 1.4 Limitação do grupo de utiliza-<br>dores .....                              | 4         | 6.9 Compartimento para queijo e<br>manteiga .....                                        | 19        |
| 1.5 Transporte seguro .....                                                    | 5         | 6.10 Prateleira para garrafas .....                                                      | 19        |
| 1.6 Instalação segura .....                                                    | 5         | 6.11 Máquina de fazer cubos de<br>gelo .....                                             | 19        |
| 1.7 Utilização segura .....                                                    | 6         | 6.12 Acessórios .....                                                                    | 19        |
| 1.8 Aparelho danificado .....                                                  | 8         | <b>7 Operação base .....</b>                                                             | <b>20</b> |
| <b>2 Evitar danos materiais .....</b>                                          | <b>9</b>  | 7.1 Ligar o aparelho .....                                                               | 20        |
| <b>3 Proteção do meio ambiente e<br/>poupança .....</b>                        | <b>10</b> | 7.2 Indicações sobre o funciona-<br>mento .....                                          | 20        |
| 3.1 Eliminação da embalagem .....                                              | 10        | 7.3 Desligar o aparelho .....                                                            | 20        |
| 3.2 Poupar energia .....                                                       | 10        | 7.4 Regular a temperatura .....                                                          | 20        |
| <b>4 Instalação e ligação .....</b>                                            | <b>10</b> | 7.5 Regulação de armazenamento<br>do compartimento de armaze-<br>nagem de garrafas ..... | 21        |
| 4.1 Âmbito de fornecimento .....                                               | 10        | 7.6 Bloqueio das teclas .....                                                            | 21        |
| 4.2 Critérios para o local de insta-<br>lação .....                            | 11        | <b>8 Funções adicionais .....</b>                                                        | <b>21</b> |
| 4.3 Montar o aparelho .....                                                    | 11        | 8.1 Superrefrigeração .....                                                              | 21        |
| 4.4 Preparar o aparelho para a<br>primeira utilização .....                    | 11        | 8.2 Supercongelação .....                                                                | 21        |
| 4.5 Ligação elétrica do aparelho ..                                            | 11        | 8.3 Modo de férias .....                                                                 | 22        |
| <b>5 Familiarização .....</b>                                                  | <b>13</b> | 8.4 Modo de poupança de energi-<br>a .....                                               | 22        |
| 5.1 Aparelho .....                                                             | 13        | 8.5 Modo Fresco .....                                                                    | 22        |
| 5.2 Pannel de comandos .....                                                   | 14        | 8.6 Iluminação interior .....                                                            | 23        |
| 5.3 Pannel de comandos (subme-<br>nu) .....                                    | 16        | 8.7 Iluminação exterior .....                                                            | 23        |
| 5.4 Pannel de comando (comparti-<br>mento de armazenagem de<br>garrafas) ..... | 17        | <b>9 Alarme .....</b>                                                                    | <b>24</b> |
| <b>6 Equipamento .....</b>                                                     | <b>17</b> | 9.1 Alarme da porta .....                                                                | 24        |
| 6.1 Prateleira .....                                                           | 17        | 9.2 Alarme de temperatura .....                                                          | 24        |
| 6.2 Suporte para garrafas extensí-<br>vel .....                                | 18        | <b>10 Home Connect .....</b>                                                             | <b>25</b> |
| 6.3 Suporte para garrafas .....                                                | 18        | 10.1 Configurar Home Connect ....                                                        | 25        |
| 6.4 Gaveta extraível .....                                                     | 18        |                                                                                          |           |

|                                                                                      |           |                                                                    |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10.2 Instalar a atualização do software Home Connect .....                           | 25        | 14.1 Descongelação no compartimento de refrigeração .....          | 30        |
| 10.3 Reponha as regulações Home Connect .....                                        | 26        | 14.2 Descongelar no compartimento de armazenagem de garrafas ..... | 30        |
| 10.4 Diagnóstico remoto .....                                                        | 26        | 14.3 Descongelação automática do congelador .....                  | 30        |
| 10.5 Proteção de dados .....                                                         | 26        | <b>15 Limpeza e manutenção .....</b>                               | <b>30</b> |
| <b>11 Compartimento de refrigeração .....</b>                                        | <b>27</b> | 15.1 Preparar o aparelho para a limpeza .....                      | 30        |
| 11.1 Dicas sobre o armazenamento de alimentos no compartimento de refrigeração ..... | 27        | 15.2 Limpar o aparelho .....                                       | 30        |
| 11.2 Zonas de frio no compartimento de refrigeração .....                            | 27        | 15.3 Retirar peças de equipamento .....                            | 31        |
| <b>12 Compartimento de armazenagem de garrafas .....</b>                             | <b>27</b> | 15.4 Desmontar componentes do aparelho .....                       | 33        |
| 12.1 Acondicionar o número máximo de garrafas .....                                  | 28        | <b>16 Eliminar falhas .....</b>                                    | <b>35</b> |
| <b>13 Congelador .....</b>                                                           | <b>28</b> | 16.1 Falha de corrente .....                                       | 38        |
| 13.1 Capacidade de congelação .....                                                  | 28        | 16.2 Efetuar o autoteste do aparelho .....                         | 38        |
| 13.2 Utilizar totalmente o volume do congelador .....                                | 29        | <b>17 Armazenar e eliminar .....</b>                               | <b>38</b> |
| 13.3 Dicas sobre o armazenamento de alimentos no congelador .....                    | 29        | 17.1 Colocar o aparelho fora de serviço .....                      | 38        |
| 13.4 Dicas sobre a congelação de alimentos frescos .....                             | 29        | 17.2 Eliminar o aparelho usado ....                                | 39        |
| 13.5 Validade dos alimentos congelados a -18 °C .....                                | 29        | <b>18 Assistência Técnica .....</b>                                | <b>39</b> |
| 13.6 Métodos de descongelação de alimentos congelados .....                          | 29        | 18.1 Número do produto (E-Nr.) e número de fabrico (FD) .....      | 40        |
| <b>14 Descongelação .....</b>                                                        | <b>30</b> | <b>19 Dados técnicos .....</b>                                     | <b>40</b> |
|                                                                                      |           | 19.1 Informações sobre software livre e open source .....          | 40        |
|                                                                                      |           | <b>20 Declaração de conformidade .....</b>                         | <b>41</b> |



## 1 Segurança

Respeite as seguintes indicações de segurança.

### 1.1 Definição das palavras-sinal

Aqui encontrará o significado das palavras-sinal utilizadas no presente manual.

### **AVISO**

Respeite estas indicações para evitar possíveis lesões graves ou fatais.

### **CUIDADO**

Respeite estas indicações para evitar lesões menores ou moderadas.

### **ATENÇÃO**

Respeite estas indicações para evitar danos no aparelho ou outros danos materiais.

**Nota:** Isto chama a sua atenção para informações importantes.

## **1.2 Indicações gerais**

- Leia atentamente este manual.
- Guarde estas instruções e as informações sobre o produto para posterior utilização ou para entregar a futuros proprietários.
- Se detetar danos de transporte, não ligue o aparelho.

## **1.3 Utilização correta**

Utilize o aparelho apenas:

- para refrigerar e congelar alimentos e para fazer cubos de gelo.
- para uso doméstico e em espaços fechados domésticos.
- até uma altitude até 2000 m acima do nível do mar.

## **1.4 Limitação do grupo de utilizadores**

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, se forem devidamente supervisionadas ou instruídas na utilização com segurança do aparelho e tiverem compreendido os perigos daí resultantes.

As crianças não podem brincar com o aparelho.

A limpeza e manutenção pelo utilizador não podem ser realizadas por crianças sem supervisão.

Crianças com idade entre os 3 e os 8 anos podem carregar e descarregar o frigorífico/congelador.

## 1.5 Transporte seguro

### **⚠ AVISO – Risco de ferimentos!**

O elevado peso do aparelho pode provocar lesões ao levantar.

- ▶ Não levante o aparelho sozinho.

## 1.6 Instalação segura

### **⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!**

Instalações indevidas são perigosas.

- ▶ Ligar e operar o aparelho unicamente de acordo com as indicações na placa de características.
- ▶ Ligar o aparelho a uma rede elétrica com corrente alternada apenas através de uma tomada com ligação à terra corretamente instalada.
- ▶ O sistema de ligação à terra da alimentação elétrica doméstica tem de estar corretamente instalado.
- ▶ Nunca alimentar o aparelho através de um comutador externo, p. ex., temporizador ou telecomando.
- ▶ Se o aparelho for encastrado, a ficha do cabo tem de ser facilmente acessível ou se não for possível um acesso fácil, é tem de estar montado na instalação elétrica fixa um dispositivo de seccionamento em conformidade com as regras de instalação.
- ▶ Assegurar que o cabo elétrico não fica entalado nem é danificado durante a instalação do aparelho.

É perigoso se o cabo elétrico tiver um isolamento danificado.

- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com fontes de calor.

### **⚠ AVISO – Risco de explosão!**

Se as aberturas de ventilação do aparelho estiverem tapadas, pode produzir-se uma mistura de gás-ar combustível no caso de uma fuga no circuito de refrigeração.

- ▶ Não tapar as aberturas de ventilação na caixa do aparelho ou na caixa de montagem.

### **⚠ AVISO – Risco de incêndio!**

A utilização de extensões do cabo de alimentação e de adaptadores não homologados é perigosa.

- ▶ Não utilize cabos de extensão ou tomadas múltiplas.

- ▶ Utilize exclusivamente adaptadores e cabos elétricos homologados pelo fabricante.
- ▶ Se o cabo elétrico for demasiado curto e não estiver disponível um cabo elétrico mais comprido, contacte um especialista em eletricidade para adaptar a instalação doméstica.

Tomadas múltiplas ou fichas de ligação da corrente portáteis podem sobreaquecer e provocar um incêndio.

- ▶ Não coloque tomadas múltiplas nem fichas de ligação da corrente portáteis na parte traseira dos aparelhos.

### **⚠ CUIDADO – Risco de cortes!**

A frente de vidro do compartimento de armazenagem de garrafas pode quebrar-se a altitudes elevadas devido à mudança da pressão atmosférica.

- ▶ Nunca instale o aparelho acima duma altitude de 2000 m acima do nível do mar.

## **1.7 Utilização segura**

### **⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!**

A infiltração de humidade pode provocar um choque elétrico.

- ▶ Utilize o aparelho apenas em espaços fechados.
- ▶ Nunca exponha o aparelho a calor intenso e humidade.
- ▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho.

### **⚠ AVISO – Risco de asfixia!**

As crianças podem colocar o material de embalagem sobre a cabeça ou enrolar-se no mesmo e sufocar.

- ▶ Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem.

As crianças podem inalar ou engolir peças pequenas e sufocar.

- ▶ Manter as peças pequenas fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com peças pequenas.

**⚠ AVISO – Risco de explosão!**

Se o circuito de refrigeração for danificado, pode escorrer agente refrigerante inflamável e explodir.

- ▶ Para acelerar o processo de descongelação, não use outros equipamentos mecânicos ou outros meios diferentes dos que são recomendados pelo fabricante.
- ▶ Soltar os alimentos que tenham ficado agarrados por congelação utilizando um objeto rombo, p. ex. um cabo de colher de madeira.

Produtos com gases propulsores combustíveis e substâncias explosivas podem explodir, p. ex. latas de spray.

- ▶ Não guarde no aparelho produtos que contenham gases propulsores combustíveis nem substâncias explosivas.

**⚠ AVISO – Risco de incêndio!**

Aparelhos elétricos dentro do aparelho, p. ex., aquecedores ou máquinas de fazer gelo elétricas, podem provocar um incêndio.

- ▶ Não opere aparelhos elétricos dentro do aparelho.

**⚠ AVISO – Risco de ferimentos!**

Recipientes com bebidas gaseificadas podem rebentar.

- ▶ Não guardar bebidas gaseificadas no congelador.

Lesões nos olhos devido à fuga de agente refrigerante inflamável e gases nocivos.

- ▶ Não danificar os tubos do circuito de refrigeração nem o isolamento.

O aparelho pode tombar.

- ▶ Não pise nem se apoie no rodapé, em saliências ou portas.

**⚠ AVISO – Risco de queimaduras pelo frio!**

O contacto com alimentos congelados e superfícies frias pode causar queimaduras pelo frio.

- ▶ Não levar imediatamente à boca alimentos acabados de retirar do compartimento de congelação.
- ▶ Evitar o contacto prolongado da pele com produtos congelados, gelo ou superfícies no compartimento de congelação.

### **⚠ CUIDADO – Risco de danos para a saúde!**

Para evitar contaminar os alimentos, respeite as seguintes instruções.

- ▶ Se a porta for aberta durante um longo período, pode provocar um aumento considerável da temperatura nas gavetas do aparelho.
- ▶ Limpe regularmente as superfícies que podem entrar em contacto com alimentos e sistemas de escoamento acessíveis.
- ▶ Guarde a carne e o peixe crus no frigorífico em recipientes adequados, de forma a não tocarem nem pingarem em outros alimentos.
- ▶ Se o frigorífico/congelador ficar vazio durante muito tempo, desligue o aparelho, descongele, limpe e deixe a porta aberta, para evitar a formação de bolor.

As peças no aparelho metálicas ou com visual metálico podem conter alumínio. Se alimentos ácidos entrarem em contacto com o alumínio, podem haver uma transferência de iões de alumínio para os alimentos.

- ▶ Nunca consuma alimentos contaminados.

## **1.8 Aparelho danificado**

### **⚠ AVISO – Risco de choque eléctrico!**

Um aparelho ou um cabo eléctrico danificados são objetos perigosos.

- ▶ Nunca opere um aparelho danificado.
- ▶ Para desligar o aparelho da fonte de alimentação nunca puxar pelo cabo eléctrico. Remover o cabo eléctrico sempre pela ficha.
- ▶ Se o aparelho ou o cabo eléctrico estiver avariado, puxe o cabo ou a ficha da tomada ou desligue o fusível no quadro eléctrico.
- ▶ Contacte o Serviço de Assistência Técnica. → *Página 39*

Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo de alimentação ou o cabo de ligação do aparelho sofrer algum dano, tem ser substituído por um cabo de alimen-

tação ou o cabo de ligação do aparelho específico, disponível junto do fabricante ou da sua Assistência Técnica.

## **AVISO – Risco de incêndio!**



Em caso de danos dos tubos, pode sair agente refrigerante inflamável e gases nocivos que se podem inflamar.

- Mantenha o aparelho afastado de fogo ou fontes de ignição.
- Areje o local.
- Desligue o aparelho. → *Página 20*
- Retire a ficha da tomada ou desligue o fusível na caixa de fusíveis.
- Contacte o Serviço de Apoio ao Consumidor. → *Página 39*

## **2 Evitar danos materiais**

### **ATENÇÃO**

Ao deslocar o aparelho, devido ao seu elevado peso ou à inclinação das rodas do mesmo, o chão pode ficar danificado.

- Transportar o aparelho com um carrinho de mão.
- Utilizar uma proteção para o chão quando deslocar o aparelho e não movê-lo em ziguezague.

Ao fechar a porta do aparelho, uma coluna da porta aberta poderá danificar o aparelho.

- Nunca abra a coluna da porta manualmente.
- Se a coluna da porta estiver aberta, deverá ser fechada antes de se fechar a porta do aparelho.

A utilização do aparelho, dos rodapés, das saliências ou das portas como assento ou subida pode danificar o aparelho.

- Não pise nem se apoie no aparelho, nos rodapés, nas saliências ou nas portas.

Sujidade com óleo ou massa lubrificante pode tornar as peças de plástico e os vedantes da porta porosos.

- Mantenha as peças de plástico e os vedantes da porta livres de óleos e gorduras.

As peças no aparelho metálicas ou com visual metálico podem conter alumínio. Em caso de contacto com alimentos ácidos, o alumínio corrói e sofre descoloração.

- Guarde os alimentos apenas embalados no aparelho.

Se lavar as peças de equipamento e acessórios na máquina de lavar louça, estes podem ficar deformados ou descoloridos.

- Nunca lave as peças de equipamento e acessórios na máquina de lavar louça.

## 3 Proteção do meio ambiente e poupança

### 3.1 Eliminação da embalagem

Os materiais de embalagem são ecológicos e reutilizáveis.

- ▶ Separar os componentes e eliminá-los de acordo com o tipo de material.

### 3.2 Poupar energia

Se respeitar estas indicações, o seu aparelho irá consumir menos energia.

#### Seleção do local de instalação

- Proteja o aparelho contra a radiação direta do sol.
- Instale o aparelho à maior distância possível de elementos de aquecimento, fogão e outras fontes de calor:
  - Respeite uma distância de 30 mm em relação a fogões elétricos ou a gás.
  - Manter uma distância de 300 mm em relação a fogões a óleo ou carvão.
- Nunca cobrir nem tapar as aberturas de ventilação externas.

#### Poupar energia durante a utilização

**Nota:** A disposição dos elementos de equipamento não tem influência sobre o consumo de energia do aparelho.

- Abrir o aparelho apenas brevemente e fechá-lo com cuidado.
- Nunca cobrir ou tapar os orifícios de ventilação internos ou as aberturas de ventilação externas.
- Alimentos comprados devem ser transportados num saco térmico e

arrumados rapidamente no aparelho.

- Deixar arrefecer alimentos e bebidas antes de os guardar.
- Coloque alimentos a descongelar no compartimento de refrigeração para aproveitar o frio dos alimentos.
- Deixe sempre algum espaço entre os alimentos e a parede traseira do aparelho.
- Aspirar grelhas de ventilação exteriores sujas.

#### Modo de poupança de energia do painel de comandos

Quando o aparelho não estiver a ser utilizado, o painel de comandos muda automaticamente para o modo de poupança de energia do painel de comandos.

No modo de poupança de energia do painel de comandos, a luminosidade do painel de comandos é reduzida e "activate" acende-se.

Assim que operar o painel de comandos ou abrir a porta, o modo de poupança de energia do painel de comandos desativa-se.

## 4 Instalação e ligação

### 4.1 Âmbito de fornecimento

Depois de desembalar, há que verificar todas as peças quanto a danos de transporte e se o material fornecido está completo.

Em caso de reclamações, contacte o seu Agente Comercial ou a nossa Assistência Técnica → *Página 39*.

O fornecimento é constituído por:

- Aparelho de instalação livre

- Equipamento e acessórios<sup>1</sup>
- Material de montagem
- Instruções de montagem
- Manual de instruções
- Lista de Assistência técnica
- Anexo sobre garantia<sup>2</sup>
- Etiqueta energética
- Informações sobre consumo de energia e ruídos
- Informações sobre Home Connect

## 4.2 Critérios para o local de instalação

### **AVISO**

#### **Risco de explosão!**

Se o aparelho estiver num local demasiado pequeno, em caso de uma fuga do circuito de refrigeração pode ocorrer uma mistura de gás-ar combustível.

- ▶ Instale o aparelho apenas num local que tenha, no mínimo, um volume de 1 m<sup>3</sup> por 8 g de agente refrigerante. A quantidade de agente refrigerante vem indicada na chapa de características.

→ "Aparelho", Fig. **1**/**9**  
*Página 14*

O peso do aparelho pode pesar de fábrica até 190 kg, conforme o modelo.

O piso tem de ser suficientemente estável para suportar o peso do aparelho.

O piso tem de ser nivelado.

Este frigorífico destina-se a ser utilizado a temperaturas ambiente de 10 °C até 43 °C.

O aparelho é totalmente operacional dentro da temperatura ambiente admissível.

Se operar o aparelho a temperaturas ambiente mais frias, pode-se presumir que o aparelho não sofrerá quaisquer danos até uma temperatura ambiente de 5 °C.

## **Instalação Over-and-Under e Side-by-Side**

Caso pretenda instalar 2 aparelhos de refrigeração sobrepostos ou lado a lado, é necessário respeitar uma distância mínima de 150 mm entre os aparelhos. Para determinados aparelhos, é possível uma instalação sem distância mínima. Consulte o seu agente especializado ou designer de cozinhas.

## 4.3 Montar o aparelho

- ▶ Monte o aparelho de acordo com as instruções de montagem fornecidas.

## 4.4 Preparar o aparelho para a primeira utilização

1. Consulte o material informativo.
2. Remova as películas protetoras e os dispositivos de segurança para transporte, p. ex., fitas adesivas e placas de cartão.
3. Limpe o aparelho pela primeira vez. → *Página 30*

## 4.5 Ligação elétrica do aparelho

1. Ligue a ficha do cabo de ligação elétrica ao aparelho.

<sup>1</sup> Conforme o equipamento do aparelho

<sup>2</sup> Não está disponível em todos os países

**pt** Instalação e ligação

2. Ligue a ficha elétrica do cabo elétrico do aparelho a uma tomada na proximidade do aparelho. Os dados de ligação do aparelho encontram-se na placa de características.

→ "Aparelho", Fig. **1** **9**


*Página 14*

3. Verifique o assentamento fixo da ficha elétrica.
- ✓ Agora o aparelho está pronto a funcionar.

## 5 Familiarização

### 5.1 Aparelho

Aqui encontra uma vista geral dos componentes do seu aparelho.

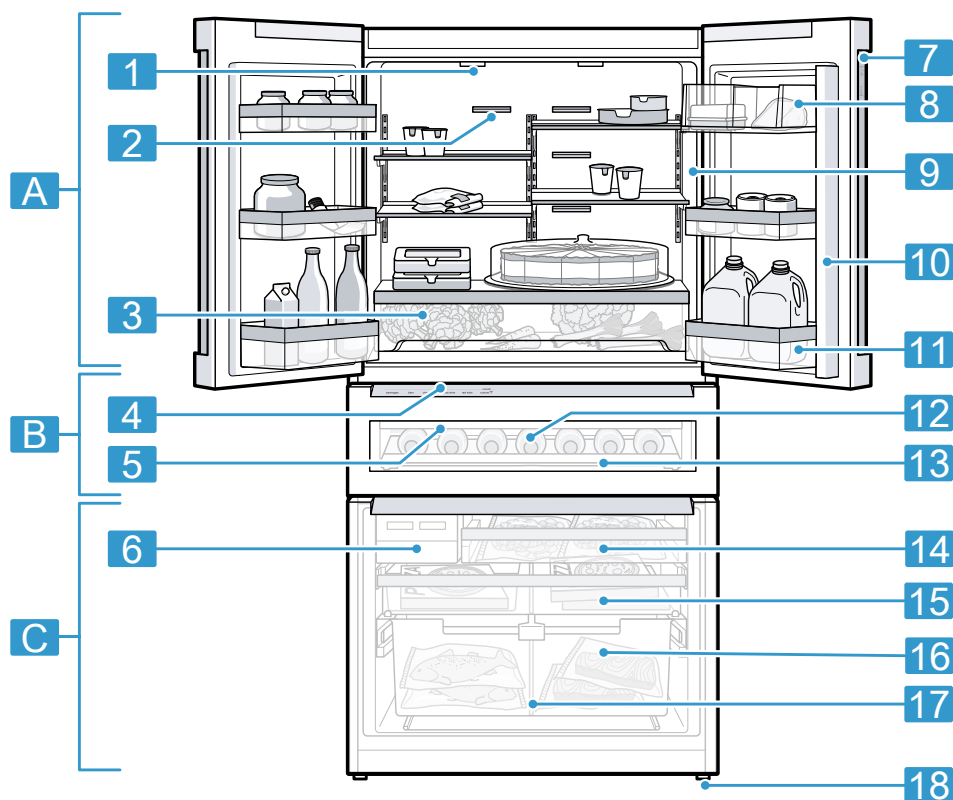

#### 1

É possível que existam divergências entre o seu aparelho e as figuras, dependendo do equipamento e do tamanho no aparelho.

**A** Compartimento de refrigeração  
→ *Página 27*

**B** Compartimento de armazenagem de garrafas  
→ *Página 27*

**C** Congelador → *Página 28*


**1** Iluminação interior

|   |                                                                                 |    |                                                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|
| 2 | Aberturas de ventilação internas (compartimento de refrigeração)                | 10 | Coluna da porta com proteção contra condensação → <i>Página 9</i> |
| 3 | Gaveta extraível → <i>Página 18</i>                                             | 11 | Prateleira para garrafas grandes → <i>Página 19</i>               |
| 4 | Painel de comando (compartimento de armazenagem de garrafas) → <i>Página 17</i> | 12 | Iluminação exterior                                               |
| 5 | Suporte para garrafas extensível → <i>Página 18</i>                             | 13 | Suporte para garrafas → <i>Página 18</i>                          |
| 6 | Máquina de fazer cubos de gelo → <i>Página 19</i>                               | 14 | Gaveta extraível de congelados → <i>Página 18</i>                 |
| 7 | Painel de comandos → <i>Página 14</i>                                           | 15 | Gaveta de congelados plana → <i>Página 18</i>                     |
| 8 | Compartimento para queijo e manteiga → <i>Página 19</i>                         | 16 | Gaveta de congelados suspensa → <i>Página 19</i>                  |
| 9 | Placa de características → <i>Página 40</i>                                     | 17 | Divisor de gaveta → <i>Página 18</i>                              |
|   |                                                                                 | 18 | Pé em forma de rosca                                              |

## 5.2 Painel de comandos

O painel de comandos permite regular todas as funções do seu aparelho

e obter informações sobre o estado de operação.

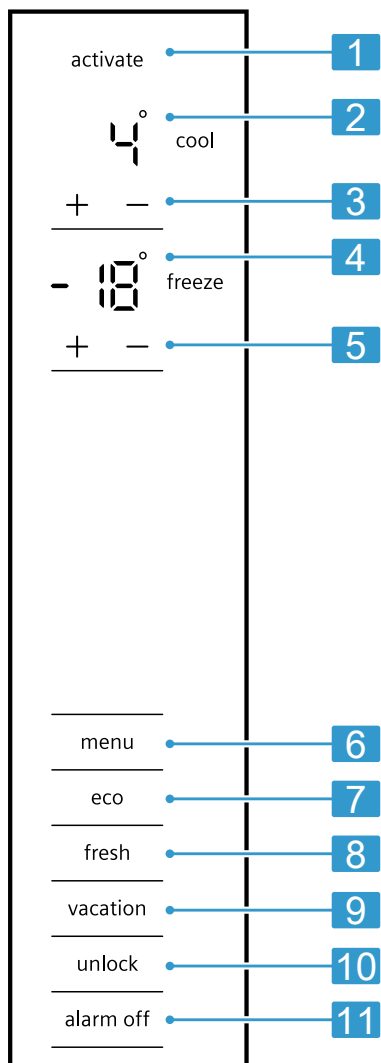


- 3** -/+ (compartimento de refrigeração) regula a temperatura do compartimento de refrigeração.
- 4** Indica a temperatura regulada do compartimento de refrigeração em °C.
- 5** -/+ (congelador) regula a temperatura do congelador.
- 6** menu abre e fecha o menu.
- 7** eco ligar ou desliga o modo de poupança de energia.
- 8** fresh liga ou desliga o modo Fresco.
- 9** vacation liga ou desliga o modo de férias.
- 10** unlock desliga o bloqueio de teclas do painel de comandos.
- 11** alarm off desliga o aviso sonoro.

**2**

- 1** activate surge, se o modo de standby estiver ativo.
- 2** Indica a temperatura regulada do compartimento de refrigeração em °C.

### 5.3 Painel de comandos (sub-menu)

Pode efetuar outras regulações no submenu.

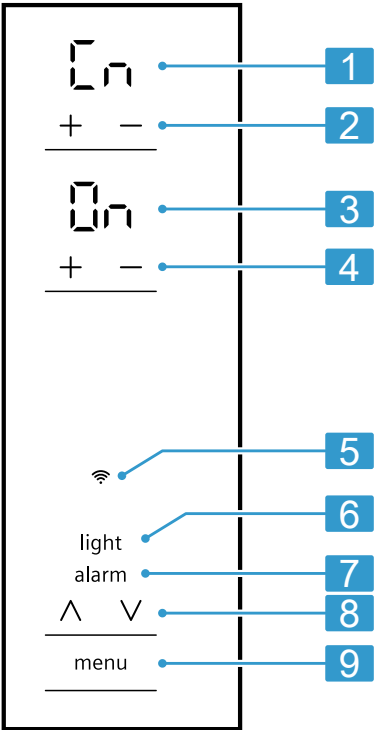


**3**

- 1 Indica o submenu regulado.
- 2 -/+ (submenu) destina-se à navegação no submenu.
- 3 Indica a regulação do submenu.
- 4 -/+ (regulação do submenu) altera a regulação do submenu.
- 5  acende, se o menu para a configuração do Home Connect estiver ativo.
- 6 light acende, se o menu para regular a iluminação estiver ativo.
- 7 alarm acende, se o menu para configurar o alarme estiver ativo.
- 8  destina-se à navegação no menu.
- 9 menu abre e fecha o menu.

## 5.4 Painel de comando (compartimento de armazenagem de garrafas)

Regula a regulação de armazenagem através do painel de comandos do compartimento de armazenagem de garrafas.

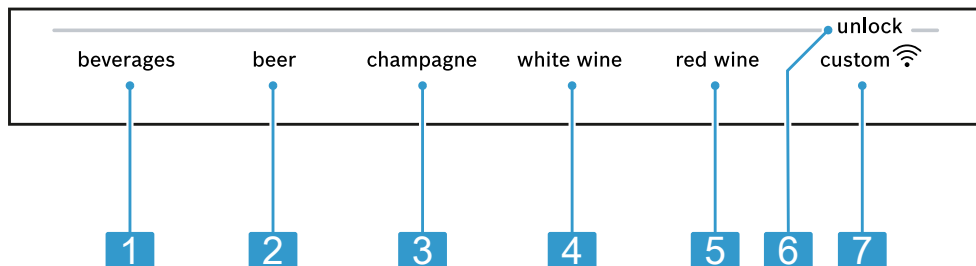

**4**

**1** beverages regula no compartimento de armazenagem de garrafas a regulação de armazenamento para bebidas.

**2** beer regula no compartimento de armazenagem de garrafas a regulação de armazenamento para cerveja.

**3** champagne regula no compartimento de armazenagem de garrafas a regulação de armazenamento para champanhe.

**4** white wine regula no compartimento de armazenagem de garrafas a regulação de armazenamento para vinho branco.

**5**

red wine regula no compartimento de armazenagem de garrafas a regulação de armazenamento para vinho tinto.

**6**

unlock desliga o bloqueio de teclas do painel de comandos (compartimento de armazenagem de garrafas).

**7**

custom acende-se quando estão ajustadas regulações definidas pelo utilizador através da aplicação Home Connect. Pode encontrar mais informações na aplicação Home Connect.

## 6 Equipamento

O equipamento do seu aparelho depende do modelo.

### 6.1 Prateleira

#### ATENÇÃO

Os ganchos da prateleira podem, se forem engatados de forma oblíqua,


risca a parede traseira do compartimento.

- ▶ Garantir que a prateleira está em posição horizontal e que os ganchos estão totalmente engatados.

Para mudar a prateleira conforme necessário, pode remover a prateleira e voltar a inseri-la noutra local.

→ "Retirar a prateleira", Página 31

**Nota:** Não cobrir as aberturas de ventilação internas para não prejudicar a circulação do ar.

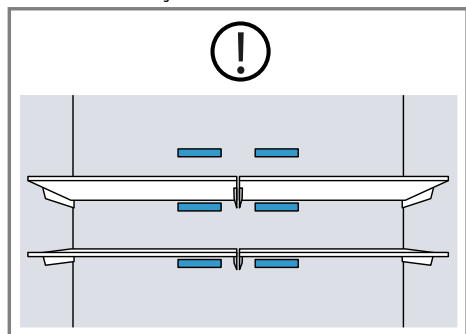

## 6.2 Suporte para garrafas extensível

Para obter uma melhor visibilidade e para poder retirar as garrafas mais rapidamente, puxe o suporte para garrafas extensível para fora.

**Nota:** O peso da carga máximo é de 14 kg.

## 6.3 Suporte para garrafas

Arrume as garrafas em segurança no suporte para garrafas.

**Nota:** O peso da carga máximo é de 22,5 kg.

## 6.4 Gaveta extraível

Guarde pratos ou recipientes grandes com alimentos confeccionados cobertos na gaveta extraível.

## 6.5 Divisor de gaveta

### ⚠ AVISO

#### Risco de asfixia!

Crianças podem trepar para dentro do aparelho e asfixiar.


- ▶ Nunca retirar o divisor da gaveta de congelados suspensa.

### ATENÇÃO

O divisor da gaveta de congelados suspensa é danificado ao retirar.

- ▶ Nunca retirar o divisor da gaveta de congelados suspensa.

Para variar a divisão da gaveta de congelados suspensa, pode deslocar o divisor da gaveta.

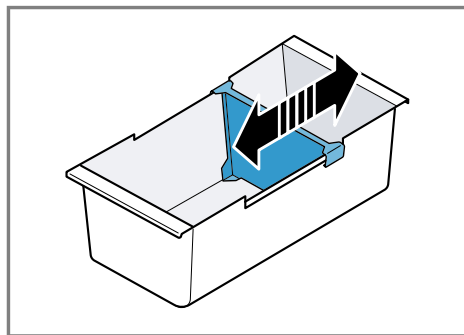

## 6.6 Gaveta de congelados plana

Guarde alimentos congelados planos, o reservatório para cubos de gelo e a colher de gelo na gaveta de congelados plana.

## 6.7 Gaveta extraível de congelados

Para obter uma melhor visibilidade e para poder retirar os alimentos congelados mais rapidamente, puxe a gaveta extraível de congelados para fora.

## 6.8 Gaveta de congelados suspensa

Guarde os alimentos congelados de tamanho grande na gaveta de congelados suspensa.

## 6.9 Compartimento para queijo e manteiga

Guarde a manteiga e o queijo duro no compartimento previsto para o efeito.

## 6.10 Prateleira para garrafas

Para mudar a prateleira para garrafas conforme o necessário, remova a prateleira para garrafas e volte a inseri-la noutro local.

→ "Remover a prateleira para garrafas", Página 32


## 6.11 Máquina de fazer cubos de gelo

Utilize a máquina de fazer cubos de gelo para fazer cubos de gelo a partir de água potável.

### Fazer cubos de gelo

Use exclusivamente água potável para produzir cubos de gelo.


1. Retire o recipiente para cubos de gelo ①, encha até  $\frac{3}{4}$  com água potável ② e volte a colocar ③.

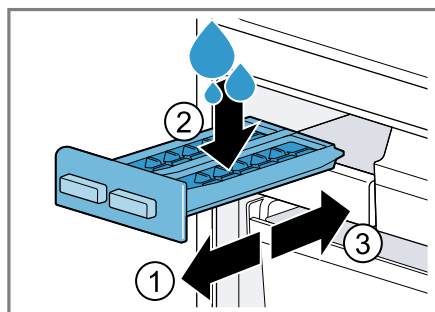


**Nota:** Demasiada água potável poderá prejudicar o funcionamento

da máquina de fazer cubos de gelo. Os cubos de gelo não saem individualmente do recipiente para cubos de gelo. A água potável em excesso flui para o reservatório para cubos de gelo e os cubos de gelo existentes congelam uns aos outros.

2. Quando os cubos de gelo estiverem congelados, gire várias vezes o manípulo do recipiente para cubos de gelo para a direita e, depois, solte-o.

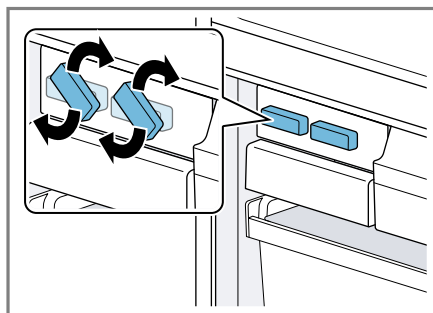

- ✓ Os cubos de gelo soltam-se e caem no reservatório para cubos de gelo.
3. Puxe para fora o reservatório para cubos de gelo e retire os cubos de gelo.

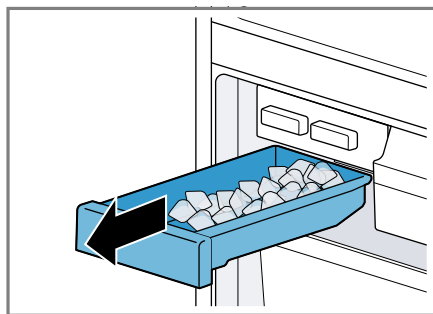

## 6.12 Acessórios

Utilize acessórios originais. Estes foram especialmente concebidos para o seu aparelho.

Os acessórios do seu aparelho variam em função do modelo.

## Prateleira dos ovos

Guarde os ovos em segurança na prateleira dos ovos.

---

## 7 Operação base

### 7.1 Ligar o aparelho

1. Estabeleça a ligação elétrica do aparelho. → *Página 11*
- ✓ Agora o aparelho está pronto a funcionar.
- ✓ O aparelho começa a refrigerar.
- ✓ Soa um sinal sonoro, o visor da temperatura (congelador) pisca e "alarm off" acende-se, porque o congelador ainda está demasiado quente.
2. Desligue o aviso sonoro com **alarm off**.
- ✓ "alarm off" apaga-se, logo que a temperatura regulada seja atingida.
3. Regule a temperatura pretendida. → *Página 20*

### 7.2 Indicações sobre o funcionamento

- Quando tiver ligado o aparelho, demora várias horas até ser alcançada a temperatura regulada. Não insira alimentos antes de a temperatura regulada ser alcançada.
- As zonas frontais e as paredes laterais do aparelho ficam temporariamente um pouco quentes. Isto evita a formação de água de condensação.
- Ao fechar a porta, preste atenção para que esta não seja bloqueada por mercadoria armazenada.

- Se fechar a porta, pode formar-se vácuo. A porta só se deixa abrir de novo com dificuldade. Aguarde um pouco, até o vácuo ser compensado.
- A temperatura no aparelho varia devido às seguintes condições:
  - Frequência com que o aparelho é aberto
  - Volume de carga
  - Temperatura dos alimentos frescos guardados
  - Temperatura ambiente
  - Incidência direta do Sol

### 7.3 Desligar o aparelho

- Desligue o aparelho da fonte de alimentação. Retire a ficha da tomada ou desligue o fusível na caixa de fusíveis.

### 7.4 Regular a temperatura

#### Regular a temperatura do compartimento de refrigeração

- Prima —/+ (compartimento de refrigeração) as vezes necessárias até o visor da temperatura (compartimento de refrigeração) exibir a regulação de temperatura desejada.  
A temperatura recomendada no compartimento de refrigeração é de 4 °C.

#### Ajustar a temperatura do congelador

- Prima —/+ (congelador) as vezes necessárias até o visor da temperatura (congelador) exibir a regulação de temperatura desejada.  
A temperatura recomendada é de –18 °C.

## 7.5 Regulação de armazenamento do compartimento de armazenagem de garrafas

Pode regular a temperatura do compartimento de armazenagem de garrafas através de regulações de armazenamento predefinidas.

**Dica:** Estão disponíveis outras regulações na aplicação Home Connect.

### Regular a regulação de armazenamento do compartimento de armazenagem de garrafas

1. Prima um campo tátil qualquer do painel de comandos (compartimento de armazenagem de garrafas).
2. Mantenha **unlock** premido até que a barra de luz se acenda por completo.
3. Prima na regulação de armazenagem pretendida.

## 7.6 Bloqueio das teclas

O bloqueio das teclas impede que o aparelho seja operado de forma indesejada e inadequada.

### Desativar o bloqueio das teclas

- ▶ Prima **unlock** durante 3 segundos.
- ✓ "unlock" apaga-se.

## 8 Funções adicionais

Descubra as funções adicionais que o seu aparelho possui.

### 8.1 Superrefrigeração

Com a Superrefrigeração, o compartimento de refrigeração fica o mais frio possível.

Ligue Superrefrigeração antes de guardar grandes quantidades de ali-

mentos no compartimento de refrigeração.

**Nota:** Se Superrefrigeração estiver ligada, os ruídos de funcionamento podem ser mais elevados.

#### Ligar Superrefrigeração

- ▶ Prima — (compartimento de refrigeração) as vezes necessárias até "SU" acender.

**Nota:** Após aprox. 6 horas, o aparelho volta ao modo de funcionamento normal.

#### Desligar Superrefrigeração

- ▶ Prima + (compartimento de refrigeração) as vezes necessárias até o visor da temperatura (compartimento de refrigeração) exibir a temperatura desejada.

### 8.2 Supercongelação

Com Supercongelação, o compartimento de congelação fica o mais frio possível.

Ligue a Supercongelação 1 a 2 horas antes de guardar uma quantidade de alimentos a partir de 2 kg no compartimento de congelação.

Para aproveitar a capacidade de congelação, utilize a Supercongelação.

→ *"Requerimentos para a capacidade de congelação", Página 28*

**Nota:** Se Supercongelação estiver ligada, os ruídos de funcionamento podem ser mais elevados.

#### Ligar Supercongelação

- ▶ Pressione — (congelador) as vezes necessárias até "SU" acender.

**Nota:** Após aprox. 54 horas, o aparelho volta ao modo de funcionamento normal.

## Desligar Supercongelação

- ▶ Prima + (congelador) as vezes necessárias até o visor da temperatura (congelador) exibir a temperatura desejada.

## 8.3 Modo de férias

Se se ausentar por um período de tempo mais prolongado, poderá ligar o modo de férias economizador de energia no aparelho.

### ⚠ CUIDADO

#### Risco de danos para a saúde!

Enquanto estiver ligado o modo de férias, o compartimento de refrigeração aquece. As bactérias podem multiplicar-se e os alimentos podem deteriorar-se devido à temperatura mais elevada.

- ▶ Com o modo de férias ligado, não conservar alimentos no compartimento de refrigeração.

O aparelho muda automaticamente as temperaturas.

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Compartimento de refrigeração            | 14 °C                  |
| Compartimento de armazenagem de garrafas | Temperatura inalterada |
| Congelador                               | Temperatura inalterada |

### Ligar o modo de férias

- ▶ Prima **vacation**.
- ✓ "vacation" acende-se.

### Desligar o modo de férias

- ▶ Premir **vacation**.
- ✓ A temperatura regulada anteriormente é apresentada.

## 8.4 Modo de poupança de energia

Com o modo de poupança de energia muda o aparelho para o funcionamento de poupança de energia. O aparelho muda automaticamente as temperaturas.

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Compartimento de refrigeração            | 8 °C                   |
| Compartimento de armazenagem de garrafas | Temperatura inalterada |
| Congelador                               | -16 °C                 |

### Ligar o modo de poupança de energia

- ▶ Prima **eco**.
- ✓ "eco" acende-se.

### Desligar o modo de poupança de energia

- ▶ Prima **eco**.
- ✓ A temperatura regulada anteriormente é apresentada.

## 8.5 Modo Fresco

Para manter os alimentos frescos durante mais tempo, poderá ligar o modo fresco no aparelho. O aparelho muda automaticamente as temperaturas.

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Compartimento de refrigeração            | 2 °C                   |
| Compartimento de armazenagem de garrafas | Temperatura inalterada |
| Congelador                               | Temperatura inalterada |

### Ligar o modo fresco

- ▶ Prima **fresh**.
- ✓ "fresh" acende-se.

## Desligar o modo fresco

- ▶ Prima **fresh**.
- ✓ A temperatura regulada anteriormente é apresentada.

## 8.6 Iluminação interior

Pode desligar a iluminação interior ou regular a luminosidade.

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| OF | Iluminação interior desligada |
| 1  | Luminosidade mínima           |
| 5  | Luminosidade máxima           |

### Regular a iluminação interior

1. Prima **menu**.
2. Prima  $\vee/\wedge$  até "light" acender.
3. Prima  $-/+$  (submenu) até "In" se acender.
4. Prima  $-/+$  (regulação do submenu) até que a indicação de regulação do submenu exiba a regulação pretendida.
5. Prima **menu**.

## 8.7 Iluminação exterior

Pode desligar a iluminação exterior ou regular a luminosidade.

|    |                               |
|----|-------------------------------|
| OF | Iluminação exterior desligada |
| 1  | Luminosidade mínima           |
| 5  | Luminosidade máxima           |

### Regular a iluminação exterior

1. Prima **menu**.
2. Prima  $\vee/\wedge$  até "light" acender.
3. Prima  $-/+$  (submenu) até "E" se acender.
4. Prima  $-/+$  (regulação do submenu) até que a indicação de regulação do submenu exiba a regulação pretendida.
5. Prima **menu**.

### Duração da iluminação exterior

Pode regular a duração da iluminação exterior.

|      |            |
|------|------------|
| Inl  | 1 minuto   |
| 20nl | 20 minutos |

### Regular a duração da iluminação exterior

1. Prima **menu**.
2. Prima  $\vee/\wedge$  até "light" acender.
3. Prima  $-/+$  (submenu) até "du" se acender.
4. Prima  $-/+$  (regulação do submenu) até que a indicação de regulação do submenu exiba a regulação pretendida.
5. Prima **menu**.

### Sensor de aproximação

O sensor de aproximação liga automaticamente a iluminação exterior, assim que se aproxima do aparelho ou quando se encontra diante deste.

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 1  | Sensor de aproximação ativado    |
| OF | Sensor de aproximação desativado |

### Ativar sensor de aproximação

1. Prima **menu**.
2. Prima  $\vee/\wedge$  até "light" acender.
3. Prima  $-/+$  (submenu) até "Pr" se acender.
4. Prima  $-/+$  (regulação do submenu), até que a indicação de regulação do submenu exiba "1".
5. Prima **menu**.

### Desativar o sensor de aproximação

1. Prima **menu**.
2. Prima  $\vee/\wedge$  até "light" acender.
3. Prima  $-/+$  (submenu) até "Pr" se acender.
4. Prima  $-/+$  (regulação do submenu), até que a indicação de regulação do submenu exiba "OF".
5. Prima **menu**.

## 9 Alarme

### 9.1 Alarme da porta

Se a porta do aparelho estiver aberta durante muito tempo, o alarme da porta dispara.

Soa um aviso sonoro e "alarm off" pisca.

#### Desligar o alarme da porta

- ▶ Feche a porta do aparelho ou prima **alarm off**.
- ✓ O sinal sonoro está desligado.
- ✓ "alarm off" apaga-se.

#### Sinal sonoro do alarme da porta

Pode ativar ou desativar o sinal sonoro do alarme da porta.

|    |                                            |
|----|--------------------------------------------|
| On | Sinal sonoro do alarme da porta ativado    |
| OF | Sinal sonoro do alarme da porta desativado |

#### Ativar sinal sonoro do alarme da porta

1. Prima **menu**.
2. Prima  $\vee/\wedge$  até "alarm" acender.
3. Prima  $-/+$  (regulação do submenu) até que a indicação de regulação do submenu exiba a regulação pretendida.
4. Prima **menu**.

#### Desativar sinal sonoro do alarme da porta

1. Prima **menu**.
2. Prima  $\vee/\wedge$  até "alarm" acender.
3. Prima  $-/+$  (regulação do submenu) até que a indicação de regulação do submenu exiba a regulação pretendida.
4. Prima **menu**.

### 9.2 Alarme de temperatura

Se a temperatura estiver demasiado alta no congelador, o alarme de temperatura dispara.

Soa um aviso sonoro, a temperatura regulada (zona do congelador) e "alarm off" piscam.

#### ⚠ CUIDADO

#### Risco de danos para a saúde!

Ao descongelar, podem multiplicar-se as bactérias e os alimentos congelados podem deteriorar-se.

- ▶ Não voltar a congelar alimentos descongelados ou que iniciaram a descongelação.
- ▶ Só voltar a congelar depois de cozinhar ou assar.
- ▶ Já não usar o prazo máximo de conservação.

O alarme de temperatura pode ligar-se nos seguintes casos:

- O aparelho é colocado em funcionamento.  
Guardar alimentos só quando a temperatura regulada tiver sido atingida.
- Estão a ser guardadas grandes quantidades de alimentos frescos.  
Antes de guardar grandes quantidades de alimentos, ligar Super-congelação.
- A porta do compartimento de congelação está aberta há demasiado tempo.  
Verificar se os alimentos congelados estão parcial ou totalmente descongelados.

#### Desligar o alarme de temperatura

- ▶ Prima **alarm off**.
- ✓ O sinal sonoro está desligado.
- ✓ O visor da temperatura (congelador) exibe brevemente a temperatura mais quente que existiu no congelador. Em seguida, o visor

da temperatura (congelador) mostra novamente a temperatura regulada.

- ✓ A partir desta altura, a temperatura mais alta é novamente determinada e guardada.
- ✓ "alarm off" apaga-se.

## 10 Home Connect

Este aparelho pode ser ligado em rede. Ligue o seu aparelho a um aparelho móvel, de modo a operar as funções através da aplicação Home Connect.

Os serviços Home Connect não se encontram disponíveis em todos os países. A disponibilidade da função Home Connect depende da disponibilidade dos serviços Home Connect no seu país. Para mais informações, visite: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Para poder usar o Home Connect, configure primeiro a ligação à rede doméstica WLAN (Wi-Fi<sup>1</sup>) e a aplicação Home Connect.

Depois de ligar o aparelho, aguarde pelo menos 2 minutos até que a inicialização interna do aparelho esteja concluída. Configure então o Home Connect.

A aplicação Home Connect irá guiá-lo durante todo o processo de registo. Siga as instruções e tenha em atenção as indicações apresentadas na aplicação Home Connect.

### Notas

- Respeite as indicações de segurança do presente manual do utilizador e certifique-se de que elas são respeitadas quando o apare-

lho é operado através da aplicação Home Connect.

→ *"Segurança", Página 3*

- A operação no aparelho tem sempre prioridade. Neste período de tempo, não é possível operar o aparelho através da aplicação Home Connect.

### 10.1 Configurar Home Connect

**Requisito:** O aparelho recebe, no local onde se encontra instalado, cobertura da rede doméstica WLAN (Wi-Fi).

1. Faça a leitura do seguinte código QR.



Através do código QR pode instalar a aplicação Home Connect e ligar o seu aparelho.

2. Seguir as instruções da aplicação Home Connect.

### 10.2 Instalar a atualização do software Home Connect

O aparelho procura regularmente atualizações para o software Home Connect.

#### Notas

- Se existirem atualizações disponíveis, a indicação do submenu exibe "UP".  
Para cancelar a atualização e repor a indicação do submenu para

<sup>1</sup> Wi-Fi é uma marca registada da Wi-Fi Alliance.

a temperatura definida, prima num campo tátil à escolha.

- A versão atual do software pode ser encontrada na aplicação Home Connect, nas informações do respetivo aparelho doméstico.
- 1. Prima **menu**.
  - ✓  acende-se e a indicação do submenu exibe "Cn".
- 2. Prima —/+ (submenu) as vezes necessárias até que a indicação do submenu exiba "UP" e a indicação de regulação do submenu exiba "OF".
- 3. Premir + (regulação do submenu).
  - ✓ A indicação de regulação do submenu exibe uma animação.
  - ✓ A atualização é instalada.
  - ✓ Durante a instalação, o painel de comandos está bloqueado.
  - ✓ Se a instalação for bem-sucedida, a indicação de regulação do submenu exibe "On".
- 4. Se a indicação de regulação do submenu exibir "Er", o aparelho não conseguiu instalar a atualização.
  - Repita a operação mais tarde.
- 5. Se, após várias tentativas, a atualização não for concluída, contacte a Assistência técnica  
→ *Página 39*.

## 10.3 Reponha as regulações Home Connect

Se houver problemas de ligação do seu aparelho com a sua rede doméstica WLAN (Wi-Fi) ou se pretender iniciar sessão com o seu aparelho numa outra rede doméstica WLAN (Wi-Fi), pode repor as configurações Home Connect.

- 1. Prima **menu**.
  - ✓  acende-se e a indicação do submenu exibe "Cn".

- 2. Prima —/+ (submenu) as vezes necessárias até que a indicação do submenu exiba "rE" e a indicação de regulação do submenu exiba "OF".
- 3. Premir + (regulação do submenu).
  - ✓ A indicação de regulação do submenu exibe uma animação durante cerca de 15 segundos.
  - ✓ A indicação de regulação do submenu indica "On".
  - ✓ As configurações Home Connect estão repostas.
- 4. Prima **menu**.

## 10.4 Diagnóstico remoto

A Assistência técnica através do diagnóstico remoto pode aceder ao seu aparelho quando a contactar com esse pedido, quando o seu aparelho estiver ligado ao servidor Home Connect e o diagnóstico remoto estiver disponível no país onde o aparelho é usado.

**Dica:** Para mais informações e indicações a respeito da disponibilidade do serviço de diagnóstico remoto no seu país, visite a área de Ajuda e Assistência da página web local: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

## 10.5 Proteção de dados

Observe as indicações relativas à proteção de dados.

Com a primeira ligação do seu aparelho a uma rede doméstica ligada à internet, o seu aparelho transmite as seguintes categorias de dados ao servidor Home Connect (primeiro registo):

- Identificação inequívoca do aparelho (constituída pelos códigos do aparelho, bem como pelo endereço MAC do módulo de comunicação Wi-Fi instalado).

- Certificado de segurança do módulo de comunicação Wi-Fi (para proteção técnica da informação da ligação).
- A versão atual de software e hardware do seu eletrodoméstico.
- Estado de uma eventual reposição anterior para as definições de fábrica.

Este primeiro registo prepara a utilização das funcionalidades Home Connect e só é necessário no momento em que pretenda utilizar, pela primeira vez, as funcionalidades Home Connect.

**Nota:** Tenha em atenção que só é possível utilizar as funcionalidades Home Connect em conjunto com a aplicação Home Connect. É possível aceder às informações relativas à proteção de dados na aplicação Home Connect.

---

## 11 Compartimento de refrigeração

No compartimento de refrigeração podem ser guardados carne, charcutaria, peixe, produtos lácteos, ovos, refeições prontas e bolos.

A temperatura é regulável de 2 °C a 8 °C.

Através da refrigeração também é possível conservar alimentos facilmente perecíveis por curto a médio prazo. Quanto mais baixa for a temperatura selecionada, tanto mais tempo os alimentos permanecerão frescos.

### 11.1 Dicas sobre o armazenamento de alimentos no compartimento de refrigeração

- Guarde apenas alimentos frescos e não deteriorados.
- Guarde os alimentos embalados hermeticamente ou tapados.
- Para não prejudicar a circulação do ar e evitar a congelação dos alimentos, não coloque os alimentos em frente às aberturas de ventilação internas ou diretamente encostados à parede traseira.
- Deixe primeiro arrefecer alimentos e bebidas quentes.
- Observe a data mínima de validade ou data de consumo indicada pelo fabricante.

### 11.2 Zonas de frio no compartimento de refrigeração

O sistema de refrigeração com recirculação deixa circular o ar de forma uniforme pelo compartimento de refrigeração e assegura uma temperatura constante em todas as prateleiras.

#### Zona mais fria

A zona mais fria situa-se entre a seta gravada lateralmente e a prateleira imediatamente abaixo.

**Dica:** Conserve alimentos facilmente perecíveis na zona mais fria, p. ex., peixe, carnes frias e carne.

---


## 12 Compartimento de armazenagem de garrafas

No compartimento de armazenagem de garrafas, armazenar bebidas, cerveja, champanhe, conhaque, vinho


branco e vinho tinto a uma temperatura mantida constante. A temperatura é regulável através de regulações de armazenamento predefinidas entre 2 °C e 12 °C.

## 12.1 Acondicionar o número máximo de garrafas

1. Para acondicionar o número máximo de garrafas no suporte para garrafas, coloque as garrafas com o fundo para a frente e deitadas.
2. Para acondicionar o número máximo de garrafas no suporte para garrafas extensível, coloque as garrafas com o gargalo para a frente e deitadas.

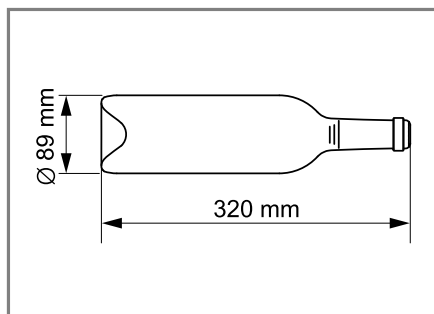

Dimensões máximas das garrafas

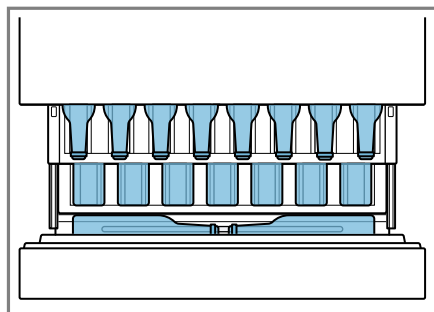

Exemplo de armazenamento com 17 garrafas

**Nota:** Não é possível guardar garrafas de qualquer tamanho.

**Dica:** Retire o suporte para garrafas extensível para criar espaço de arrumação para garrafas maiores.

## 13 Congelador

No congelador, é possível guardar alimentos ultracongelados, congelar alimentos e fazer cubos de gelo. A temperatura é regulável de -16 °C a -24 °C.

O armazenamento de alimentos por um longo período de tempo deverá decorrer a uma temperatura igual ou inferior a -18 °C.

Através da congelação, também é possível conservar alimentos altamente perecíveis a longo prazo. As temperaturas baixas abrandam ou param a deterioração.

### 13.1 Capacidade de congelação

A capacidade de congelação indica que quantidades de alimentos podem ficar completamente congeladas até ao seu interior e em quantas horas.

Poderá encontrar indicações referentes à capacidade de congelação na placa de características.

→ "Aparelho", Fig. **1** / **9** Página 14

### Requerimentos para a capacidade de congelação

1. Aprox. 24 horas antes de guardar alimentos frescos, ligue Supercongelação.  
→ "Ligar Supercongelação", Página 21
2. Guarde os alimentos primeiro na gaveta extraível de congelados.

### 13.2 Utilizar totalmente o volume do congelador

Descubra como guardar a quantidade máxima de alimentos congelados no congelador.

1. Com exceção da gaveta de congelados suspensa, retirar todas as peças de equipamento na zona do congelador. → *Página 31*
2. Empilhe os alimentos na gaveta de congelados suspensa.

### 13.3 Dicas sobre o armazenamento de alimentos no congelador

- Guarde os alimentos embalados hermeticamente.
- Não coloque alimentos a congelar em contacto com alimentos congelados.
- Distribuir os alimentos amplamente na gaveta de congelados suspensa.

### 13.4 Dicas sobre a congelação de alimentos frescos

- Congelar exclusivamente alimentos frescos e em perfeito estado.
- Congelar alimentos em doses.
- Alimentos preparados são mais adequados do que alimentos para consumo cru.
- Lavar, picar e escaldar os legumes antes de congelar.
- Lavar, retirar caroços e pevides, e eventualmente descascar a fruta, porventura adicionar açúcar ou solução de ácido ascórbico.
- Alimentos adequados para congelar são, p. ex., artigos de pasteleria, peixe e frutos do mar, carne, carne de caça e aves, ovos sem casca, queijo, manteiga, requeijão, refeições prontas e restos de comida.

- Alimentos não adequados para congelar são, p. ex., alfaces, rabanetes, ovos com casca, uvas, maçãs e peras cruas, iogurte, natas ácidas, crème fraîche e maionese.

### Embalar alimentos congelados

O material de embalar adequado e o tipo de embalagem correto, permite conservar significativamente a qualidade do produto e evitar queimaduras por congelação.

1. Introduzir os alimentos na embalagem.
2. Expelir o ar para o exterior.
3. Fechar a embalagem de forma hermética, para que os alimentos não percam o sabor nem sequem.
4. Etiquetar a embalagem com o conteúdo e a data de congelação.

### 13.5 Validade dos alimentos congelados a -18 °C

| Alimento                                     | Tempo de conservação |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Peixe, charcutaria, refeições prontas, bolos | até 6 meses          |
| Aves, carne                                  | até 8 meses          |
| Fruta, legumes                               | até 12 meses         |

### 13.6 Métodos de descongelação de alimentos congelados

#### ⚠ CUIDADO

#### Risco de danos para a saúde!

Ao descongelar, podem multiplicar-se as bactérias e os alimentos congelados podem deteriorar-se.

- ▶ Não voltar a congelar alimentos descongelados ou que iniciaram a descongelação.
- ▶ Só voltar a congelar depois de cozinhar ou assar.

- ▶ Já não usar o prazo máximo de conservação.
- Descongele alimentos de origem animal, p. ex. peixe, carne, queijo e requeijão, no compartimento de refrigeração.
- Descongele pão à temperatura ambiente.
- Prepare alimentos para consumo imediato no micro-ondas, no forno ou na placa de cozinhar.

---

## 14 Descongelação

### 14.1 Descongelação no compartimento de refrigeração

O compartimento de refrigeração do seu aparelho descongela automaticamente.

### 14.2 Descongelar no compartimento de armazenagem de garrafas

O compartimento de armazenagem de garrafas do seu aparelho descongela automaticamente.

### 14.3 Descongelação automática do congelador

Graças ao sistema “NoFrost” totalmente automático, não há formação de gelo no compartimento de congelação. A descongelação não é necessária.

---

## 15 Limpeza e manutenção

A limpeza de locais inacessíveis tem de ser realizada pela assistência técnica. A limpeza realizada pela assistência técnica pode implicar custos.

### 15.1 Preparar o aparelho para a limpeza

1. Desligue o aparelho da fonte de alimentação.  
Retire a ficha da tomada ou desligue o fusível na caixa de fusíveis.
2. Retire todos os alimentos do aparelho e guarde-os num local fresco.  
Se existir, coloque o acumulador de frio sobre os alimentos.
3. Retire do aparelho todas as peças de equipamento e acessórios.  
→ *Página 31*
4. Desmonte as calhas extensíveis.  
→ *Página 33*
5. Desmonte a placa de vidro do compartimento de refrigeração.  
→ *Página 34*
6. Desmonte a prateleira sobre a gaveta extraível. → *Página 34*

### 15.2 Limpar o aparelho

#### AVISO

#### Risco de choque elétrico!

A penetração de humidade pode provocar choques elétricos.

- ▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho.

Líquido na iluminação ou nos comandos pode ser perigoso.

- ▶ A água da limpeza não pode chegar à iluminação ou aos comandos.

#### ATENÇÃO

Os produtos de limpeza inadequados podem danificar a superfície do aparelho.

- ▶ Não utilize esfregões de palha-d'áço ou esponjas abrasivas.
- ▶ Não utilizar detergentes agressivos ou abrasivos.
- ▶ Não utilize produtos de limpeza com elevado teor de álcool.

- ▶ Não utilize produtos de limpeza para aço inoxidável no lado de fora do aparelho.

Se lavar as peças de equipamento e acessórios na máquina de lavar louça, estes podem ficar deformados ou descoloridos.

- ▶ Nunca lave as peças de equipamento e acessórios na máquina de lavar louça.


1. Prepare o aparelho para a limpeza. → *Página 30*
2. Limpe o exterior do aparelho, o interior do aparelho, as peças de equipamento, os acessórios e os vedantes da porta com um pano multiusos, água tépida e um pouco de detergente com pH neutro.
3. Seque muito bem com um pano macio e seco.
4. Insira as peças de equipamento e monte os componentes do aparelho desmontáveis.
5. Estabeleça a ligação elétrica do aparelho. → *Página 11*
6. Coloque os alimentos.

### 15.3 Retirar peças de equipamento

Se pretender limpar muito bem as peças de equipamento, remova-as do seu aparelho.


#### Retirar a prateleira

- ▶ Levante a prateleira ① e retire-a ②.

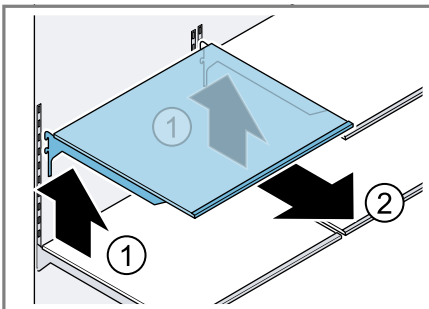


#### Retirar o suporte para garrafas extensível

1. Puxe a gaveta do compartimento de armazenagem de garrafas para fora até ao batente.
2. Extraia o suporte para garrafas extensível até ao batente.
3. Levante o suporte para garrafas extensível à frente ① e retire-o ②.

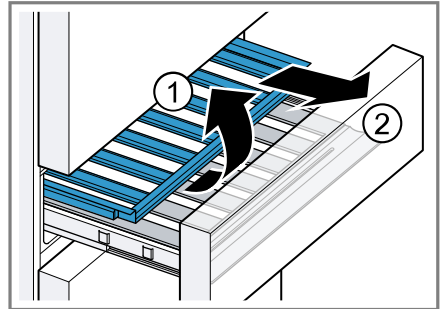


#### Retirar o suporte para garrafas

1. Puxe a gaveta do compartimento de armazenagem de garrafas para fora até ao batente.
2. Levante os suportes para garrafas traseiro e dianteiro e retire-os.

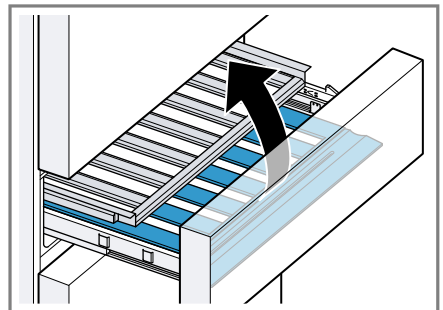


## Remover a prateleira para garrafas

- ▶ Levante a prateleira para garrafas e retire-a.

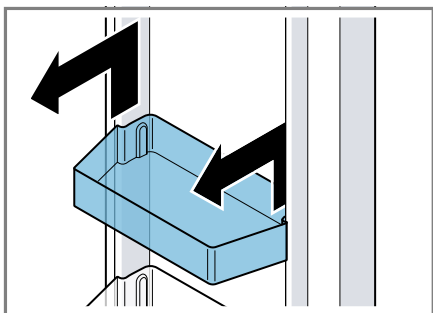


## Retirar a gaveta extraível

1. Puxe a gaveta extraível para fora até ao batente.
2. Levante a parte da frente da gaveta extraível ① e retire-a ②.

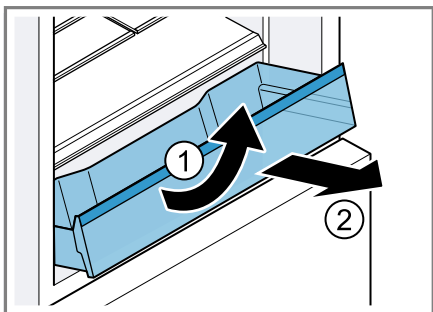


## Retirar a gaveta extraível de congelados

1. Puxe a gaveta extraível de congelados para fora até ao batente.
2. Levante a parte da frente da gaveta extraível de congelados e retire-a.

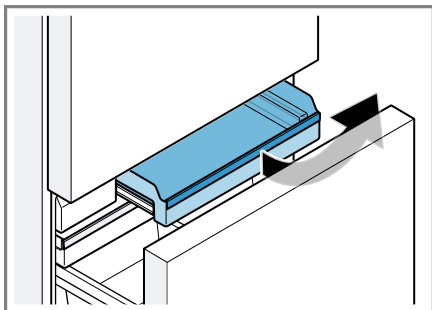


## Retirar a máquina de fazer cubos de gelo

- ▶ Retire e esvazie o recipiente para cubos de gelo ① e o reservatório para cubos de gelo ②.

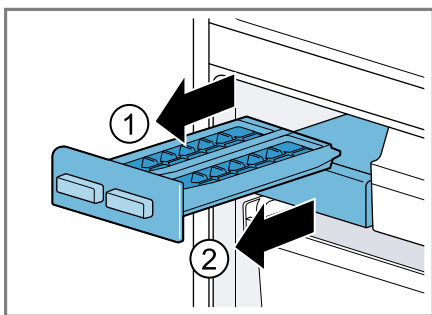

## Retirar a gaveta de congelados suspensa

- ▶ Retirar a gaveta de congelados suspensa para cima.

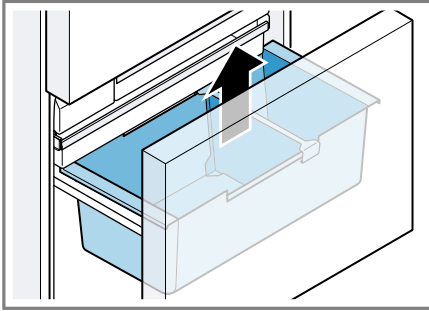

## 15.4 Desmontar componentes do aparelho


Se pretender limpar o seu aparelho em profundidade, pode desmontar determinadas peças do aparelho.

### Calhas extensíveis


Para limpar as calhas extensíveis em profundidade, pode desmontá-las.

### Desmontar as calhas extensíveis


1. Puxe a calha extensível para fora.

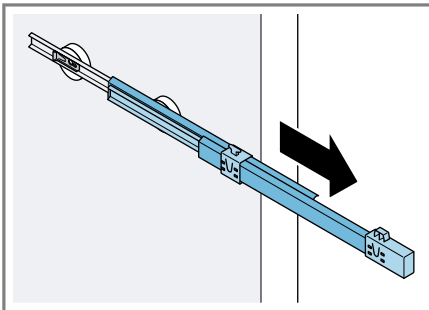

2. Empurre o bloqueio no sentido da seta ① e solte-o do pino traseiro ②.

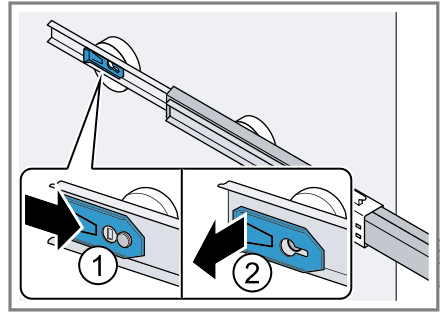


3. Feche a calha extensível.
4. Empurre a calha extensível por cima do pino traseiro para trás ① e desencaixe-a ②.

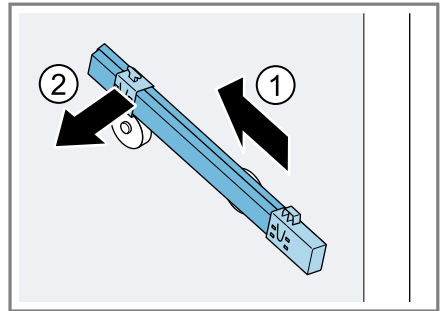


### Montar as calhas extensíveis

1. Coloque a calha extensível, na posição estendida, no pino da frente ① e puxe-a ligeiramente para a frente para engatar ②.

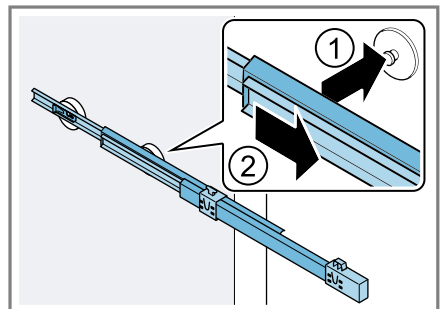

2. Insira a calha extensível no pino traseiro ① e empurre o bloqueio para trás ②.

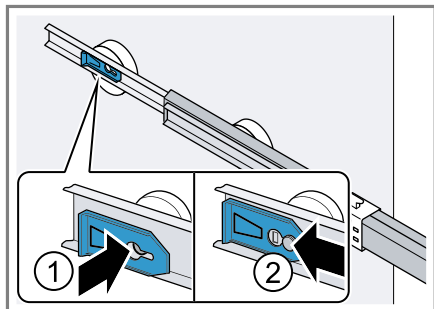


### Placa de vidro do compartimento de refrigeração

Para limpar bem a placa de vidro do compartimento de refrigeração, pode-a desmontar.


#### Desmontar a placa de vidro do compartimento de refrigeração

1. Agarre nas duas reentrâncias atrás no fundo do compartimento de refrigeração e levante a placa de vidro do compartimento de refrigeração ①. Empurre a placa de vidro do compartimento de refrigeração para trás ②.

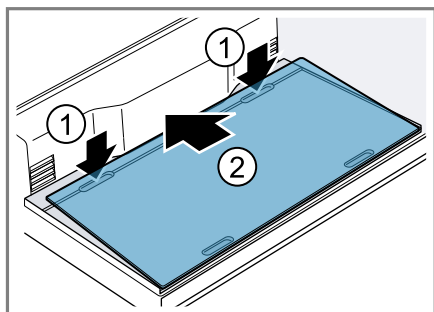


2. Agarre nas duas reentrâncias à frente no fundo do compartimento de refrigeração ①, levante a placa

de vidro do compartimento de refrigeração e retire-a ②.

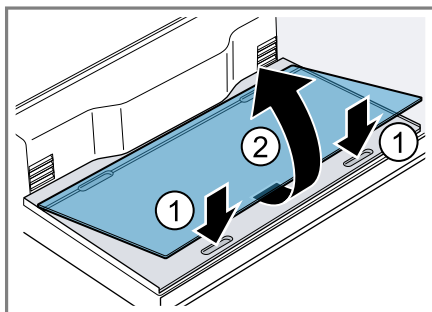


### Montar a placa de vidro do compartimento de refrigeração

- Coloque a placa de vidro do compartimento de refrigeração atrás sobre o fundo do compartimento de refrigeração ① e baixe-a ②.

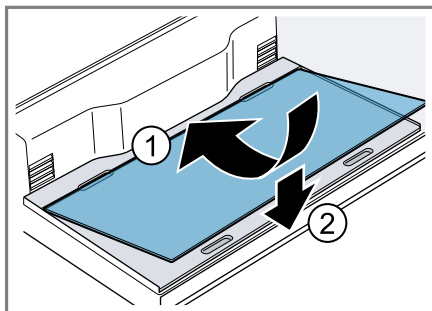

### Desmontar a prateleira sobre a gaveta extraível

- Levante a prateleira sobre a gaveta extraível à frente ① e retire-a ②.

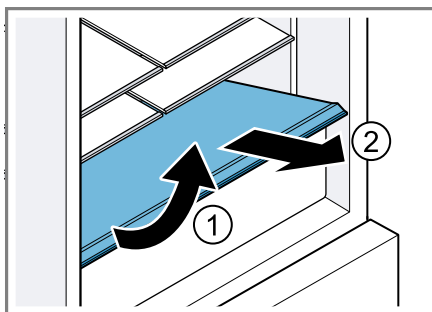

## 16 Eliminar falhas

Pequenas anomalias no aparelho podem ser eliminadas pelo próprio utilizador. Antes de contactar a Assistência técnica, consulte as informações sobre a eliminação de anomalias. Isto permite evitar custos desnecessários.

### **AVISO**

#### **Risco de choque elétrico!**

Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo de alimentação ou o cabo de ligação do aparelho sofrer algum dano, tem ser substituído por um cabo de alimentação ou o cabo de ligação do aparelho específico, disponível junto do fabricante ou da sua Assistência Técnica.

| <b>Avaria</b>                                                             | <b>Causa e resolução de problemas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O aparelho não está a refrigerar, os visores e a iluminação estão acesos. | <p>O modo de exposição está ligado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Efetue o autoteste do aparelho.</li> <li>✓ Terminado o autoteste do aparelho, o aparelho passa para o funcionamento normal.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A iluminação LED não está a funcionar.                                    | <p>Há várias causas possíveis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Contacte a Assistência Técnica.</li> </ul> <p>Na lista de Assistência Técnica anexada encontra o número de assistência técnica.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| A máquina de frio liga-se cada vez mais vezes e durante mais tempo.       | <p>Aparelho esteve muito tempo aberto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Não abra a porta do aparelho sem necessidade.</li> </ul> <p>As aberturas de ventilação exteriores estão tapadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Remova obstáculos diante das aberturas de ventilação exteriores.</li> </ul> <p>Não se trata de uma avaria. Refrigeradores modernos ligam-se mais frequentemente e têm diferentes níveis de potência para refrigerar de forma mais eficiente.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Remova obstáculos diante das aberturas de ventilação exteriores.</li> <li>▶ Instale o aparelho à maior distância possível de elementos de aquecimento, fogão e outras fontes de calor. Evite uma incidência direta prolongada do Sol sobre o aparelho.</li> </ul> |

| Avaria                                                                             | Causa e resolução de problemas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A máquina de frio li- ga-se cada vez mais vezes e durante mais tempo.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Abra a porta do aparelho apenas o menor tempo necessário.</li> <li>▶ Antes de guardar, deixe primeiro arrefecer os ali- mentos e bebidas quentes.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Na parede traseira do compartimento de re- frigeração forma-se uma camada de gelo. | <p>Não se trata de uma avaria. Máquinas de frio moder- nas garantem uma temperatura mais uniforme no com- partimento de refrigeração. A parede traseira do com- partimento de refrigeração é descongelada regular- mente de forma automática.</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Abra a porta do aparelho apenas o menor tempo necessário.</li> <li>▶ Embale hermeticamente os alimentos ou tape os ali- mentos.</li> <li>▶ Antes de guardar, deixe primeiro arrefecer os ali- mentos e bebidas quentes.</li> <li>▶ Deixe sempre algum espaço entre os alimentos e as paredes interiores.</li> </ul> |
| O Home Connect não funciona corretamen- te.                                        | <p>Há várias causas possíveis.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aceda a <a href="http://www.home-connect.com">www.home-connect.com</a>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| No visor da tempera- tura aparece "E" ou "d".                                      | <p>O sistema eletrónico detetou uma anomalia.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desligue o aparelho. → <i>Página 20</i></li> <li>2. Desligue o aparelho da corrente. Retire a ficha da tomada ou desligue o disjuntor na quadro elétrico.</li> <li>3. Volte a ligar o aparelho após 5 minutos.</li> <li>4. Se a mensagem continuar a surgir, contacte a Assis- tência Técnica.</li> </ol> <p>Na lista de Assistência Técnica anexada encontra o número de assistência técnica.</p>                                                                                                                                                                                                   |
| Ouve-se o aviso sono- ro e "alarm off" pisca. Alarme da porta está ligado.         | <p>A porta do aparelho está aberta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Feche a porta do aparelho.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Avaria                                                                                                                                 | Causa e resolução de problemas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Soa um aviso sonoro, o visor da temperatura (zona do congelador) e "alarm off" pisca.</p> <p>Alarme de temperatura está ligado.</p> | <p>Há várias causas possíveis.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prima <b>alarm off</b>. <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ O alarme é desligado.</li> </ul> </li> <li>2. Verifique, passadas algumas horas, se está novamente atingida no congelador a temperatura regulada.</li> </ol> <hr/> <p>As aberturas de ventilação exteriores estão tapadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Remova obstáculos diante das aberturas de ventilação exteriores.</li> </ul> <hr/> <p>Foram colocadas quantidades maiores de alimentos frescos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ligue Supercongelação antes de colocar uma quantidade de alimentos superior.</li> </ul> <p>→ <i>"Ligar Supercongelação", Página 21</i></p> |
| <p>A temperatura difere bastante da temperatura regulada.</p>                                                                          | <p>Há várias causas possíveis.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Desligue o aparelho. → <i>Página 20</i></li> <li>2. Volte a ligar o aparelho após aprox. 5 minutos. → <i>Página 20</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Se a temperatura estiver demasiado quente, verifique-a novamente após algumas horas.</li> <li>▶ Se a temperatura estiver demasiado fria, verifique-a novamente no dia seguinte.</li> </ul> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>O aparelho zumbe, borbulha, ronca, garga, clica ou crepita.</p>                                                                     | <p>Nenhum erro. Um motor está a funcionar, p. ex., agregado de refrigeração, ventilador. O agente refrigerante flui pelos tubos. Motor, interruptor ou válvulas magnéticas ligam ou desligam. Está em curso a descongelação automática.</p> <p>Nenhuma ação necessária.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>O aparelho faz ruídos.</p>                        | <p>O aparelho não está nivelado.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Alinhe o aparelho com a ajuda de um nível de bolha de ar.</li> </ul> <hr/> <p>O aparelho não é de instalação livre.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Respeite as distâncias mínimas do aparelho.</li> </ul> <hr/> <p>Peças de equipamento oscilam ou prendem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verifique as peças de equipamento removíveis e, se necessário, volte a colocá-las no lugar.</li> </ul> <hr/> <p>Garrafas ou outros recipientes tocam-se.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Afaste as garrafas ou os recipientes.</li> </ul> <hr/> <p>Supercongelação está ativada.</p> <p>Nenhuma ação necessária.</p>                       |

## 16.1 Falha de corrente

Durante uma falha de corrente, a temperatura no aparelho aumenta, reduzindo o tempo de conservação e diminuindo a qualidade dos alimentos congelados.

Na secção relativa aos dados técnicos de cada aparelho na nossa página Web, podem consultar-se os tempos de conservação dos alimentos congelados em caso de avaria.

### Notas

- Durante uma falha de corrente, abra o aparelho o mínimo possível e não guarde outros alimentos.
- Verifique a qualidade dos alimentos imediatamente após a falha da corrente.
  - Elimine alimentos congelados que tenham descongelado e que tenham uma temperatura superior a 5 °C.
  - Cozer ou assar alimentos congelados ligeiramente descongelados e consumir ou voltar a congelar.

## 16.2 Efetuar o autoteste do aparelho

O seu aparelho dispõe de um modo de autoteste que indica avarias que o seu Serviço de Assistência Técnica poderá reparar.

1. Desligue o aparelho da fonte de alimentação.  
Retire a ficha da tomada ou desligue o fusível na caixa de fusíveis.
2. Volte a estabelecer a ligação elétrica do aparelho após 5 minutos.  
→ *Página 11*
3. No intervalo de 2 segundos após ligar, premir **menu** durante 10 se-

gundos, mantendo-o premido até se ouvir um sinal sonoro.

- ✓ O autoteste do aparelho inicia-se.
- ✓ Durante o autoteste do aparelho, soa uma sinal sonoro prolongado de vez em quando.
- ✓ Se, no final do autoteste do aparelho, soarem 2 sinais acústicos e a indicação da temperatura exibir a temperatura regulada, isso significa que os sensores de temperatura do seu aparelho estão ok. O aparelho passa para o funcionamento normal.
- ✓ Se, após a conclusão do autoteste do aparelho, se ouvirem 5 sinais sonoros e a indicação de regulação do submenu exibir "Er", deve contactar o Serviço de Assistência Técnica.

---

## 17 Armazenar e eliminar

### 17.1 Colocar o aparelho fora de serviço

1. Desligue o aparelho da fonte de alimentação.  
Retire a ficha da tomada ou desligue o fusível na caixa de fusíveis.
2. Retire todos os alimentos.
3. Limpe o aparelho. → *Página 30*
4. **ATENÇÃO** – Objetos entalados entre a porta e o exterior da máquina podem danificar a dobradiça da porta.
  - ▶ Abra a porta até que esta permaneça aberta por si.
  - ▶ Não entale objetos entre a porta e o exterior da máquina.

Para garantir a ventilação do interior do aparelho, deixe-o aberto.

## 17.2 Eliminar o aparelho usado

Através duma eliminação compatível com o meio ambiente, podem ser reutilizadas matérias-primas valiosas.

### **AVISO**

#### **Risco de danos para a saúde!**

As crianças podem fechar-se dentro do aparelho, correndo perigo de vida.

- ▶ Para dificultar a entrada de crianças, não retirar as prateleiras e as gavetas do aparelho.
- ▶ Manter as crianças afastadas do aparelho fora de uso.

### **AVISO**

#### **Risco de incêndio!**

Em caso de danos dos tubos, pode sair agente refrigerante inflamável e gases nocivos que se podem inflamar.

- ▶ Não danificar os tubos do circuito de refrigeração nem o isolamento.
1. Desligar a ficha de rede do cabo elétrico.
  2. Cortar o cabo elétrico.
  3. Elimine o aparelho de forma ecológica.

Para obter mais informações sobre os procedimentos atuais de eliminação, contacte o seu Agente Especializado ou os Serviços Municipais da sua zona.



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

A directiva estabelece o quadro para a criação de

um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

## 18 Assistência Técnica

Pode adquirir peças de substituição originais relevantes para o funcionamento em conformidade com o regulamento relativo aos requisitos de conceção ecológica junto da nossa Assistência Técnica para um tempo de duração de, pelo menos, 10 anos a partir da colocação do seu aparelho no mercado dentro do Espaço Económico Europeu.

Além disso, na nossa Assistência Técnica pode ainda obter outras peças sobresselentes originais relevantes para o funcionamento e armazenáveis, até 15 anos a partir da colocação do seu aparelho no mercado. Para mais informações deve contactar a nossa Assistência Técnica.

**Nota:** A utilização da Assistência Técnica é gratuita no âmbito das condições de garantia do fabricante aplicáveis localmente. O tempo de duração mínimo da garantia (garantia do fabricante para consumidores privados) no Espaço Económico Europeu é de 2 anos, de acordo com as condições de garantia aplicáveis localmente. As condições de garantia não têm efeitos sobre outros direitos ou exigências que lhe sejam devidos de acordo com a legislação local.

Pode obter informações detalhadas sobre a duração e as condições de garantia no seu país junto do nosso serviço de apoio ao consumidor, do comerciante ou na nossa página

web, por meio do código QR no documento em anexo referente aos contactos de serviço e condições de garantia.

Pode encontrar os dados de contacto do serviço de apoio ao consumidor por meio do código QR no documento em anexo referente aos contactos de serviço condições de garantia ou na nossa página Web.

## **18.1 Número do produto (E-Nr.) e número de fabrico (FD)**

Se contactar os serviços técnicos, necessitará do número do produto (E-Nr.) e do número de fabrico (FD) que se encontram na placa de características do aparelho.

→ "Aparelho", Fig.  **9** *Página 14*  
Aponte os dados para ter sempre à mão os dados do seu aparelho e o número de telefone da Assistência Técnica.

---

## **19 Dados técnicos**

O agente refrigerante, o volume útil e outros dados técnicos encontram-se indicados na placa de características.

→ "Aparelho", Fig.  **9** *Página 14*  
Este produto dispõe de uma luz da classe de eficiência energética E. A luz está disponível como peça de reposição e só pode ser substituída por pessoal especializado.  
Este produto dispõe de uma segunda luz da classe de eficiência energética G. A luz está disponível como peça de reposição e só pode ser

substituída por pessoal especializado.

Este produto dispõe de uma terceira luz da classe de eficiência energética E. A luz está disponível como peça de reposição e só pode ser substituída por pessoal especializado.

Este produto dispõe de uma quarta luz da classe de eficiência energética E. A luz está disponível como peça de reposição e só pode ser substituída por pessoal especializado.

Pode encontrar mais informações sobre o seu modelo na Internet em

<https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Este endereço de Internet encaminha para a base de dados oficial de produtos da UE, a EPREL. Siga as instruções para procura do modelo. A identificação do modelo pode ser determinada com base nos caracteres antes do traço no número de produto (E-Nr.) na placa de características. Em alternativa, a identificação do modelo também é indicada na primeira linha da etiqueta energética da UE.

### **19.1 Informações sobre software livre e open source**

Este produto inclui componentes de software que foram licenciados pelos titulares dos direitos como software livre ou open source.

As informações sobre licenças aplicáveis estão memorizadas no eletrodoméstico. O acesso às respetivas informações sobre licenças também é possível a partir da aplicação Home Connect: "Perfil -> Informação Jurídica -> Informações sobre licenças".<sup>2</sup> Também pode descarre-

---

<sup>1</sup> Aplicável apenas para países do Espaço Económico Europeu

<sup>2</sup> Conforme o equipamento do aparelho

gar as informações sobre licenças na página de Internet do produto de marca. (Procure o modelo do seu aparelho no website do produto e outros documentos.) Em alternativa pode solicitar as informações aplicáveis em [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) ou através de BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. O código fonte em questão é disponibilizado mediante pedido.

Envie o seu pedido para [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) ou BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Assunto: „OSSREQUEST“

Ser-lhe-ão cobrados os custos do processamento do seu pedido. Esta oferta é válida por três anos a partir da data de compra ou, no mínimo, pelo período em que disponibilizarmos assistência e peças de substituição para o aparelho em questão.

## 20 Declaração de conformidade

A BSH Hausgeräte GmbH declara, por este meio, que o aparelho com funcionalidade Home Connect está em conformidade com os requisitos básicos e as restantes disposições relevantes da diretiva 2014/53/EU.

Pode encontrar uma declaração de conformidade RED detalhada na Internet em [siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com) na página de produto do seu aparelho junto da documentação suplementar.



Banda de 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): máx. 100 mW

Banda de 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): máx. 50 mW

|                                                                                  |    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
|  | BE | BG | CZ | DK | PT | EE      | IE | EL | ES |
|                                                                                  | FR | HR | IT | CY | LI | LV      | LT | LU | HU |
|                                                                                  | MT | NL | AT | PL | PT | RO      | SI | SK | FI |
|                                                                                  | SE | NO | ch | TR | IS | UK (NI) |    |    |    |

WLAN de 5 GHz (Wi-Fi): apenas para utilização em interiores.

|    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AL | BA | MD | ME | MK | RS | UK | UA |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

WLAN de 5 GHz (Wi-Fi): apenas para utilização em interiores.



A series of horizontal lines for writing, starting with a solid line and followed by alternating solid and dashed lines.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines across the entire width of the page, providing a guide for handwriting or typing. The background is a solid off-white color.

PT Fabricado pela BSH Hausgeräte GmbH sob a licença de marca da Siemens AG

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)



**9001724507** (060213)  
pt