Electrolux

electrolux.com/register



EU7F4842OF

CA Manual d'usuari | **Rentadora** **2**

EN User Manual | **Washing Machine** **55**

PT Manual de instruções | **Máquina de lavar** **106**

ES Manual de instrucciones | **Lavadora** **159**

Benvinguts a Electrolux! Gràcies per triar el nostre electrodomèstic.



D'acord amb el nostre compromís per ser més sostenibles, hem reduït l'ús de paper i oferim els manuals de l'usuari en línia. Pots accedir al manual complet a **electrolux.com/manuals**



Accediu a consells d'ús, catàlegs, resolució de problemes i informació de servei i reparació a **electrolux.com/support**



Compreu accessoris, consumibles i recanvis originals per al vostre aparell a **electrolux.com/shop**

Subjecte a canvis sense preavís.

CONTINGUT

1. INSTRUCCIONS DE SEGURETAT....2
2. INFORMACIÓ DE SEGURETAT....4
3. DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE....7
4. INFORMACIÓ TÈCNICA....8
5. INSTAL·LACIÓ....8
6. TAULER DE CONTROL....18
7. ESFERA I BOTONS....20
8. PROGRAMES....24
9. CONFIGURACIÓ....30
10. ABANS DEL PRIMER ÚS....31
11. ÚS DIARI....32
12. CONSELLS I TRUCS....36
13. RESOLUCIÓ DE PROBLEMES....38
14. CURA I NETEJA....42
15. VALORS DE CONSUM....49
16. GUIA RÀPIDA....50
17. QÜESTIONS MEDIAMBIENTALS....54

1. INSTRUCCIONS DE SEGURETAT

1.1 Instal·lació

ⓘ

La instal·lació ha de complir amb la normativa nacional.

- Retireu l'embalatge i els cargols de fixació per al transport, inclosos els maniguets de goma i els separadors de plàstic.
- Deseu els cargols de transport en un lloc segur. Si més endavant heu de traslladar l'aparell, els haureu de tornar a cargolar per bloquejar el tambor i evitar malmetre'n l'interior.
- Vigileu quan moveu l'aparell, ja que pesa molt. Feu servir sempre guants de seguretat i calçat tapat.
- Seguiu les instruccions d'instal·lació subministrades amb l'aparell.
- Per motius de seguretat, no feu servir l'aparell abans d'instal·lar-lo a la seva estructura integrada.
- No instal·leu ni utilitzeu aparells que estiguin avariats.
- No instal·leu l'aparell ni el feu servir en llocs on la temperatura pugui ser inferior a 0 °C ni a llocs on quedi exposat a les inclemències del temps.

- El terra on col·loqueu l'aparell cal que sigui planer, estable, resistent a l'escalfor i net.
- Assegureu-vos que hi hagi circulació d'aire entre l'aparell i el terra.
- Quan l'aparell es trobi en la seva posició permanent, comproveu que estigui ben anivellat amb l'ajuda d'un nivell de bombolla. Si no està anivellat, ajusteu el peu fins que ho estigui.
- No instal·leu l'aparell directament sobre un desguàs del terra.
- No esquitxeu l'aparell amb aigua ni l'exposeu a alts graus d'humitat.
- No instal·leu l'aparell en un lloc on no es pugui obrir la porta de l'aparell del tot.
- No col·loqueu cap recipient tancat sota l'aparell per recollir l'aigua de possibles fuites. Poseu-vos en contacte amb un servei tècnic autoritzat per saber quins accessoris podeu utilitzar.

1.2 Connexió elèctrica

⚠ AVÍS!

Risc d'incendi i descàrrega elèctrica.

- AVÍS: Aquest aparell està dissenyat perquè es connecti a una presa de terra de l'edifici.
- Feu servir sempre un sòcol antixoc correctament instal·lat.
- Assegureu-vos que els paràmetres de la placa de característiques siguin compatibles amb les característiques elèctriques del subministrament elèctric.
- No feu servir adaptadors de múltiples endolls ni allargadors.
- Assegureu-vos no danyar el cable d'alimentació ni l'endoll. La substitució del cable d'alimentació l'ha de dur a terme el nostre centre de servei autoritzat.
- Només connecteu l'endoll a la presa de corrent al final del procés d'instal·lació. Asseguri's que es pugui accedir a l'endoll després de la instal·lació.
- No toqueu el cable d'alimentació ni el sòcol amb les mans molles.
- No estireu el cable d'alimentació per desconnectar l'aparell. Estireu sempre l'endoll.

1.3 Connexió d'aigua

- La temperatura d'entrada d'aigua no pot superar els 25 °C.
- No feu malbé les mànegues d'aigua.
- Abans de connectar noves canonades o canonades que no s'hagin utilitzat durant molt de temps, quan s'hagin realitzat tasques de reparació o s'hagin instal·lat nous dispositius (comptadors d'aigua, etc.), deixeu circular l'aigua fins que surti neta.
- Assegureu-vos que no hi hagi fuites d'aigua visibles durant i després d'utilitzar l'aparell per primera vegada.
- No feu servir cap mànega d'extensió si la mànega d'entrada és massa curta. Poseu-vos en contacte amb el servei tècnic autoritzat perquè la substitueixin.
- Quan traieu l'aparell del seu embalatge, és possible que vegeu caure aigua de la mànega de desguàs. Això és perquè a la fàbrica s'ha provat l'aparell fent servir aigua.
- Podeu estendre la mànega de desguàs fins un màxim de 400 cm. Posi's en contacte amb un servei autoritzat per l'altra mànega de desguàs i l'extensió.
- Assegureu-vos que hi hagi un accés a l'aixeta després de la instal·lació.

1.4 Utilització

⚠ AVÍS!

Risc de lesió, descàrregues elèctriques, incendi, cremades o danys a l'aparell.

- Seguiu les instruccions de seguretat que trobareu a l'embolcall del detergent.
- No col·loqueu productes inflamables ni articles humits amb productes inflamables dins, a prop o damunt de l'aparell.
- No renteu teixits molt bruts d'oli, greix o altres substàncies greixoses. Pot fer malbé les parts de goma de l'aparell. Renteu primer aquests teixits a mà abans de posar-los a l'aparell.
- No feu servir fragàncies de roba per evitar el risc de fer malbé les parts de plàstic i goma de l'aparell.
- No toqueu la porta de vidre durant el funcionament d'un programa. El vidre pot ser que cremi.

- Assegureu-vos de treure qualsevol objecte metàl·lic de la roba.

1.5 Manteniment i reparació

- Per reparar l'aparell, poseu-vos en contacte amb un centre tècnic autoritzat. Utilitzeu sempre recanvis originals.
- Tingueu present que si arregleu l'aparell vosaltres mateixos o el feu arreglar per alguna persona que no sigui professional pot tenir conseqüències per a la vostra seguretat i podria anul·lar la garantia.
- Les següents peces de recanvi estan disponibles almenys 10 anys després de la data en què es deixi de fabricar aquest model: motor i raspalls del motor, transmissió motor-tambor, bombes, amortidors i molles, tambor, hèlix i coixinets del tambor, escalfadors i accessoris relacionats com les bombes, canonades i accessoris relacionats com les mànigues, vàlvules, filtres i sistemes antifuita, circuits elèctrics del quadre de comandament, pantalles electròniques, commutadors de pressió, termòstats i sensors, actualitzacions de software i firmware incloent-hi el software de reinici, porta, frontisses i juntes de la porta, sistema de tancament de la porta, compartiments de plàstic incloent-hi els caixetins de detergent. La durada pot ser més llarga al vostre país. Visiteu el nostre lloc web per a més informació.
- Tingueu en compte que algunes d'aquestes peces només estan disponibles per a reparadors professionals i que no totes les peces afecten a tots els models.
- Quant a les bombetes incloses amb aquest producte i les que es venen per separat: estan dissenyades, o bé per aguantar condicions físiques extremes (temperatura, vibracions, humitat) en electrodomèstics, o bé per indicar l'estat de funcionament de l'aparell. No estan dissenyades per a qualsevol altre ús i no són indicades per a la il·luminació d'habitacions domèstiques.

1.6 Rebuig

⚠ **AVÍS!**

Risc de lesions o ofegament.

- Desconnecteu l'aparell de les preses de corrent i aigua.
- Talleu el cable d'alimentació arran de l'aparell i tireu-lo.
- Retireu la fixació de seguretat de la porta per evitar que un infant o animal quedi atrapat en el tambor.
- Si heu de llançar l'aparell, feu-ho d'acord amb les regulacions locals de Residus d'Aparells Elèctrics i Electrònics (RAEE).

2. ⚠ INFORMACIÓ DE SEGURETAT

Abans de començar a instal·lar i fer servir aquest aparell, llegiu atentament les instruccions.
El fabricant no es fa responsable de cap dany o lesió que sigui el resultat d'un ús o una instal·lació incorrectes.
Manteniu sempre les instruccions en un lloc segur i accessible per a futures consultes.

2.1 Seguretat dels infants i de les persones vulnerables

- Els nens majors de 8 anys i les persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o manca d'experiència i coneixements poden fer servir aquest aparell només si estan supervisats o han rebut instruccions sobre l'ús segur de l'aparell i si comprenen els perills als quals s'exposen.
- Els infants d'entre 3 i 8 anys i les persones amb discapacitats majors i complexes s'han de mantenir allunyats de l'aparell, tret que se'ls supervisi contínuament.
- Els infants de menys de 3 anys s'han de mantenir allunyats de l'aparell, tret que se'ls supervisi contínuament.
- Els infants han d'estar vigilats per a assegurar-se que no juguen amb l'aparell.
- Manteniu tot l'embalatge lluny dels infants i llenceu-los correctament.
- Manteniu tots els detergents allunyats dels nens.
- Manteniu els nens i els animals allunyats de l'aparell quan la porta estigui oberta.
- Si l'aparell disposa d'un sistema de bloqueig infantil, cal que l'activeu.
- Els infants no han de dur a terme operacions de neteja i manteniment de l'aparell sense supervisió.


2.2 Seguretat general

- Aquest parell és de tipus domèstic, només per a roba que es pot rentar a màquina.
- Aquest aparell està dissenyat per a ús domèstic individual en interiors.
- Aquest aparell es pot utilitzar a oficines, habitacions d'hotels, habitacions d'hostals, cases rurals i altres allotjaments similars quan aquest ús no superi els nivells (mitjans) d'ús domèstic.
- No modifiqueu les especificacions d’aquest aparell.


- La càrrega màxima de l'electrodomèstic és de 8.0 kg. No sobrepasseu la càrrega màxima de cada programa (vegeu el capítol "Programes").
- La pressió de l'aigua de la presa de connexió d'entrada ha de ser d'entre 0,5 bar (0,05 MPa) i 10 bar (1,0 MPa).
- Els orificis de ventilació de la base no poden quedar obstruïts per moquetes, estores ni cap altre revestiment del terra.
- L'aparell ha d'estar connectat a la presa d'aigua amb les mànegues subministrades o amb mànegues noves adquirides al Servei Tècnic Oficial.
- No reutilitzeu jocs de mànegues antics.
- Si el cable d'alimentació està danyat, el fabricant, el centre de servei autoritzat o bé una persona qualificada l'haurà de substituir per evitar qualsevol perill elèctric.
- Abans de fer cap tasca de manteniment, desactiveu l'aparell i desendolleu el cable d'alimentació del subministrament elèctric.
- No feu servir polvoritzadors de pressió ni vapor d'aigua per netejar l'aparell.
- Netegeu l'aparell amb un drap humit. Feu servir només detergents neutres. No utilitzeu productes abrasius, fregalls de neteja abrasius, dissolvents ni objectes metàl·lics.

3. DESCRIPCIÓ DEL PRODUCTE

3.1 Informació general de l'aparell

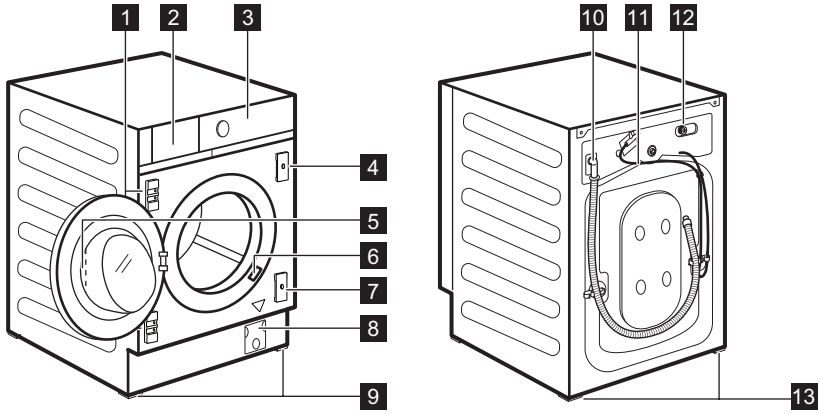

1 Suports de les frontisses
2 Dispensador del detergent
3 Tauler de control
4 Placa magnètica
5 Maneta de la porta
6 Placa d'identificació
7 Placa amb batedora de goma
8 Filtre de la bomba de drenatge
9 Peus del davant per anivellar l'aparell
10 Mànega de drenatge
11 Cable d'alimentació
12 Connexió mànega d'entrada d'aigua
13 Peus del darrere per anivellar l'aparell

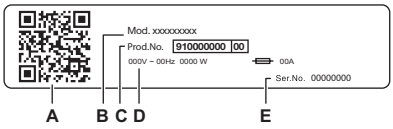

La placa de característiques indica:
A. Codi QR
B. Nom del model
C. Número de producte
D. Paràmetres elèctrics
E. El número de sèrie

Escanegeu el **codi QR** de l'aparell per registrar el producte i aprofitar-lo al màxim.

- Accediu a les dades de l'aparell, documentació i articles sobre com utilitzar les millors funcions (teniu també el manual d'usuari a **electrolux.com/manuals**)
- Aconseguiu assessorament d'utilització, resolució de problemes i informació de reparació (també disponible a **electrolux.com/support**)
- Compreu accessoris, consumibles i recanvis originals pel vostre aparell (també disponible a **electrolux.com/shop**)

4. INFORMACIÓ TÈCNICA

Mesura	Amplada/Alçada/Fondària total	59.6 cm /81.9 cm /55.3 cm
Connexió elèctrica	Voltatge Potència total Fusible Freqüència	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Grau de protecció garantida per la coberta contra la introducció de partícules sòlides i humitat, tret d'on els equips de baixa tensió no disposen de protecció contra la humitat		IPX4
Pressió d'aigua	Mínim Màxim	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Subministrament d'aigua **1)**		Aigua freda
Càrrega màxima	Cotó	8.0 kg

1) Connecteu la mànega d'entrada d'aigua a una presa d'aigua amb 3/4" rosca.

5. INSTAL·LACIÓ


⚠ **AVÍS!**

Consulteu els capítols de seguretat.


5.1 Tingueu tot a punt per a la instal·lació

ⓘ

Es recomana que la instal·lació la duguin a terme dues persones.

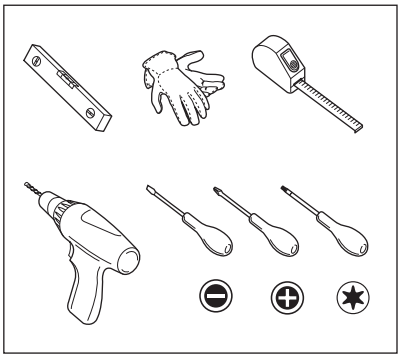

5.2 L'aparell està equipat amb…

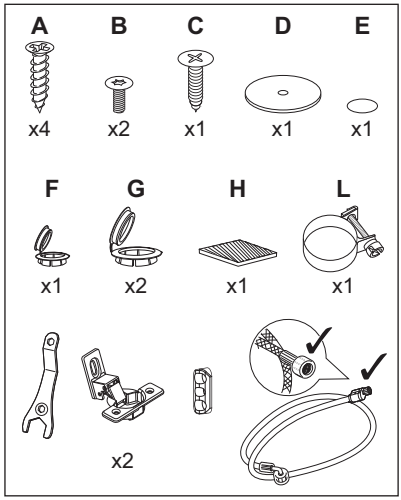


5.3 Desempaquetatge

⚠ AVÍS!

Utilitzar els guants.

⚠ AVÍS!

Traieu tot l'embalatge i els perns de trànsit abans d'instal·lar l'aparell.

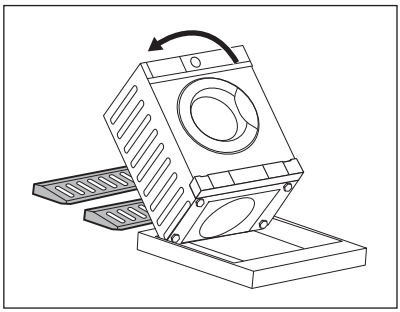

1. Poseu dos elements de l'embalatge a terra sota l'aparell.


⚠ AVÍS!

Es recomana especialment que aquesta operació la duguin a terme dues persones.


2. Poseu l'aparell recolzat a terra sobre la part posterior.

ⓘ


Assegureu-vos de no danyar les mànegues.

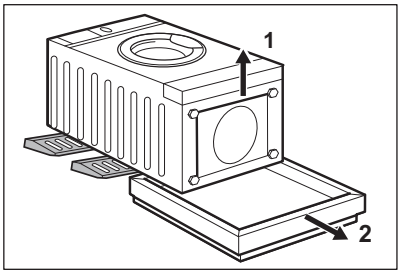

3. Traieu la protecció des de la part inferior.

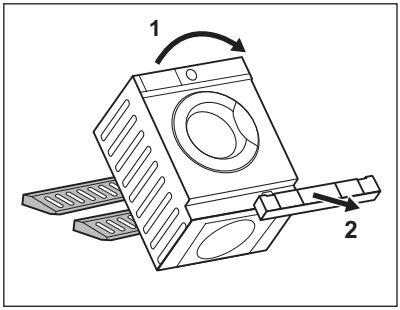


4. Torneu a posar l'aparell en posició vertical i traieu la protecció de l'endoll.

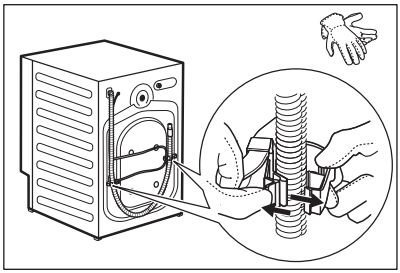


5. Traieu el cable d'alimentació i la mànega de drenatge dels suports de la mànega.

ⓘ

És possible que veieu caure aigua de la mànega de desguàs. Això és perquè l'aparell s'ha provat amb aigua a la fàbrica.

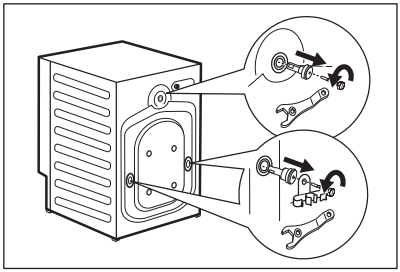

6. Retira els tres cargols, els suports de la mànega i els separadors de plàstic amb la clau anglesa.

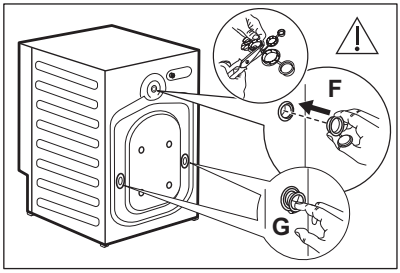

7. Tapeu els forats amb els taps de plàstic que trobareu a la bossa del manual d'usuari. Poseu el tap més petit **F** al forat de la part de dalt i els altres dos més grossos **G**, als forats de baix.


ⓘ

Us recomanem que conserveu l'embalatge i els caragols de transport per si calgués moure l'aparell en un altre moment.

ⓘ

Els accessoris que venen amb l'aparell poden variar segons el model.

5.4 Posicionament i anivellament

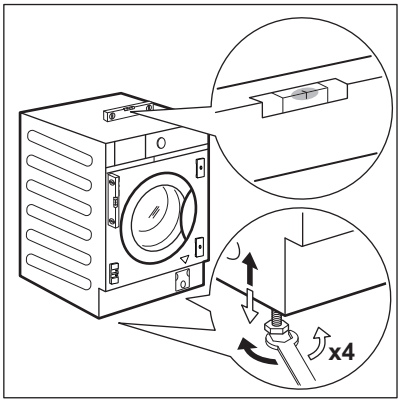


1. Instal·leu l'aparell en un pis dur.

> ⚠ **AVÍS!**
>
> Assegureu-vos que les catifes no interrompin la circulació d'aire per sota de l'aparell.

> ⓘ
>
> Apropeu l'aparell a l'espai buit dels mobles abans d'anivellar-lo. Per obtenir més informació, consulteu el paràgraf "Instal·lació a".

2. Afluixeu o ajusteu els peus per ajustar el nivell.


> ⓘ
>
> Un correcte ajust del nivell de l'aparell evita vibracions, soroll i que es mogui quan estigui engegat.

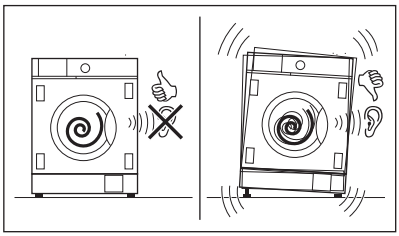


L'aparell ha d'estar anivellat i estable.

> ⚠ **PRECAUCIÓ!**
>
> No poseu cartrons, fustes ni materials equivalents sota els peus de l'aparell per ajustar-ne l'alçada.

5.5 Connexió de la mànega i el cable

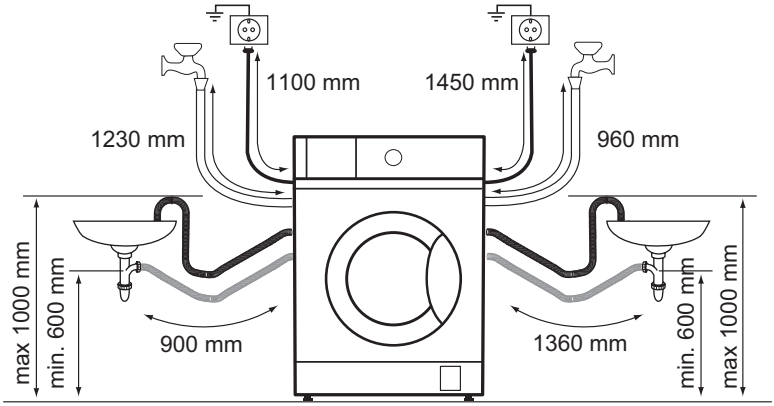


La mànega d'entrada

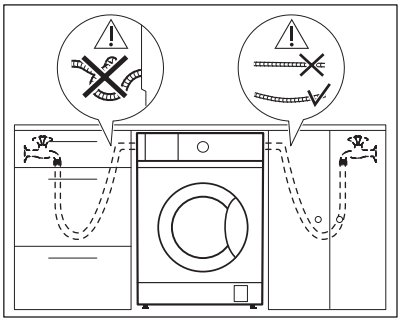


1. Traieu la mànega d'entrada de l'interior del tambor
2. Per connectar la mànega d'entrada d'aigua en la direcció correcta i amb la inclinació adequada, comproveu la posició de l'aixeta d'aigua abans de connectar-la a la part posterior de l'aparell.

ⓘ

Assegureu-vos que la mànega no estigui doblegada, aixafada o tensa.

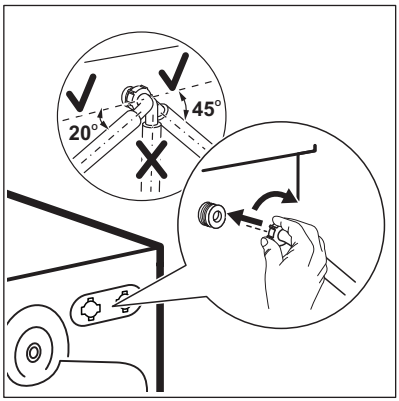

3. Connecteu la mànega a la part posterior de l'aparell. No gireu la mànega d'entrada cap avall, sinó cap a la dreta o l'esquerra en funció d'on es trobi l'aixeta de l'aigua.
4. Afluixeu la femella de l'anell per fixar-la en la posició correcta.

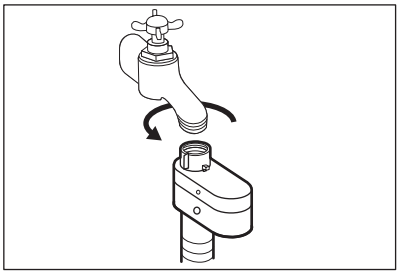

5. Connecteu la mànega d'entrada d'aigua a l'Aixeta d'aigua freda amb 3/4 fil.

⚠ **AVÍS!**

La temperatura d'entrada d'aigua no pot superar els 25 °C.

⚠ **AVÍS!**

Assegureu-vos que no hi ha fuites als acoblaments.

ⓘ


Utilitzeu la mànega subministrada amb l'aparell.

ⓘ


No feu servir cap mànega d'extensió si la mànega d'entrada és massa curta. Poseu-vos en contacte amb el centre d'assistència autoritzat per obtenir un recanvi de la mànega d'entrada.

Drenatge d'aigua


Per connectar la mànega de drenatge:

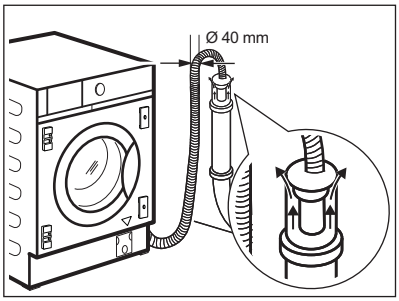

A un tub de suport amb forat de ventilació
Directament en un conducte de drenatge a una alçada de no menys de 60 cm (23,6 ") i no més de 100 cm (39,3").
El final de la mànega de drenatge ha de ser sempre ventilat, és a dir, el diàmetre interior del tub de drenatge (mín. 40 mm-min. 1,6 in) ha de ser més gran que el diàmetre extern de la mànega de drenatge.

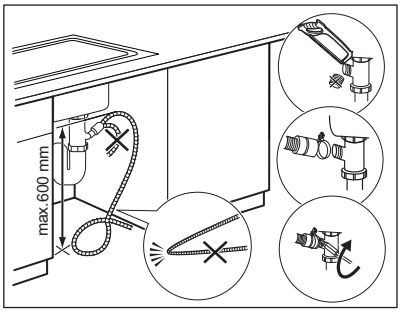

En un punt del desguàs de l'aigüera
Poseu la mànega de drenatge en la vàlvula i fixeu-la bé amb l'abraçadora subministrada **L**.
Assegureu-vos que la mànega de drenatge fa un bucle per evitar que les partícules vagin a l'aparell des de la pica.

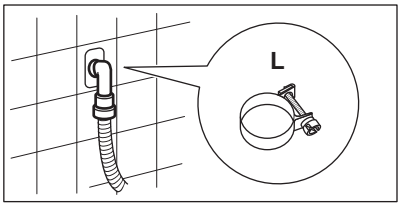


En un tub de sortida de la paret
Connecteu la mànega directament a un tub de drenatge que hi hagi a la paret de l'habitació i ajusteu-la amb l'abraçadora subministrada **L**.


ⓘ

Pot estendre la mànega de desguàs fins un màxim de 400 cm. Poseu-vos en contacte amb el centre d'assistència en cas de voler demanar l'altra mànega de drenatge o l'allargador.

5.6 Instal·lació

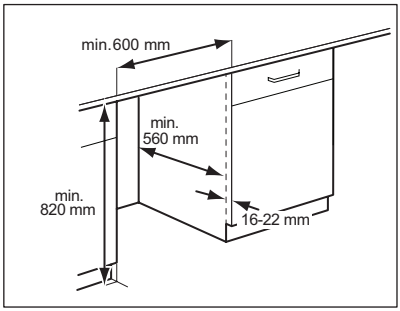


Aquest aparell ha estat dissenyat per construir-se en el moble de la cuina. Vegeu les dimensions mínimes de la cavitat als dibuixos.

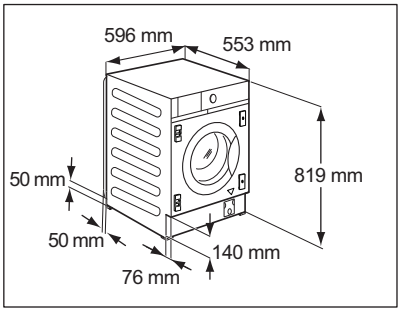


ⓘ

Si les mànegues passen per darrere de l'aparell, assegureu-vos que no hi hagi res que tanqui el petit espai de separació indicat amb les mesures 50 x 50 mm.

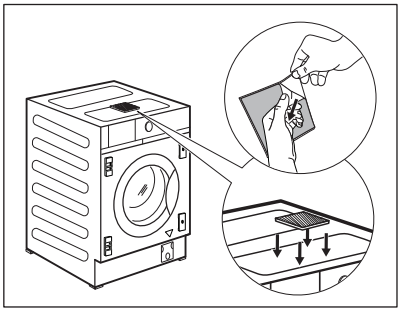

L'aparell també està equipat amb un coixinet d'esponja adhesiu **H** que podeu trobar dins del tambor.
Col·loqueu-lo a la part superior de l'aparell tal com s'indica al dibuix.
Quan anivelleu l'aparell sota els mobles, NO estrenyeu el coixinet d'esponja.

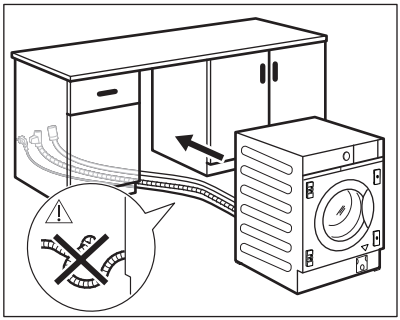


Abans d'introduir l'aparell dins la cavitat per continuar amb la instal·lació, apropeu-lo al forat i col·loqueu-hi la mànega d'entrada, la mànega de drenatge i el cable elèctric.

⚠ **AVÍS!**

Assegureu-vos que no quedin doblegats ni aixafats.


5.7 Preparació i muntatge de la porta d'armari

Les dimensions de la porta d'armari han de ser:
- amplada mínima de 595 mm i màxim 598 mm;
- gruix 16-22 mm.

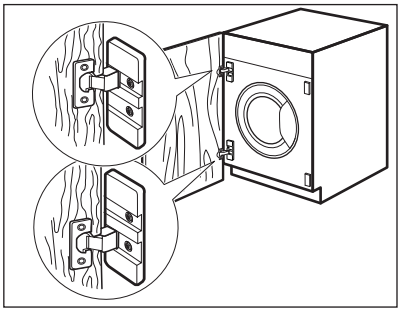


Configuració predeterminada de fàbrica
L'aparell està preconfigurat originalment per al muntatge d'una porta d'armari que s'obri de dreta a esquerra.


La millor solució seria collar la frontissa superior al forat superior de la placa de dalt i la frontissa inferior al forat inferior de la placa de baix.

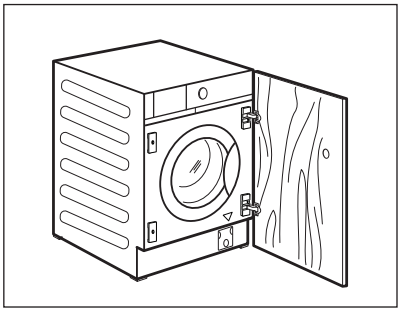



Reversibilitat de la porta d'armari
Canvieu de sentit la porta abans d'acabar d'encastar l'aparell.

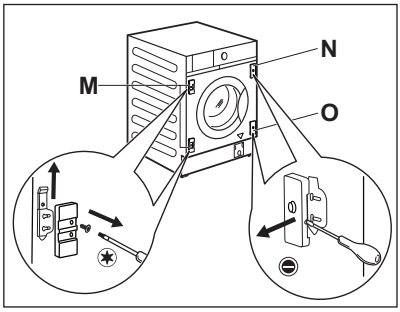


Si la porta d'armari s'ha d'obrir d'esquerra a dreta, invertiu la posició dels suports de la frontissa **M** amb la placa magnètica **N** i la placa inferior **O**.

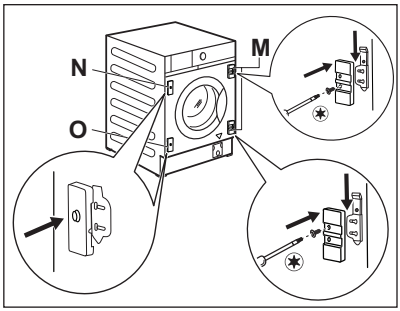

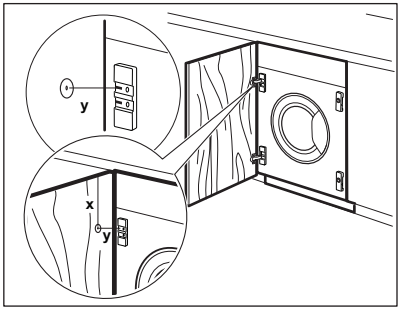

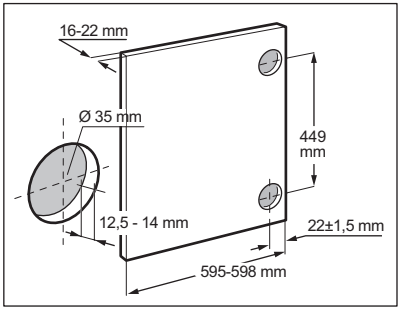

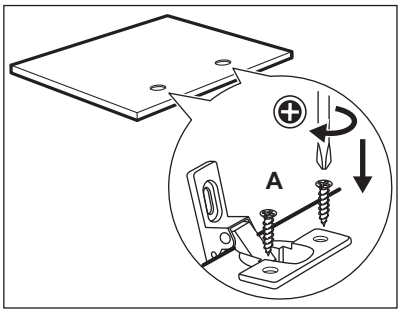

ⓘ

Assegureu-vos que la placa amb imant estigui a la posició superior.

Preparació de la porta d'armari


ⓘ

Per aixamfranar la porta, es recomana trucar a un professional.


Alineeu correctament la porta d'armari amb els mobles.
Mesureu la distància **X** per fixar l'alçada del forat per aixamfranar la frontissa superior. El centre del forat **Y** ha d'estar a la mateixa alçada del traç en el suport de la frontissa.

Ajusteu la posició del forat inferior respectant les dimensions i les distàncies indicades al dibuix (449 mm).
Aixamfraneu els forats.

Frontisses
Per muntar les frontisses cal fer dos forats (diàmetre 35 mm, profunditat 12,5-14 mm segons la profunditat de la porta de l'armari) a la part interior de la porta.
Les frontisses es fixaran a la porta mitjançant els quatre cargols subministrats **A**.

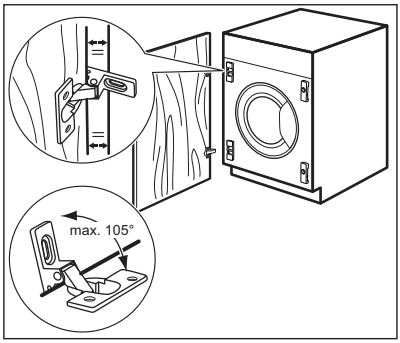


Perquè la porta quedi perfectament alineada, assegureu-vos que la vora de la porta de l'armari estigui paral·lela a la vora de l'aparell i que respecti l'angle d'obertura adequat (màx. 105°).

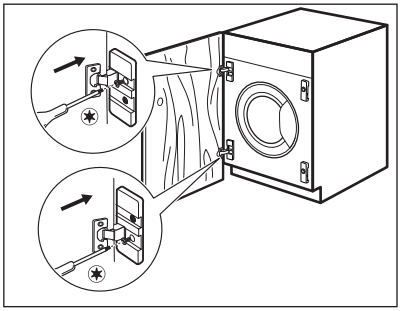


Muntatge de la porta
Fixeu les frontisses als seus suports en l'aparell mitjançant els dos cargols subministrats **B**.

Les frontisses es poden ajustar per compensar el possible gruix desigual de la porta.

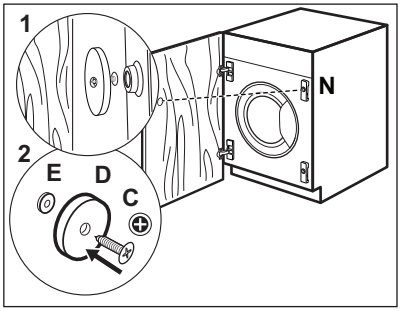

Counter-magnet
L'aparell està preconfigurat per a un tancament magnètic.
Per a un tancament correcte:
1. Col·loqueu el cargol **C** i l'imant de contrapès **D** a la placa magnètica **N**. Recolzeu la porta d'armari contra el cargol fins que deixi una marca.
2. Obriu la porta de l'armari i colleu l'imant de contrapès **D** (disc d'acer + anell de goma **E**) amb el cargol **C** a la part interior de la porta de l'armari, on el cargol ha deixat la marca que s'ha explicat en el primer pas.

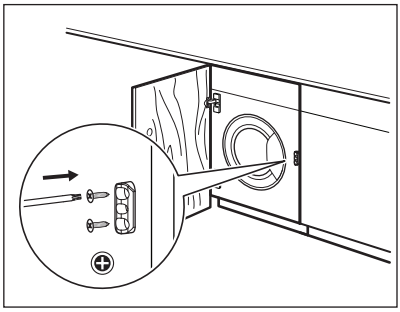

Aïllador flexible.
L'aïllador de plàstic subministrat només es pot instal·lar un cop acabada la instal·lació de l'aparell, per evitar els moviments de l'aparell cap a fora. Fixeu-lo al moble, prop del panell frontal prenent com a referència per a l'alçada el centre de la porta, **al costat contrari de les frontisses**.


5.8 Connexió elèctrica

Un cop acabada la instal·lació, connecteu l'endoll a la xarxa elèctrica.

L'etiqueta energètica i el capítol "especificacions tècniques" detallen les necessitats elèctriques de l'aparell. Assegureu-vos que siguin compatibles amb la presa de corrent principal.

Comproveu que la vostra instal·lació elèctrica pugui suportar la càrrega màxima necessària, comptant també amb qualsevol altre aparell que pugui estar també engegat.

Connecteu l'aparell a una presa de corrent amb connexió a terra.

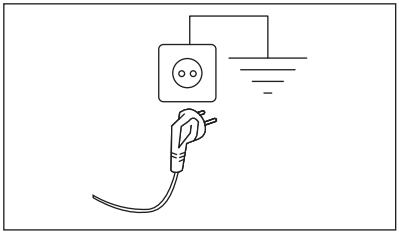


El cable d'alimentació ha de ser fàcilment accessible després d'instal·lar l'aparell.

Si cal fer qualsevol mena d'intervenció elèctrica per instal·lar l'aparell, poseu-vos en contacte amb un Centre d'assistència autoritzat.

El fabricant no accepta cap responsabilitat per danys o lesions degudes a l'incompliment de les precaucions de seguretat abans esmentades.

6. TAULER DE CONTROL

6.1 Descripció del tauler de control

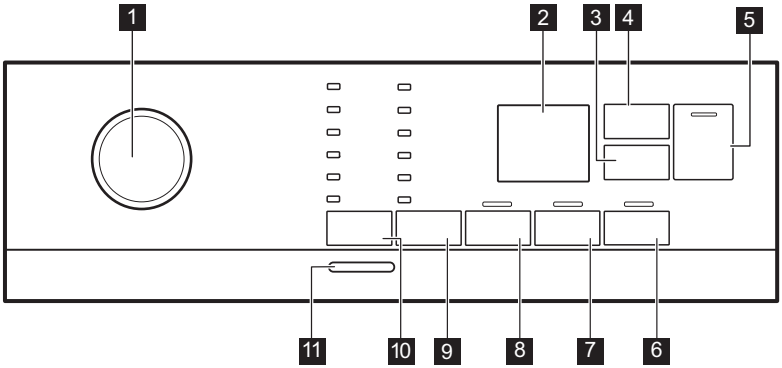

ⓘ


Les opcions permanents s'estableixen mantenint premut el botó corresponent un mínim de 3 segons.

1. Dial de programes
2. Pantalla
3. Inicio Diferido botó tàctil
4. Time manager botó tàctil

5 Inicio/Pausa botó tàctil ▷‖
6 Botó tàctil Vapor Plus i opció de bloqueig infantil permanent 3s
7 Botó tàctil Soft Plus i opció d'esbandida extra permanent 3s
8 Botó tàctil Pre-lav. i opció de Taques permanent 3s
9 Centrif. botó tàctil d'opcions de reducció
- Aclarar-Enxaguar opció
- Sin Centrifugado-Sem Centrif. opció
- Silencioso opció
10 Temp. °C botó tàctil
11 On/Off botó de prémer
1 Dial de programes
2 Pantalla
3 Inicio Diferido botó tàctil

4 Time manager botó tàctil
5 Inicio/Pausa botó tàctil ▷‖
6 Botó tàctil Vapor Plus i opció de bloqueig infantil permanent 3s
7 Botó tàctil Soft Plus i opció d'esbandida extra permanent 3s
8 Botó tàctil Pre-lav. i opció de Taques permanent 3s
9 Centrif. botó tàctil d'opcions de reducció
- Opció sense esbandida
- Opció sense centrifugat
- Silencioso opció
10 Temp. °C botó tàctil
11 On/Offbotó de prémer

6.2 Pantalla

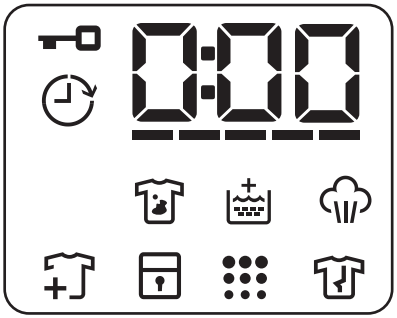

	Indicador de bloqueig de la porta.
	Indicador d'inici amb compte enrere.

0:00	L'indicador digital pot mostrar: • Posició de restabliment (– – –). • La durada del programa (per exemple, 2:40) • Temps de retard (p. ex., 2h). • La finalització del cicle (0:00). • Codi d'advertència (p. ex., E20). • Indicador d'error (– – –). • Indicació del nombre total d'hores de funcionament de l'aparell. Vegeu la secció "Comptador d'hores de funcionament" al paràgraf "Ajustaments" per a més informació.
-----	Indicador Time manager.
	Indicador antiarrugues.
	Indicador d'esbandida extra.
	Indicador fase de vapor.
	Indicador d'afegir roba. S'encén a l'inici de la fase de rentat, quan l'usuari encara pot posar en pausa l'aparell i afegir més roba a la bugada.
	Indicador de bloqueig infantil.
	Indicador de neteja de màquina. És recomanable fer una neteja del tambor.

7. ESFERA I BOTONS

7.1 Introducció

Algunes opcions/funcions no estan disponibles per a tots els programes. Comproveu la compatibilitat entre les opcions/funcions i els programes a la «Taula de programes». Una opció/funció pot excloure'n una altra. En aquests casos, l'aparell no us deixarà seleccionar alhora les opcions/funcions que siguin incompatibles.

7.2 On/Off

Premeu aquest botó durant alguns segons per activar o desactivar l'aparell. Sonen dos senyals diferents si engegeu o apagueu l'aparell.

La funció de repòs desactiva automàticament l'aparell per reduir el consum energètic passats uns segons d'inactivitat. Potser l'haureu d'activar de nou.

Per a més informació, llegiu el paràgraf «Mode repòs» de l'apartat «Ús diari».

7.3 Dial de programes

Per seleccionar el programa de rentada desitjat. Consulteu el capítol "Programes" per obtenir més detalls.

La posició • activa una funcionalitat de "Restabliment" per aturar i reiniciar el programa actual. La pantalla mostra una sèrie de guionets buits que indiquen que no s'ha seleccionat cap programa.

7.4 Temp. °C

Quan seleccioneu un programa, l'aparell us suggereix una temperatura per defecte automàticament.

Indicador Frío-Fria = aigua freda.

S'encén l'indicador de la temperatura seleccionada.

7.5 Centrif.

Quan seleccioneu un programa, l'aparell estableix automàticament la velocitat de centrifugació per defecte permesa per a cada programa.

Mitjançant aquest botó és possible canviar la velocitat de centrifugació per defecte o ajustar una de les opcions de centrifugació addicionals:

- **Aclarar-Enxaguar**. S'encén l'indicador corresponent.
  No es farà la centrifugació final. L'aigua que l'última esbandida no es buida per evitar que s'arrugui la roba. El programa finalitza amb aigua a dins del tambor.
  La porta continua bloquejada i el tambor gira de tant en tant per reduir la formació d'arruges. Heu de drenar l'aigua perquè es desbloquegi la porta.

  Si premeu el botó Inicio/Pausa , l'aparell activarà una fase de centrifugació i buidarà l'aigua.
- **Sin Centrifugado-Sem**

  Centrif. . S'encén l'indicador corresponent.
  Establiu aquesta opció per desactivar totes les fases de centrifugació. L'aparell realitzarà només la fase d'esbandida inclosa en el programa de rentada seleccionat. Establiu aquesta opció per als teixits molt delicats. La fase d'esbandida utilitza més aigua per a alguns programes de rentada
- **Silencioso** . S'encén l'indicador corresponent.
  S'eliminen les fases de centrifugació del mig i del final. El programa finalitza amb aigua a dins del tambor. Això ajuda a reduir la formació d'arrugues. La porta segueix bloquejada. El tambor gira de tant en tant per reduir la formació d'arrugues.
  Heu de drenar l'aigua perquè es desbloquegi la porta.
  Aquest programa és molt silenciós, per tant, és ideal per activar-lo de nit durant les hores en què estan disponibles les tarifes d'electricitat reduïdes. En alguns programes, l'esbandida es duu a terme amb més aigua.

  Si toqueu el botó Inicio/Pausa , l'aparell només realitzarà la fase de drenatge.

> L'aparell buidarà l'aigua automàticament al cap de 18 hores aproximadament.

7.6 Pre-lav.

També podeu afegir una fase de prerentada al programa de rentada.

L'indicador corresponent a sobre del botó s'il·lumina.

Feu servir aquesta opció per afegir una fase de prerentada a 30 ºC abans de la fase de rentada.

Aquesta funció és recomanable si el nivell de brutícia de la roba és molt alt, conté restes de sorra, pols, fang o altres partícules sòlides.

> Aquesta opció pot allargar la durada del programa.

7.7 Antitaques permanent 3s

Aquesta opció afegeix una fase antitaques al programa. Utilitzeu aquesta funció per a roba amb taques difícils de treure.

Per **activar/desactivar** aquesta opció, mantingueu premut el botó Pre-lav. durant 3 segons fins que l'indicador **s'encengui o s'apagui** a la pantalla.

Per **activar/desactivar** aquesta opció, mantingueu premut el botó Pre-lav. durant 3 segons fins que l'indicador **s'encengui o s'apagui** a la pantalla.

Ompliu el compartiment amb la quantitat adequada del producte de tractament de taques.

ⓘ

Aquesta funció pot allargar la durada del programa.
Aquesta opció no està disponible per a temperatures inferiors a 40 ºC.

7.8 Permanent Soft Plus

Activeu aquesta opció per optimitzar la distribució del suavitzant i millorar la suavitat dels teixits.

Aquesta funció està recomanada quan s'utilitza suavitzant.

ⓘ

Aquesta funció pot allargar la durada del programa.

L'indicador corresponent al damunt del botó s'encendrà i es quedarà encès durant els cicles següents fins que desactiveu aquesta opció.

7.9 Esbandida extra permanent 3s

Amb aquesta opció, podeu configurar de manera permanent l'opció d'esbandida addicional per a programes nous.

Per **activar/desactivar** aquesta opció, mantingueu premut el botó Soft Plus durant 3 segons fins que l'indicador **s'encengui o s'apagui** a la pantalla.

Per **activar/desactivar** aquesta opció, mantingueu premut el botó Soft Plus durant 3 segons fins que l'indicador **s'encengui o s'apagui** a la pantalla.

Quan estigui activat, l'aparell utilitzarà per defecte aquesta opció després d'apagar-lo o canviar/restablir el programa.

ⓘ

Aquesta funció pot allargar la durada del programa.

7.10 Vapor Plus

Aquesta opció afegeix una fase de vapor seguida d'una fase antiarrugues al final del programa de rentatge.

La fase de vapor redueix la formació d'arrugues dels teixits i facilita el procés de planxa.

L'indicador corresponent a sobre del botó s'il·lumina.

L'indicador queda encès de forma fixa durant la fase de vapor.

ⓘ

Aquesta opció pot allargar la durada del programa.

Quan el programa s'acaba, la pantalla indica 0:00, l'indicador s'apaga i l'indicador i el LED Inicio/Pausa s'encenen de forma fixa. El tambor fa moviments suaus durant 30 minuts per aprofitar bé el vapor. Si toqueu qualsevol botó, els moviments antiarrugues s'aturen, la porta es desbloqueja i l'aparell proposa un altre cop el programa establert anteriorment.

Per interrompre la fase antiarrugues també podeu:

- Prémer el botó On/Off uns segons per activar o desactivar l'aparell.
- Girant el selector de programes a una altra posició.

ⓘ

Si la càrrega és menor, els resultats són millors.

7.11 Bloqueig infantil 3s

Amb aquesta funció podeu evitar que els infants juguin amb el quadre de comandament.

Per **activar/desactivar** aquesta opció, mantingueu premut el botó Vapor Plus fins que l'indicador **s'encengui o s'apagui** a la pantalla.

Per **activar/desactivar** aquesta opció, mantingueu premut el botó Vapor Plus fins que l'indicador **s'encengui o s'apagui** a la pantalla.

Quan estigui activat, l'aparell utilitzarà per defecte aquesta opció després d'apagar-lo o canviar/restablir el programa. Si premeu

qualsevol botó, l'indicador parpelleja per informar que els botons estan desactivats.

Podria ser que la funció bloqueig infantil no estigui disponible fins al cap d'uns segons d'haver encès l'aparell.

7.12 Inicio Diferido

Amb aquesta funció, podeu endarrerir l'inici d'un programa per tal que s'activi quan us sigui més convenient.

Toqueu el botó diverses vegades per establir la durada del compte enrere. La durada pot variar en franges d'una hora i fins a vint hores.

L'indicador apareix a la pantalla juntament amb l'hora de programació de l'inici. Després de prémer el botó Inicio/Pausa , l'aparell començarà el compte enrere i la porta es bloquejarà.

7.13 Time manager

Amb aquesta funció podeu reduir la durada del programa segons la mida de la càrrega i el nivell de brutícia.

Si seleccioneu un programa de rentada, la pantalla indica la durada predeterminada i ----- parpelleja.

Premeu el botó Time manager per reduir la durada del programa segons les vostres necessitats. A la pantalla es mostrarà la nova durada i el nombre de barres disminuirà:

Premeu el botó Time manager per reduir la durada del programa segons les vostres necessitats. La pantalla indica la nova durada i el nombre de barres disminuirà:

---- adient per a una càrrega completa amb un nivell de brutícia normal.

--- cicle curt per a una càrrega completa amb un nivell de brutícia normal.

-- cicle molt curt per a una càrrega petita i amb un nivell de brutícia baix (com a màxim mitja càrrega).

- el cicle més curt, adient per airejar poques peces de roba.

La funció Time manager només està disponible per als programes de la taula.

indicador	Algod.	Sintéticos
----- 1)	■	■
----	■	■
---	■	■
-- 2)	■	■
- 2)	■	■

1) Durada per defecte de tots els programes.

2) Aquesta opció del Time manager no està disponible a 90 °C.

Time manager amb els programes de vapor

Amb aquest botó podreu seleccionar tres nivells de vapor quan trieu un programa de vapor. La durada del programa s'ajustarà segons la vostra selecció:

- --- : màxim.
- -- : mig.
- - : mínim.

En alguns programes es reduirà la durada del temps, però no apareixeran les barres de l'indicador de la durada del programa.

7.14 Inicio/Pausa

Premeu el botó Inicio/Pausa per activar o posar en pausa l'aparell o per interrompre un programa en funcionament.

La icona indica que es por posar el cicle en pausa per afegir o treure roba. Llegiu l'apartat "Obertura de la porta - Afegir roba" per a més informació.

8. PROGRAMES

8.1 Taula de programes

Programa Temperatura per defecte Interval de temperatura	Velocitat de centrifugació de referència Velocitats de centrifugació	Càrrega màxima	Descripció del programa (Tipus de càrrega i grau de brutícia)
Programes de rentatge			
Eco 40-60 **1)**	1400 rpm (1400- 800 rpm)	8.0 kg	**Roba de cotó blanca i de color**. Roba amb brutícia normal. El consum d'energia disminueix i la durada del programa de rentat s'allarga per optimitzar els resultats del rentat.
Algod. 40 °C 90 °C - Freda	1400 rpm (1400- 800 rpm)	8.0 kg	**Roba de cotó blanca i de color**. Normalment, roba amb molta o poca brutícia.
Sintéticos 30 ºC 60 °C-Freda	1200 rpm (1200 - 800 rpm)	3.0 kg	**Roba sintètica o mixta**. Roba amb brutícia normal.
Delicados 30 ºC 40 °C-Freda	1200 rpm (1200- 800 rpm)	2.0 kg	**Teixits delicats com ara l'acrílic, la viscosa o els teixits mixtos que cal rentar d'una manera més suau.** Roba mitjanament bruta o poc bruta.
 Higienizar 60 °C	1400 rpm 1400 rpm-800 rpm	8.0 kg	Peces de cotó blanques. Aquest programa intens combinat amb vapor elimina més del 99,99% de bacteris i virus**2)** mantenint la temperatura per sobre de 60 °C durant tota la fase de rentada; amb una acció addicional sobre les fibres gràcies a una fase de vapor, una fase d'esbandida millorada garanteix una eliminació adient dels residus de detergent i dels microorganismes. Aquest programa garanteix també una reducció adient del pol·len i dels al·lèrgens.

Programa Temperatura per defecte Interval de temperatura	Velocitat de centrifugació de referència Velocitats de centrifugació	Càrrega màxima	Descripció del programa (Tipus de càrrega i grau de brutícia)

programes FreshScent
Els programes de FreshScent es poden utilitzar per reduir la formació d'arrugues i les males olors de les peces de roba (com, per exemple, peces de cotó, de teixits sintètics o teixits mixtos, incloent-hi roba delicada) que només necessiten airejar-se en poca estona. Eviteu rentar-les.
Les fibres de la roba s'estovaran i planxar us costarà menys. Un cop acabat el cicle, traieu de seguida la roba del tambor.
La durada del cicle es pot reduir fins a només 15 minuts mitjançant l'opció Time manager .
NO utilitzeu aquest tipus de cicle amb les peces de roba següents:

- Roba que no es pot posar a l'assecadora.
- Peces de roba amb l'etiqueta "Només neteja en sec".

No feu servir cap detergent!
Els programes de FreshScent no eliminen les olors més fortes ni executen cap cicle d'higiene.
Si escolliu un programa de vapor, la roba pot sortir humida en acabar el cicle. Esteneu la roba durant uns minuts.

La fragància (Electrolux Steam Fragrance)
La Electrolux Steam Fragrance us permet refrescar fins i tot la vostra roba delicada, eliminant-ne les arrugues i afegint-hi frescor amb una delicada fragància formulada exclusivament per **Electrolux**. Refrescant la roba amb vapor, en comptes d'executant cicles de rentat complets, aconseguireu que la vostra roba es mantingui i se senti com nova més temps. Fins i tot podreu fer servir la fragància amb els programes de vapor i caixmir (si estan disponibles) en teixits delicats com la llana o el caixmir. Si renteu poca roba, poseu menys quantitat de fragància i reduïu la durada del cicle: en només quinze minuts, la vostra roba tindrà un aspecte com d'acabada de rentar.
Llegiu amb cura les instruccions que venen amb la fragància.
EVITEU:

- Ficar a l'assecadora peces tractades amb fragància. L'olor s'esvairia.
- Utilitzar la fragància per a altres operacions no especificades.
- Utilitzar la fragància amb roba nova. Les peces de roba poden contenir components residuals d'acabament que no són compatibles.

Podeu comprar la fragància al lloc web de **Electrolux** o en un distribuïdor autoritzat.

Programa Temperatura per defecte Interval de temperatura	Velocitat de centrifugació de referència Velocitats de centrifugació	Càrrega màxima	Descripció del programa (Tipus de càrrega i grau de brutícia)
FreshScent	-	1.0 kg	**Roba de cotó, sintètica i delicada.** El programa curt de vapor suau ajuda a airejar la vostra roba més delicada, fins i tot la que porta lluentons, blonda, etc. Si heu de rentar poca roba, podeu reduir la durada del programa amb la funció Time manager. ⚠ **AVÍS!** No feu servir aquest programa per a peces llana que s'hagin de rentar en sec. ⚠ **AVÍS!** No feu servir cap detergent!
Programes especials			
Centrif./Drenar	1400 rpm (1400 - 800 rpm)	8.0 kg	**Tots els teixits, llevat de llana i teixits delicats**. Per centrifugar la roba i drenar l'aigua del tambor.
Aclarado/Enxag.	1400 rpm (1400-800 rpm)	8.0 kg	**Tota mena de teixits excepte els de llana i els delicats.** Programa per esbandir i centrifugar la bugada. La velocitat de centrifugació per defecte és la que es fa servir per als programes de cotó. Reduïu la velocitat de centrifugació segons el tipus de roba. Si cal, seleccioneu l'opció Aclarado Extra-Enxaguamento Extra per afegir esbandides. Amb una centrifugació de velocitat baixa, l'aparell esbandeix la roba delicadament i fa una centrifugada curta.
Programes de rentada addicional			
Edredón/Edredão 40 °C 60 °C-Freda	800 rpm	3.0 kg	**Mantes sintètiques individuals, roba enconxada, edredons, jaquetes de plomes** i peces de roba similars.
Rápido 14 min. 30 ºC	800 rpm	1.5 kg	**Roba sintètica i teixits mixtos**. Roba poc bruta o que necessita airejar-se.
Sport 30 ºC 40 °C-Freda	1200 rpm (1200-800 rpm)	3.0 kg	**Roba d'esport sintètica**. Cicle curt intensiu per rentar roba d'esport amb profunditat.

Programa Temperatura per defecte Interval de temperatura	Velocitat de centrifugació de referència Velocitats de centrifugació	Càrrega màxima	Descripció del programa (Tipus de càrrega i grau de brutícia)
Outdoor 30 ºC 40 °C-Freda	1200 rpm (1200- 800 rpm)	2.0 kg **3)** 1.0 kg **4)**	ⓘ No feu servir suavitzant i assegureu-vos que no hi ha restes de suavitzant en el dispensador. **Roba d'esport sintètica..** Aquest programa està dissenyat per fer una rentada suau de la roba esportiva pel gimnàs, anar amb bicicleta, córrer o altres activitats similars. La càrrega recomanada és de 2.0 kg. **Roba impermeable, impermeable transpirable i repel·lent d'aigua.** Aquest programa també es pot fer servir com a fase de restauració de la impermeabilitat, especialment concebut per al tractament de roba amb capa hidròfuga. Per activar la fase de restauració de la impermeabilitat, seguiu els passos següents: • Introduïu el detergent al caixetí dispensador III. • Introduïu un producte restaurador per impermeables al caixetí dispensador de suavitzant ❀. • Reduïu la càrrega a 1.0 kg. ⓘ Per millorar la restauració de la impermeabilitat, eixugueu la bugada a l'assecadora amb el programa Outdoor (si està disponible i si l'etiqueta de cura de la roba permet l'ús d'assecadora).
Denim 30 ºC 40 °C-Freda	800 rpm (1200 - 800 rpm)	3.0 kg	**Programa especial per a roba texana amb fase de rentatge delicat per minimitzar el descoloriment i les marques de rentatge**. Recomanem reduir la càrrega per a un rentatge més delicat.

Programa Temperatura per defecte Interval de temperatura	Velocitat de centrifugació de referència Velocitats de centrifugació	Càrrega màxima	Descripció del programa (Tipus de càrrega i grau de brutícia)
Lana\Llis/Seda 40 °C 40 °C-Freda	1200 rpm (1200 - 800 rpm)	1.5 kg	**Llana que es pot rentar a màquina, llana que cal rentar a mà i altres teixits** que mostrin el símbol "Rentar a mà"**5)**.

1) Segons la regulació UE 2019/2023 de la Comissió Europea, aquest programa a 40 ºC pot rentar roba amb un nivell de brutícia normal que es pugui rentar a 40 i 60 ºC en un mateix cicle.

Consulteu el capítol "Valors de consum" per saber la temperatura de la rentada, la durada del programa i altres detalls.
Els programes més eficients en termes de consum energètic són aquells que generalment funcionen a temperatures més baixes i durades més llargues.

2) Provat per a Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa i bacteriòfags MS2 en un assaig extern fet per Swissatest Testmaterialien AG el 2021 (Informe d'assaig núm. 202120117).

3) Programa de rentatge.

4) Programa de rentat i fase d'impermeabilització.

5) Durant aquest cicle, el tambor gira a poc a poc per rentar la roba amb delicadesa. Us pot semblar que el tambor no gira o que no gira bé, però és totalment normal en aquest programa

Compatibilitat d'opcions amb programes

Programa	Centrif.	Sense centrifugació			Pre-lav.1)	Manchas 2)	Aclarado Extra-Enxaguamento Extra	Soft Plus	Vapor Plus	Inicio Diferido	Time manager
Eco 40-60	■		■							■	
Algod.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sintéticos	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Delicados	■	■	■	■			■	■		■	

Programa	Centrif.	– – – Sense centrifugació			Pre-lav.[1]	Manchas [2]	Aclarado Extra-Enxaguamento Extra	Soft Plus	Vapor Plus	Inicio Diferido	Time manager
Higienizar	■	■	■		■	■	■	■	■	■	
FreshScent										■	■
Centrif./Drenar	■	■[3]								■	
Aclarado/Enxag.	■	■	■				■			■	
Edredón/Edredão	■	■						■		■	
Rápido 14 min.	■	■	■							■	
Sport	■	■	■		■		■			■	
Outdoor	■	■					■			■	
Denim	■	■	■	■		■	■	■	■	■	
Lana\Lãs/Seda	■	■	■							■	

1) Pre-lav. i Manchas no es poden seleccionar alhora.

2) Aquesta opció no està disponible per a temperatures inferiors a 40 ºC.

3) Si trieu l'opció sense centrifugació, l'aparell únicament esbandirà.

Detergents idonis per cada tipus de rentada

Programa	Detergent en pols universal[1]	Universal líquid	Líquid per roba de color	Llana delicada	Especial
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Algod.	▲	▲	▲	--	--
Sintéticos	▲	▲	▲	--	--

Programa	Detergent en pols universal[1)]	Universal líquid	Líquid per roba de color	Llana delicada	Especial
Delicados	--	--	--	▲	▲
Higienizar	▲	▲	--	--	▲
Edredón/Edredão	--	--	--	▲	▲
Rápido 14 min.	--	▲	▲	--	--
Sport	--	▲	▲	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲
Lana\Läs/Seda	--	--	--	▲	▲

1) A temperatures superiors a 60 °C es recomana fer servir aquesta mena de detergent.

▲ = Recomanat

-- = No recomanat

8.2 Woolmark Premium Wool Care: Blau



El cicle de rentat per a roba de llana d'aquesta màquina ha estat provat i homologat per The Woolmark Company per rentar peces de llana que incloguin “Rentar a mà” a l'etiqueta, sempre que se segueixin les instruccions de rentat indicades a l'etiqueta de la peça de roba i les de fabricant de la rentadora.
1380

9. CONFIGURACIÓ

9.1 Senyals acústics

L'aparell compta amb diferents senyals acústics que s'activen quan:

- Enceneu l'aparell (to curt especial).
- Apagueu l'aparell (to curt especial).
- Premeu els botons (soroll de clic).
- Trieu una opció no vàlida (3 tons curts).
- El programa s'ha acabat (seqüència de sons durant aproximadament 2 minuts).
- L'aparell funciona malament (seqüència de sons curts durant aproximadament 5 minuts).

Per **activar/desactivar** els senyals acústics quan s'ha acabat el programa, toqueu els botons Temp. °C i Centrif. alhora durant dos segons. La pantalla indica On (encès) o Off (apagat).

Per **activar/desactivar** els senyals acústics quan s'ha acabat el programa, toqueu els

botons i alhora durant dos segons. La pantalla indica On (encès) o Off (apagat).

ⓘ

Encara que desactiveu els senyals acústics, sonaran igualment si l'aparell no funciona correctament.

9.2 Comptador d'hores de funcionament

És possible veure la quantitat total d'hores de funcionament de l'aparell, començant des de la primera engegada. Aquest valor comptarà el temps de funcionament dels cicles (no inclou les pauses ni les hores d'inici diferit). Per visualitzar aquest valor, feu el següent:

1. Engegueu l'aparell prement el botó On/ Off.
2. Gireu el selector de programes a la posició Eco 40-60 (la primera posició en sentit horari).
3. Mantingueu premuts uns segons els botons Centrif. i Temp. °C (dins un marge de 10 segons després d'engegar-lo. Passats aquests 10 segons, la combinació de tecles activa i desactiva els senyals acústics).
4. Passats 3 segons, apareixen indicades les hores totals de funcionament de l'aparell a la pantalla: p. ex., 1276 hores, la pantalla indica Hr durant 2 segons, 12 (milers i centenars) durant 2 segons i 76 (desenes i unitats).

ⓘ

Si el procediment no funciona (per haver superat els temps d'espera, una posició equivocada del selector de programes o una mala combinació de les tecles), apagueu l'aparell i repetiu la seqüència des del principi.

9.3 Restabliment dels valors de fàbrica

Aquesta funció permet restaurar les opcions predeterminades de fàbrica.
Per **activar** aquesta opció, feu el següent:

1. Engegueu l'aparell prement el botó On/ Off.
2. Gireu el selector de programes a la posició Sintéticos (la tercera posició en sentit horari).
3. Mantingueu premuts uns segons els botons Centrif. i Temp. °C (dins un marge de 10 segons després d'engegar-lo. Passats aquests 10 segons, la combinació de tecles activa i desactiva els senyals acústics).
4. La pantalla indicarà **– – –** uns 5 segons.

ⓘ

Si el procediment no funciona (per haver superat els temps d'espera, una posició equivocada del selector de programes o una mala combinació de les tecles), apagueu l'aparell i repetiu la seqüència des del principi.

10. ABANS DEL PRIMER ÚS

1. Assegureu-vos que hi ha subministrament elèctric i que hi entra aigua corrent.
2. Poseu dos litres d'aigua al compartiment pel detergent marcat com .

Aquesta acció activarà el sistema de drenatge.

3. Poseu una mica de detergent al compartiment .

4. Seleccioneu un programa per roba de cotó a temperatura màxima i activeu-lo sense posar-hi càrrega a dins del tambor.

Així s'eliminaran restes de brutícia del tambor.

11. ÚS DIARI

⚠ AVÍS!

Consulteu els capítols de seguretat.

11.1 Activació de l'aparell

1. Connecteu l'endoll a la presa de corrent.
2. Obriu l'aixeta de l'aigua.
3. Premeu el botó On/Off durant uns quants segons per activar l'aparell.
4. Premeu el botó On/Off durant uns quants segons per activar l'aparell.


Escoltareu un petit senyal acústic.

11.2 Carregar la roba

1. Obriu la tapa de l'aparell.
2. Buideu les butxaques i desplegueu la roba abans d'introduir-la en l'aparell.
3. Col·loqueu les peces de roba dins el tambor, una per una.

No sobrecarregueu el tambor.

4. Tanqueu bé la porta.

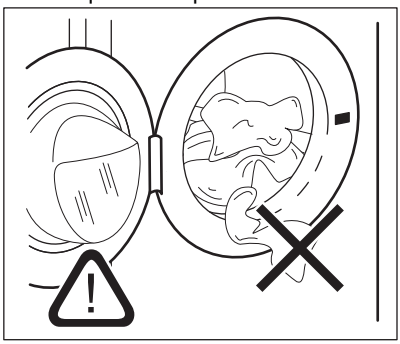


⚠ PRECAUCIÓ!

- Assegureu-vos que no quedi cap peça de roba enganxada entre la junta i la porta per evitar que pugui sortir aigua o fer-se malbé la roba.

- Rentar taques molt greixoses o utilitzar fragàncies podria fer malbé les peces de goma de la rentadora.

11.3 Omplir de detergent i additius

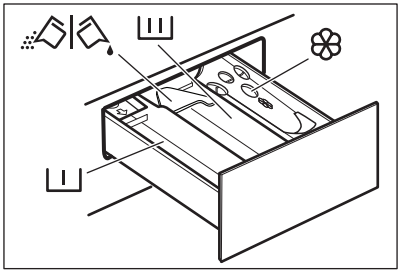

I - Compartiment per a la fase de prerentatge, programa per deixar en remull o llevataques.

II - Compartiment per a la fase de rentatge.

❀ - Compartiment per al suavitzant i altres tractaments líquids (suavitzant, midó).

MAX - Nivell màxim per a la quantitat d'additius líquids.

- Solapa per a detergent líquid o en pols.

ⓘ


Seguiu sempre les instruccions que trobareu a l'embalatge dels productes detergents, però us recomanem que no supereu el nivell màxim indicat (**MAX**). No obstant això, aquesta quantitat garantirà els millors resultats de rentat.

ⓘ


Després d'un cicle de rentatge, si cal, elimineu els residus de detergent del dispensador.

11.4 Comprovar la posició de la solapa del compartiment del detergent

1. Extraieu el dispensador del detergent fins que s'aturi.

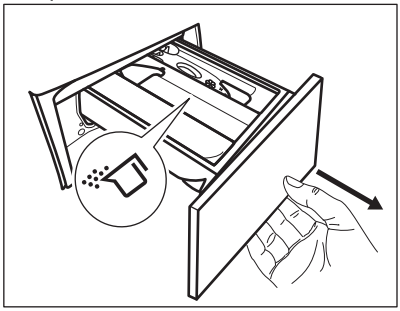


2. Premeu la palanca cap avall per treure el dispensador.
3. Per utilitzar detergent en pols, gireu la solapa cap amunt.
4. Per utilitzar detergent líquid, gireu la solapa cap avall.

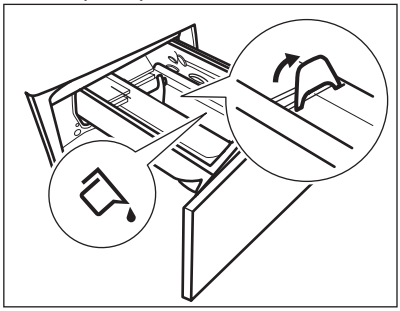

Amb la solapa en la posició cap **AVALL**:

- No feu servir detergents gelatinosos ni molt densos.
- No supereu la dosi de detergent líquid indicada a la solapa.
- No seleccioneu la fase de prerentatge.
- No seleccioneu la funció d'inici amb retard.

5. Mesureu el detergent i el suavitzant.
6. Tanca amb cura el dispensador de detergent.

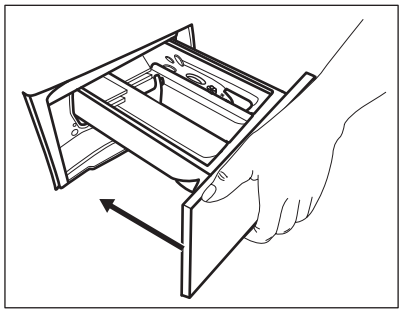

Assegureu-vos que la solapa no causi un bloqueig quan tanqueu el calaix.

11.5 Establir un programa

1. Seleccioneu el programa de rentada amb el dial. El programa Eco 40-60 és el que s'ha fet servir com a referència per a la informació de l'etiqueta energètica.

L'indicador Inicio/Pausa ▷‖ s'encendrà intermitentment.
La pantalla mostrarà la durada del programa.

2. Per canviar la temperatura i/o la velocitat de gir, premeu els botons corresponents.
3. Podeu seleccionar més d'una opció prement els botons corresponents. Els indicadors corresponents s'encendran i la informació de la pantalla canviarà segons les modificacions que feu.

ⓘ

Si **no és possible** seleccionar una opció, sonarà una alarma acústica i sortirà la icona **– – –** a pantalla.

11.6 Posar en marxa un programa

Toqueu el botó Inicio/Pausa ▷‖ per iniciar el programa. El programa no començarà si l'indicador del botó està apagat i no parpelleja (és probable que el dial de programes no estigui en la posició correcta). L'indicador verd deixa de parpellejar i es queda encès.
El programa s'inicia i la porta es bloqueja. La pantalla mostra l'indicador 🔒 i apareix el símbol 👕+ per indicar que encara és possible aturar el cicle i afegir-hi més roba.

La bomba de drenatge pot funcionar una breu estona abans que l'aparell s'ompli d'aigua.

11.7 Posar en marxa un programa amb l'opció d'inici amb retard

1. Premeu diverses vegades el botó Inicio Diferido fins que aparegui l'hora de programació de l'inici desitjada a pantalla. L'indicador apareix a la pantalla
2. Premeu el botó Inicio/Pausa . Es bloqueja la porta de l'aparell i comença el compte enrere de l'inici diferit. La pantalla mostra l'indicador .

Quan el compte enrere hagi acabat, el programa s'inicia automàticament.

Com cancel·lar la programació de l'inici un cop ha començat el compte enrere

Per cancel·lar l'inici amb retard:

1. Toqueu el botó Inicio/Pausa per posar l'aparell en pausa. L'indicador corresponent parpelleja.
2. Premeu diverses vegades el botó Inicio Diferido fins que la pantalla mostri la icona i la icona marxi.
3. Premeu de nou el botó Inicio/Pausa per tornar a iniciar el programa.

Canvi de l'inici diferit després d'haver començat el compte enrere

Per canviar l'inici diferit:

1. Toqueu el botó Inicio/Pausa per posar l'aparell en pausa. L'indicador corresponent parpelleja.
2. Premeu diverses vegades el botó Inicio Diferido fins que aparegui l'hora de programació de l'inici desitjada a pantalla.
3. Premeu de nou el botó Inicio/Pausa perquè torni a començar el compte enrere.

11.8 SensiCare System detecció de la càrrega

La duració del programa que es mostra a pantalla varia segons **mitja càrrega/ càrrega sencera**.

Després de tocar el botó Inicio/Pausa , el SensiCare System comença el procés de detecció de càrrega de la bugada:

1. L'aparell detectarà la quantitat de càrrega en 30 segons. En els programes on Time manager estigui disponible, durant aquesta fase parpelleja el punt que separa les hores dels minuts i el tambor gira una mica.
2. Es pot ajustar la duració del programa perquè sigui més o menys llarga. Passats 30 segons, l'aparell començarà a omplir-se d'aigua.

Uns 20 minuts després de l'inici del programa, l'aparell podria ajustar-ne la durada en funció de la capacitat d'absorció d'aigua dels teixits.

El procés de detecció SensiCare funciona només amb els programes complets de rentada i si la durada dels mateixos no s'ha reduït.

La funció SensiCare System no està disponible als programes Lana\Lãs/Seda, Aclarado/Enxag., Centrif. ni als programes de cicle curt.

11.9 Interrompre un programa i canviar les opcions

Mentre el programa està en marxa, podeu modificar **només algunes** opcions:

1. Premeu el botó Inicio/Pausa .

L'indicador corresponent parpelleja.

2. Modifiqueu les opcions. La informació de la pantalla canviarà segons les modificacions que feu.

3. Torneu a prémer el botó Inicio/Pausa ▷‖.
El programa de rentat continua.

11.10 Cancel·lar un programa en funcionament

1. Premeu el botó On/Off per cancel·lar el programa i desactivar l'aparell.
2. Premeu el botó On/Off per cancel·lar el programa i desactivar l'aparell.
3. Premeu de nou el botó On/Off per tornar a activar l'aparell.

ⓘ

Si la funció SensiCare System ha finalitzat i l'aparell s'ha començat a omplir d'aigua, començarà un nou programa **sense repetir la funció SensiCare System**. L'aigua i el detergent romandran a dins per evitar malgastar-los. La duració màxima del programa es mostra a pantalla i pot actualitzar-se passats 20 minuts de l'inici del nou programa.

Hi ha una altra manera per cancel·lar-ho:

1. Gireu el dial fins a la posició de "Reset" •.
2. Espereu un segon. La pantalla mostra ---

Ara podeu escollir un programa de rentatge nou.

4. Premeu de nou el botó On/Off per tornar a activar l'aparell.

ⓘ

Si la funció SensiCare System ha finalitzat i l'aparell s'ha començat a omplir d'aigua, començarà un nou programa **sense repetir la funció SensiCare System**. L'aigua i el detergent romandran a dins per evitar malgastar-los. La duració màxima del programa es mostra a pantalla i pot actualitzar-se passats 20 minuts de l'inici del nou programa.

Hi ha una altra manera per cancel·lar-ho:

1. Gireu el dial fins a la posició de "Reset" •.
2. Espereu un segon. La pantalla mostra ---

Ara podeu escollir un programa de rentatge nou.

11.11 Obrir la porta: afegir-hi roba

Si la icona +👕 està encesa, podreu obrir en tot moment la porta.

ⓘ

No podreu obrir la porta si la temperatura i el nivell d'aigua del tambor són massa alts i/o el tambor encara gira.

Durant el transcurs d'un programa o si heu activat l'inici amb retard, la porta de l'aparell es bloqueja. La pantalla mostra l'indicador 🔒.

1. Premeu el botó Inicio/Pausa ▷‖.
S'apaga l'indicador de porta bloquejada de la pantalla.
2. Obriu la tapa de l'aparell. Si cal, afegiu o elimineu els elements. Tanqueu la porta i toqueu el botó Inicio/Pausa ▷‖.
El programa o el compte enrere de l'inici amb retard continuen.

11.12 Finalització de programa

Quan finalitza el programa, l'aparell s'atura automàticament. Els senyals acústics sonen (si estan activats). A la pantalla apareix la icona 0:00

L'indicador del botó Inicio/Pausa ▷‖ s'apagarà.

La porta es desbloquejarà i l'indicador 🔒 s'apagarà.

1. Premeu el botó On/Off per desactivar l'aparell.
Quan han passat cinc minuts de la finalització del programa, la funció d'estalvi d'energia desactiva l'aparell automàticament.

ⓘ

Quan torneu a encendre l'aparell, el final del darrer programa actiu es mostrarà a pantalla. Gireu el dial de programes per establir un nou cicle.

2. Premeu el botó On/Off per desactivar l'aparell.
Quan han passat cinc minuts de la finalització del programa, la funció d'estalvi d'energia desactiva l'aparell automàticament.

Quan torneu a encendre l'aparell, el final del darrer programa actiu es mostrarà a pantalla. Gireu el dial de programes per establir un nou cicle.

3. Traieu la roba de l'aparell.
4. Assegureu-vos que el tambor és buit.
5. Deixeu la porta i el dispensador del detergent lleugerament oberts per evitar que s'hi facin males olors o floridures.

11.13 Buidar l'aigua al final d'un cicle

Si heu triat un programa o una opció que no buida l'aigua després de la darrera esbandida, el programa s'acaba però:

- La zona de temps mostra 0:00 i la pantalla indica el bloqueig de porta.
- L'indicador del botó Inicio/Pausa comença a parpellejar.
- El tambor encara girarà de tant en tant per prevenir que s'arrugui la roba.
- La porta segueix bloquejada.
- Heu de buidar l'aigua per obrir la porta:

1. Si cal, premeu el botó Centrif. per reduir la velocitat de gir proposada per l'aparell.
2. Si cal, toqueu el botó Centrif. per reduir la velocitat de centrifugació proposada per l'aparell.
3. Premeu el botó Inicio/Pausa: l'aparell buidarà l'aigua i centrifugarà.

L'indicador d'opció Sense esbandida o desapareix.

Si heu establert el botó Silencioso i la velocitat de centrifugació no s'ha canviat, quan premeu el botó Inicio/Pausa l'aparell només buidarà l'aigua.

4. Podreu obrir la porta quan s'acabi el programa i s'apagui l'indicador de bloqueig de porta.
5. Premeu el botó On/Off durant uns quants segons per desactivar l'aparell.
6. Premeu el botó On/Off durant uns quants segons per desactivar l'aparell.

11.14 Funció de repòs

La funció de repòs desactiva automàticament l'aparell per reduir el consum energètic quan:

- No feu servir l'aparell durant 5 minuts i no s'està executant cap programa.
  Premeu el botó On/Off per tornar a activar l'aparell.
  Premeu el botó On/Off per tornar a activar l'aparell.
- Han passat 5 minuts des de la finalització del programa de rentat.
  Premeu el botó On/Off per tornar a activar l'aparell.
  Premeu el botó On/Off per tornar a activar l'aparell.
  El final del darrer programa actiu es mostrarà a pantalla.
  Gireu el dial de programes per establir un nou cicle.

Si la posició del dial es troba a "Reset" •, l'aparell s'apagarà automàticament al cap de 30 segons.

Si seleccioneu un programa o una opció que finalitza amb aigua a dins del tambor, la funció en repòs **no desactiva** l'aparell per recordar-vos que heu de drenar l'aigua.


12. CONSELLS I TRUCS

⚠ AVÍS!
Consulteu els capítols de seguretat.


12.1 Càrrega de roba

- Separeu la roba per categories: blanca, de color, sintètica, delicada o de llana.

- Seguiu les instruccions de neteja de les etiquetes de la roba.
- No renteu roba blanca amb roba de color.
- Recordeu que la temperatura de l'etiqueta d'instruccions de cura de la roba es refereix a la temperatura màxima i no és una temperatura recomanada.
- Comproveu la necessitat real de rentar, potser n'hi hauria prou amb airejar i utilitzar senzillament Steam Refresh
- Hi ha roba de color que podria descolorir-se durant la primera rentada. Us recomanen que la renteu a part els primers cops.
- Gireu a l'inrevés la roba amb diverses capes, la de llana i les peces amb estampacions.
- Tracteu abans les taques més difícils.
- Netegeu les taques més difícils amb un detergent especial.
- Vigileu amb les cortines. Retireu els ganxos o col·loqueu les cortines a l'interior d'una bossa especial per a màquines de rentar o coixinera.
- Si poseu molt poca roba al tambor, pot vibrar massa i provocar problemes d'estabilitat durant la fase de centrifugació. Que fer si passa això:
  a. pareu el programa i obriu la porta (consulteu el capítol "Ús diari");
  b. redistribuïu la roba manualment perquè hi hagi espai entre peça i peça;
  c. premeu el botó Inicio/Pausa. La fase de centrifugació continuarà.
- Cordeu els botons de les fundes de coixí, tanqueu les cremalleres, els agafadors i els botons de pressió. Lligueu els cinturons, cordes, cordons de sabates, llaços i elements similars.
- No renteu roba sense costures o amb talls. Feu servir una bossa per rentar roba quan renteu peces delicades o molt petites (sostenidors, cinturons, mitges, cordons de sabates, llaços, etc.).

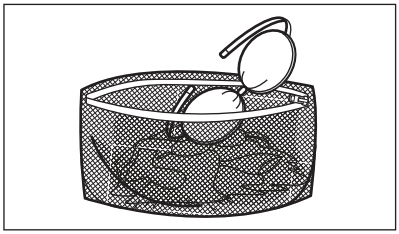

- Buideu les butxaques i desplegueu la roba.

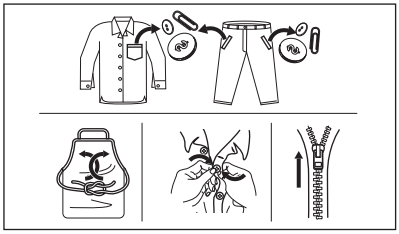


12.2 Taques difícils

L'aigua i el detergent no són suficients per eliminar algunes taques.

Us recomanem que tracteu les taques abans de ficar la roba a l'aparell.

Al mercat hi trobareu llevataques especials. Feu servir el llevataques adequat al tipus de taca i teixit.

No ruixeu la roba amb el llevataques a prop de l'aparell perquè és corrosiu i pot malmetre les parts de plàstic.

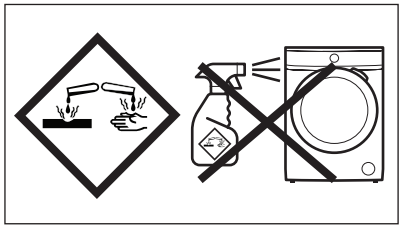

12.3 Tipus i quantitat de detergent

L'elecció del detergent i l'ús de les quantitats correctes no només afecta el rendiment del rentatge, sinó que també us ajuda a estalviar i a protegir el medi ambient:

- Feu servir només detergents i altres tractaments específics per a rentadores. Primer, seguiu aquestes normes generals:

  - feu servir detergents en pols (també pastilles i detergents monodosi) per a tota mena de teixits, tret dels delicats. feu servir detergents en pols que continguin lleixiu per a les peces blanques i la higienització de la roba;
  - feu servir detergents líquids (també detergents monodosi), si pot ser per a temperatures baixes (60 °C màx.), per a tota mena de teixits, o bé detergents especials per a llanes.
- L'elecció i la quantitat de detergent dependrà del tipus de teixit (delicats, llanes, cotons, etc.), el color de la roba, la mida de la càrrega, el grau de brutícia, la temperatura de rentat, el temps i la duresa de l'aigua.
- Seguiu les instruccions que trobareu als envasos dels detergents o altres tractaments sense sobrepassar el nivell màxim indicat (**MAX**).
- No barregeu diferents tipus de detergents.
- Feu servir menys detergent si:
  - la càrrega de roba és baixa;
  - la durada del programa s'ha reduït amb el botó Gestor de temps.
  - la roba està lleugerament bruta;
  - hi ha molta quantitat d'escuma durant el rentat.
- Si utilitzeu pastilles o càpsules de detergent, poseu-les sempre dins del tambor, no al dispensador de detergent. Seguiu les recomanacions del fabricant.

Si no feu servir prou detergent, es pot produir el següent:

- que el resultat del rentatge no sigui satisfactori;
- que la roba es torni de color gris;
- que la roba estigui greixosa;
- que l'aparell tingui fongs.

Si feu servir massa detergent, es pot produir el següent:

- que hi hagi massa escuma;
- que es redueixi l'efecte del rentatge;
- que l'esbandida sigui ineficaç;
- un impacte més gran en el medi ambient.

12.4 Consells d'estalvi

Recomanem que per estalviar aigua, energia i detergent seguiu aquests consells:

- **La roba mitjanament bruta** es pot rentar **sense prerentat** per estalviar detergent, aigua i temps.
- Carregar l'aparell a la **màxima capacitat indicada per a cada programa ajuda a reduir el consum d'energia i aigua**.
- Amb un pretractament adequat, es poden eliminar taques i una brutícia limitada; després, es pot rentar la roba a una temperatura més baixa.
- Per utilitzar la quantitat correcta de detergent, consulteu la quantitat recomanada pel fabricant del detergent i comproveu la duresa de l'aigua del vostre sistema domèstic. Vegeu «Duresa de l'aigua».
- Si teniu una assecadora, us suggerim que la feu anar a la **màxima velocitat de centrifugació** que permet el programa de rentat seleccionat per estalviar energia durant l'eixugat.
- És preferible que feu servir cicles curts a temperatura baixa.

12.5 Duresa de l'aigua

Si l'aigua de la vostra zona té una duresa alta o mitja, us recomanem que feu servir un additiu descalcificador per a màquines de rentar.

En zones en què la duresa de l'aigua es classifiqui com a tova, no caldrà que en feu servir cap.

Per saber la duresa de l'aigua de la vostra zona, poseu-vos en contacte amb l'empresa subministradora d'aigua.

Feu servir la quantitat correcta de suavitzant. Seguiu les instruccions que trobareu a l'etiqueta del producte.

13. RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

⚠ **AVÍS!**

Consulteu els capítols de seguretat.

13.1 Codis d'alarma i possibles errors

L'aparell no s'engega o s'atura durant el funcionament. Mireu primer de trobar una solució al problema (vegeu les taules).


⚠ AVÍS!

Desactiveu l'aparell abans de fer qualsevol comprovació.

Si succeeix algun problema, la pantalla indicarà un codi d'alarma i el botó Inicio/Pausa ▷‖ **pot parpellejar intermitentment:**

ⓘ

Si heu sobrecarregat l'aparell, traieu algunes peces de roba del tambor i/o manteniu la porta apretada mentre toqueu alhora el botó Inicio/Pausa fins que l'indicador 🔒 deixi de parpellejar (vegeu la imatge de sota).

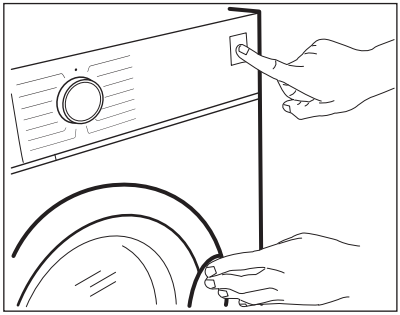

Problema	Possible solució
E 10 No entra prou aigua a l'aparell.	• Asseguri's que l'aixeta d'entrada d'aigua és oberta. • Asseguri's que la pressió de subministrament d'aigua no sigui massa baix. Posi's en contacte amb la companyia d'aigua per a aquesta informació. • Asseguri's que l'aixeta d'entrada de l'aigua no estigui embussada. • Assegureu-vos que la mànega d'entrada d'aigua no tingui cap volta, estigui danyada ni hagi quedat doblegada en algun punt. • Assegureu-vos que la mànega d'entrada d'aigua està ben connectada. • Assegureu-vos que el filtre de la mànega d'entrada i el de la vàlvula no estan embossats. Consulteu «Cura i neteja».
E20 L'aparell no drena l'aigua.	• Asseguri's que la vàlvula de desguàs no estigui embussada. • Asseguri's que la mànega de desguàs no estigui doblegada ni pinçada. • Assegureu-vos que el filtre de drenatge no estigui embussat. Si cal, netegeu el filtre. Consulteu «Cura i neteja». • Assegureu-vos que la mànega de drenatge està ben connectada. • Estabiu el programa de drenatge si heu escollit un programa sense fase de drenatge. • Estabiu el programa de drenatge si heu escollit una opció que finalitza amb aigua al tambor.

E40 La porta de l'aparell està oberta o mal tancada.	• Assegureu-vos que la porta de l'aparell estigui ben tancada.
E91 Error intern Els elements electrònics de l'aparell no es poden comunicar entre si.	• El programa no ha finalitzat correctament o l'aparell s'ha aturat abans d'hora. Apagueu i engegueu l'aparell. • Si torna a aparèixer el codi d'alarma, poseu-vos en contacte amb el centre de servei autoritzat.
EH0 El subministrament elèctric és inestable.	• Espereu fins que el subministrament elèctric sigui estable.
EF0 El dispositiu antiinundacions està activat.	• Desconnecteu l'aparell i tanqueu l'aixeta. Poseu-vos en contacte amb el servei d'assistència tècnica.

Si la pantalla indica uns altres codis d'alarma, desactiveu i activeu l'aparell.
Si el problema persisteix, poseu-vos en contacte amb el centre de servei autoritzat.
Si el problema de l'aparell és un altre, consulteu la taula de sota per veure les possibles solucions.

Problema	Possible solució
El programa no arrenca.	• Asseguri's que l'endoll de l'aparell estigui connectat a la presa de corrent. • Asseguri's que la tapa de l'aparell estigui tancada. • Asseguri's que no hi hagi cap fusible fos al quadre de fusibles. • Assegureu-vos que Inicio/Pausa ⏯ s'hagi premut. • Si heu programat l'inici diferit, cancel·leu-lo o espereu que finalitzi el compte enrere. • Desactiveu el bloqueig infantil si l'heu activat. • Comproveu la posició del selector de programes.
L'aparell s'omple d'aigua i es buida de seguida.	• Assegureu-vos que la mànega de drenatge està ben connectada. Potser heu enroscat la mànega massa fluixa. Vegeu «Instruccions d'instal·lació».
La fase de centrifugació no funciona o el cicle de rentatge triga més que habitualment.	• Trieu el programa de centrifugació. • Assegureu-vos que el filtre de drenatge no estigui embussat. Si cal, netegeu el filtre. Consulteu «Cura i neteja». • Recol·loqueu els objectes manualment i torneu a iniciar la fase de centrifugació. Podria ser que els problemes vinguessin perquè hi ha més pes en un costat que en l'altre.
Hi ha aigua a terra.	• Assegureu-vos que els acoblaments de les mànegues d'aigua estan ben apretats i que no perden aigua. • Assegureu-vos que les mànegues d'entrada i de drenatge no estan fetes malbé. • Assegureu-vos de fer servir un detergent adequat i la quantitat correcta.

Problema	Possible solució
No podeu obrir la porta de l'aparell.	• Assegureu-vos que no heu seleccionat cap programa que s'acaba amb aigua dins el tambor. • Assegureu-vos que el programa ha finalitzat. • Escolliu el programa de drenatge o centrifugació si hi ha aigua al tambor. • Assegureu-vos que l'aparell rep corrent elèctric. • Aquest problema pot ser per culpa d'una fallada de l'aparell. Poseu-vos en contacte amb el Centre d'assistència autoritzat. Si necessiteu obrir la porta, llegiu detingudament l'apartat «Obertura d'emergència de la porta».
L'aparell fa un soroll estrany i tremola.	• Assegureu-vos que l'aparell està ben anivellat. Vegeu «Instruccions d'instal·lació». • Assegureu-vos que heu tret tots els claus de fixació del transport. Vegeu «Instruccions d'instal·lació». • Afegiu més roba al tambor. Podria ser que hi hagués massa poca roba.
La durada del programa augmenta o es redueix durant el programa.	• La funció SensiCare System pot modificar la durada del programa depenent del tipus de roba i el volum de la càrrega. Vegeu "Detecció de la càrrega amb SensiCare System" al capítol "Ús diari".
Els resultats no són satisfactoris.	• Feu servir més detergent o canvieu de detergent. • Feu servir productes especials per a taques difícils abans de rentar la roba. • Assegureu-vos d'establir la temperatura correcta. • Poseu menys roba.
Hi ha massa escuma en el tambor durant el cicle de rentatge.	• Reduïu la quantitat de detergent o el nombre de pastilles o detergents monodosi.
Després del cicle de rentatge queden restes de detergent en el dispensador.	• Assegureu-vos que la tapa està en posició correcta (AMUNT si feu servir detergent en pols o AVALL si feu servir detergent líquid). • Assegureu-vos que heu fet servir el dispensador de detergent d'acord amb les indicacions d'aquest manual.

Després de fer la comprovació, activeu l'aparell. El programa continua allà mateix on s'havia interromput.
Si el problema persisteix, poseu-vos en contacte amb el centre de servei autoritzat.
Les dades necessàries per al centre d'assistència s'indiquen a la placa de característiques.

13.2 Obertura de portes d'emergència

En cas de tall de llum o avaria, la porta de l'aparell queda bloquejada. El programa de rentatge continuarà un cop es restauri el subministrament elèctric. Si la porta queda bloquejada a causa d'una avaria, és possible obrir-la mitjançant la funció de desbloqueig d'emergència.

Abans d'obrir la porta:

⚠ PRECAUCIÓ!

Risc de cremades! Assegureu-vos que la temperatura de l'aigua no sigui massa alta ni que la bugada estigui massa calenta. Si fos necessari, espereu que es refredi.

⚠ **PRECAUCIÓ!**


Risc de lesions! Assegurar-se que el tambor no està girant. Si fos necessari, espereu fins que el tambor deixi de girar.

ⓘ

Assegureu-vos que el nivell de l'aigua a l'interior del tambor no sigui massa alt. Si calgués, buideu l'aigua amb el procediment de buidatge d'emergència (vegeu el paràgraf "Drenatge d'emergència" del capítol "Cura i neteja").

Per obrir la porta, procediu de la següent manera:

1. Premeu el botó On/Off per apagar l'aparell.
2. Premeu el botó On/Off per apagar l'aparell.
3. Desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
4. Estireu cap avall el gallet de desbloqueig d'emergència una vegada. Torneu a estirar-lo cap avall, manteniu-lo tensat i obriu la porta de l'aparell mentrestant. El gallet de desbloqueig d'emergència està situat segons indica la imatge següent.

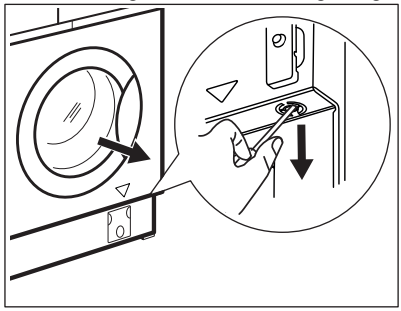

5. Treure la bugada i després tancar la porta de l'aparell.

14. CURA I NETEJA

⚠ **AVÍS!**

Consulteu els capítols de seguretat.

14.1 Programa de neteja periòdica

Una neteja periòdica ajuda a conservar l'aparell en bon estat.

Després de cada cicle, deixeu una mica oberts la porta de l'aparell i el dispensador de detergent perquè hi circuli l'aire i s'assequi la humitat a dins de l'aparell.

Si no utilitzeu l'aparell durant un període llarg de temps, tanqueu el pas de l'aigua i desendolleu-lo del corrent.

Recomanacions periòdiques de neteja:

Descalcificació	Dos cops l'any
Rentatge de manteniment	Un cop al mes
Neteja de la junta de la porta	Un cop cada dos mesos
Neteja del tambor	Un cop cada dos mesos
Neteja del caixetí dispensador de detergent	Un cop cada dos mesos
Neteja del filtre de la bomba de drenatge	Dos cops l'any
Neteja de la vàlvula de la mànega i la vàlvula del filtre	Dos cops l'any

14.2 Eliminar objectes estranys

ⓘ

Buideu les butxaques i lligueu els elements llargs abans d'iniciar un cicle.

Retireu qualsevol objecte estrany (clips metàl·lics, botons monedes, etc.) que pugueu trobar a la junta de la porta, als filtres i el tambor. Vegeu els paràgrafs "Junta de la porta amb ranura de doble llavi", "Neteja del tambor", "Neteja de la bomba de drenatge" i "Neteja de la mànega d'entrada i del filtre de la vàlvula". Vigileu amb les cortines. Retireu

els ganxos o col·loqueu les cortines a l'interior d'una bossa especial per a màquines de rentar o coixinera. En cas necessari, contacteu amb un servei tècnic autoritzat.

14.3 Neteja externa

Netegeu l'aparell només amb aigua tèbia i sabó. Eixugueu bé totes les superfícies. No utilitzeu fregalls o materials que rasquin.

⚠ PRECAUCIÓ!

No feu servir ni alcohol, ni dissolvents, ni productes químics.

⚠ PRECAUCIÓ!

No netegeu les superfícies metàl·liques amb detergents clorats.

14.4 Descalcificació

ⓘ

Si l'aigua de la vostra zona té una duresa alta o mitja, us recomanem que feu servir un descalcificador per a màquines de rentar.

Reviseu periòdicament el tambor per veure si hi ha calç.

Els detergents normals ja porten agents descalcificadors, però és recomanable fer un cicle amb el tambor buit i amb un producte descalcificador.

ⓘ

Seguiu sempre les instruccions que trobareu a l'etiqueta o embolcall del producte.

14.5 Rentatge de manteniment


L'ús continuat de programes de baixa temperatura poden fer que al tambor i al tub s'hi acumulin restes de detergent, pelusses o s'hi formin bacteris. Això pot fer que apareguin males olors o fongs. Per eliminar aquestes restes i netejar bé l'interior de l'aparell, activeu periòdicament un cicle de manteniment (com a mínim un cop al mes).

ⓘ

Consulteu el paràgraf "Neteja del tambor".

14.6 Junta de la porta amb ranura de doble llavi

Aquest aparell està dissenyat amb un **sistema de drenatge d'autoneteja**, que permet que les fibres lleugeres de pelussa que cauen de la roba es drenin amb l'aigua. Examineu regularment la junta i, si cal, netegeu-la tal com es descriu al diagrama següent. Al final del cicle es poden recuperar monedes, botons i altres objectes petits.

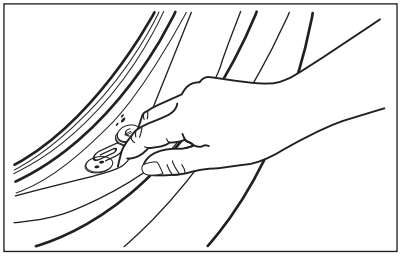

Netegeu-la cada cop que calgui amb un netejador d'amoníac en crema vigilant de no ratllar la superfície.

ⓘ

Seguiu sempre les instruccions que trobareu a l'etiqueta o embolcall del producte.

Comproveu i traieu els objectes (si n'hi ha) que puguin quedar atrapats al plec.

Assegureu-vos que no queda cap peça de roba entre la junta de la porta i la porta.

Utilitzeu un drap humit per netejar qualsevol brutícia o residu d'aigua que quedi a la junta de la porta després de completar el cicle del programa.

14.7 Neteja del tambor

Reviseu periòdicament el tambor per comprovar si hi ha restes no desitjades.

Al tambor hi pot aparèixer òxid si s'hi introdueix algun element oxidat o de ferro durant el cicle de rentada

Netegeu el tambor amb productes especials per a acer inoxidable.

Seguiu sempre les instruccions que trobareu a l'etiqueta o embolcall del producte.
No netegeu el tambor amb productes de descalcificació amb base àcida, productes que continguin clor o ferro o amb llana d'acer.

Per netejar-lo correctament:


1. Traieu tota la roba del tambor.
2. Activeu el programa Algod. a la màxima temperatura.
3. Activeu el programa Algod. a la màxima temperatura.
4. Afegiu una petita quantitat de detergent en pols al tambor buit per esbandir els residus que hi puguin quedar.

Si de tant en tant apareix la icona a pantalla, es recomana fer una “neteja del tambor”. Un cop feta la neteja del tambor, la icona desapareixerà.


14.8 Netejar el dispensador del detergent

Per tal d’evitar possibles dipòsits de detergent sec, suavitzant coagulat o formació de floridura al calaix dispensador de detergent, feu cada dos mesos el procediment de neteja que s’explica als següents diagrames:


1. Obriu el calaix. Premeu la fixació de seguretat cap avall tal com s’indica a la imatge i traieu-la.

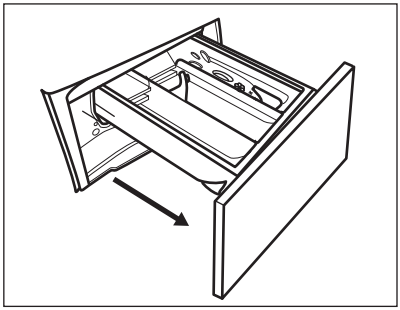


2. Traieu la part superior del compartiment d’additius per facilitar la neteja i renteu-la amb aigua tèbia corrent per eliminar qualsevol rastre de detergent acumulat. Després de la neteja, torneu a col·locar la part superior a la seva posició.

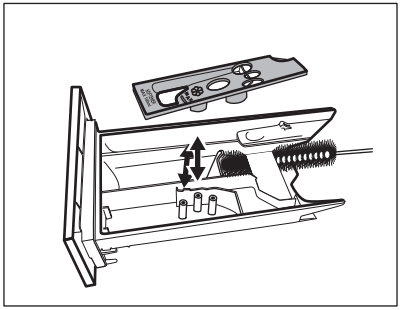

3. Assegureu-vos que tots els residus de detergent s’eliminin de la part superior i inferior de la cavitat. Feu servir un raspall petit per netejar la cavitat.

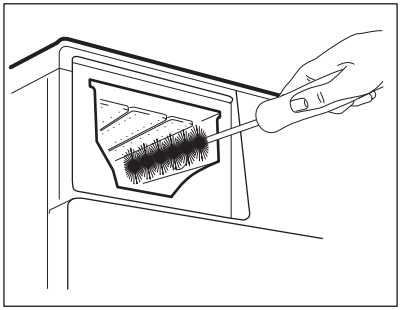

4. Introduïu el calaix de detergent a les guies i tanqueu-lo. Executeu el programa per esbandir sense roba al tambor.

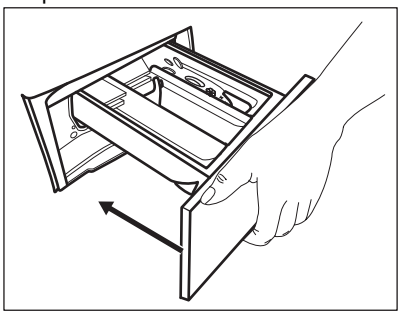

14.9 Netejar el filtre de la bomba de drenatge

⚠ AVÍS!

Desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.

ⓘ

Reviseu periòdicament la bomba del filtre de drenatge per assegurar-vos que està net.


Netegeu la bomba de drenatge en cas que:

- L'aparell no drena l'aigua.
- El tambor no gira.
- L'aparell faci sorolls inusuals a causa del bloqueig de la bomba de drenatge.
- La pantalla mostra el codi d'alarma E20.


⚠ AVÍS!

- No traieu el filtre mentre l'aparell està funcionant.
- No netegeu el bomba si l'aigua de l'aparell és calenta. Espereu que l'aigua es refredi


Feu el que s'indica als següents diagrames per netejar el filtre de la bomba:

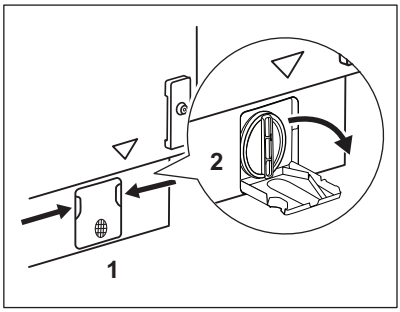


1. Obriu la tapa de la bomba.

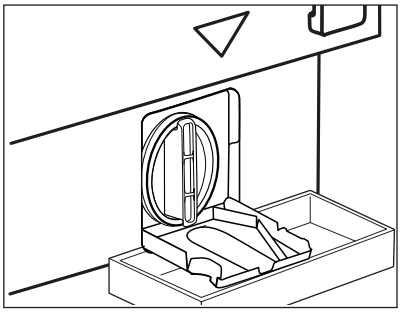


2. Col·loqueu un bol adequat sota l'accés a la bomba de drenatge per recollir l'aigua que en surti. Tingueu un drap a mà per eixugar les gotes d'aigua que puguin caure en treure el filtre.

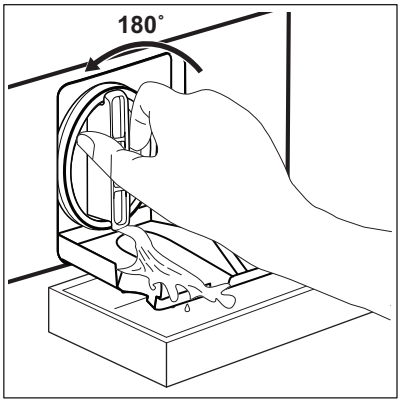


3. Gireu el filtre 180 graus en sentit antihorari per obrir-lo, sense treure'l. Deixeu que corri l'aigua.
4. Quan el bol estigui ple d'aigua, torneu a girar el filtre i buideu el recipient.
5. Repetiu els passos 3 i 4 fins que l'aigua deixi de sortir.

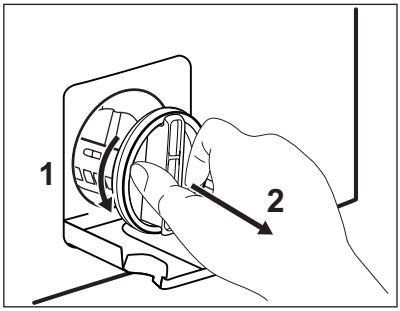


6. Gireu el filtre en sentit contrari a les agulles del rellotge per treure'l.

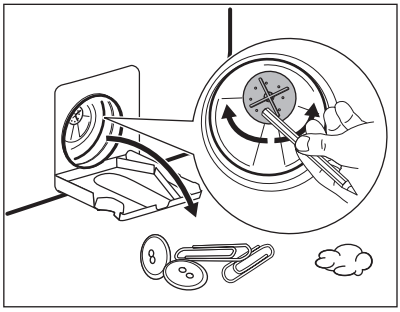


7. Si és necessari, traieu pelussa i objectes de la cavitat del filtre.
Comproveu que les paletes del rotor de la bomba poden girar. Si no giren, poseu-vos en contacte amb un Centre d'assistència autoritzat.

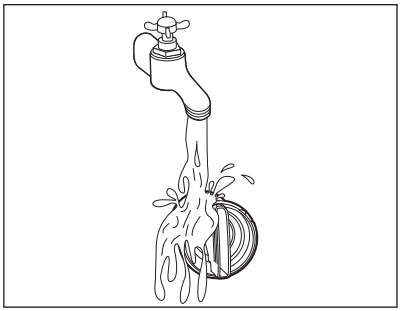

8. Netegeu el filtre sota l'aixeta de l'aigua.

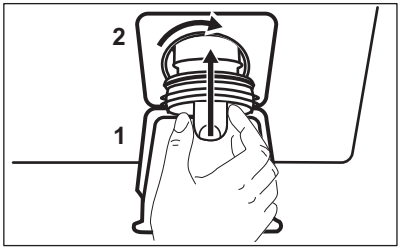

9. Torneu a posar el filtre a les guies especials girant-lo en sentit horari. Assegureu-vos d'estrènyer correctament el filtre per evitar fuites.

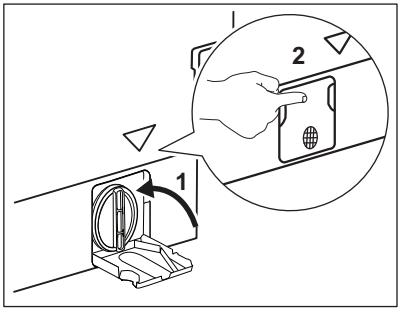


10. Tanqueu la tapa de la bomba.


Quan buideu l'aigua mitjançant el procediment de drenatge d'emergència, heu d'activar un altra vegada el sistema de drenatge:


1. Aboqueu dos litres d'aigua al compartiment principal del dispensador de detergent.
2. Inicieu el programa per buidar l'aigua.


14.10 Neteja de la mànega d'entrada i del filtre de la vàlvula

Es recomana netejar tant els filtres de la mànega d'entrada com de la vàlvula dos cops l'any per eliminar qualsevol dipòsit que s'hi hagi acumulat amb el temps. Feu el que s'indica als següents diagrames per netejar els filtres:

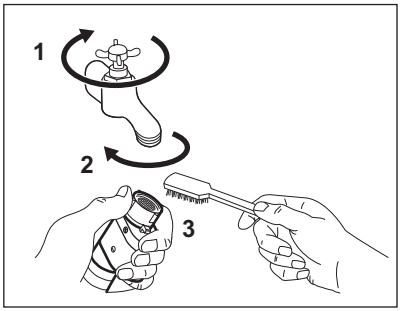

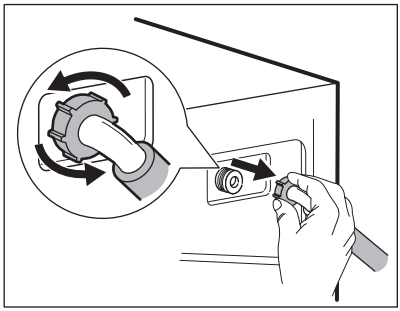

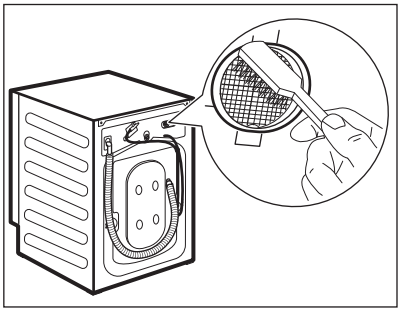

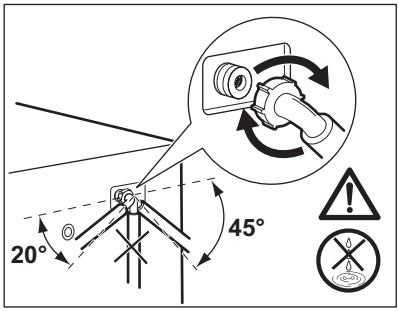

14.11 Drenatge d'emergència

Si l'aparell no drena l'aigua, seguiu el mateix procés del paràgraf "Com netejar la bomba de drenatge". Si cal, netegeu la bomba.

Quan buideu l'aigua mitjançant el procediment de drenatge d'emergència, heu d'activar un altra vegada el sistema de drenatge:

1. Aboqueu dos litres d'aigua al compartiment principal del dispensador de detergent;
2. Inicieu el programa per buidar l'aigua.

14.12 Precaucions en el cas de gelades

Si l'aparell està instal·lat en una zona on les temperatures poden baixar fins als 0 ºC o menys, buideu l'aigua que pugui quedar a la vàlvula de la mànega i la bomba de drenatge.

1. Desconnecteu l'endoll de la presa de corrent.
2. Tanqueu l'aixeta de l'aigua.
3. Poseu els dos extrems de la mànega d'entrada en un recipient i deixeu que en surti tota l'aigua.
4. Buideu la bomba de drenatge. Vegeu el procediment de drenatge d'emergència.
5. Quan la bomba de drenatge estigui buida, instal·leu un altra vegada la mànega d'entrada d'aigua.

⚠ AVÍS!

Assegureu-vos que la temperatura és superior als 0 ºC abans de tornar a fer servir l'aparell.
El fabricant no es fa responsable pels danys causats per exposició de l'aparell a baixes temperatures.

15. VALORS DE CONSUM

15.1 Comentari

ⓘ

El codi QR de l'etiqueta energètica de l'aparell inclou un enllaç web a la base de dades de la Comissió Europea EPREL on podreu trobar informació sobre el rendiment de l'aparell. Conserveu l'etiqueta energètica per a futures consultes, així com el manual de l'usuari i la resta de documentació subministrada amb l'aparell.
També podeu accedir a la informació de la base de dades EPREL des de l'enllaç **https://eprel.ec.europa.eu**, cercant el model i el número de l'aparell que trobareu a la placa de característiques.

ⓘ

Els valors i la durada del programa poden variar segons les condicions (p. ex., la temperatura de la sala, la temperatura i pressió de l'aigua, la mida de la càrrega i el tipus de bugada, la tensió d'alimentació) i també si canvieu els ajustaments predeterminats d'un programa.

15.2 Segons el Reglament 2019/2023 de la Comissió Europea

Programa Eco 40-60	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	ºC	rpm 2)
Càrrega completa	8.0	0.720	55.0	03:30	53.00	36.0	1351
Mitja càrrega	4.0	0.435	45.0	02:37	53.00	32.0	1351
Un quart de càrrega	2.0	0.230	35.0	02:25	54.00	26.0	1351

1) Nivell d'humitat en acabar el procés de centrifugació. A més velocitat de centrifugació, més soroll i menys humitat queda a la roba.

2) Velocitat màxima de centrifugació.

Tipus de consum segons el mode

Off (W)	Repòs (W)	Programar l'inici (W)
0.50	0.50	4.00

El temps d'espera fins a apagar-se o fins a entrar en repòs és de 15 minuts com a màxim.

15.3 Programes de cotó

ⓘ

Aquests valors són únicament indicatius.

Programa	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	ºC	rpm 2)
Algod. 3) 90 ºC	8.0	2.250	85.0	04:00	52.00	85.0	1400
Algod. 60 ºC	8.0	1.350	80.0	03:25	52.00	55.0	1400
Algod. 4) 20 ºC	8.0	0.250	80.0	02:50	52.00	20.0	1400
Sintéticos 40 °C	3.0	0.650	75.0	02:25	35.00	40.0	1200
Delicados 5) 30 ºC	2.0	0.360	50.0	01:10	35.00	30.0	1200
Lana 30 ºC	1.5	0.200	55.0	01:05	30.00	30.0	1200

1) Nivell d'humitat en acabar el procés de centrifugació. A més velocitat de centrifugació, més soroll i menys humitat queda a la roba.

2) Indicador de referència de la velocitat de centrifugació.


3) Adient per rentar roba molt bruta.

4) Adient per rentar peces de cotó, sintètiques i mixtes poc brutes.

5) També funciona bé per a cicles de rentada ràpids per a roba poc bruta.


16. GUIA RÀPIDA

16.1 Ús diari

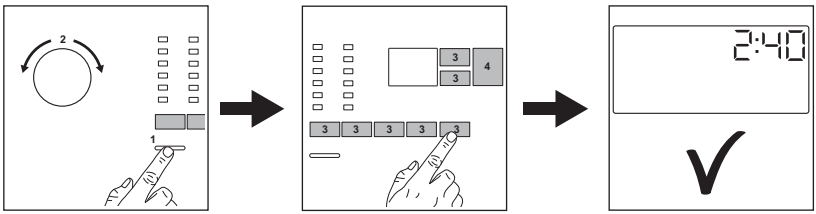

- Connecteu l'endoll a la presa de corrent.
- Obriu l'aixeta de l'aigua.
- Premeu el botó **On/Off** per engegar l'aparell **(1)**.
- Gireu el selector de programes per triar el programa de rentatge **(2)**.
- Seleccioneu les opcions que desitgeu amb els botons tàctils corresponents **(3)**.
- Poseu la bugada dins el tambor, una peça rere l'altra, sense superar la càrrega màxima suggerida. Tanqueu la porta i assegureu-vos que no queda cap peça de roba entre la junta de la porta i la porta.
- Introduïu el detergent o altres productes de tractament al compartiment corresponent.
- Per iniciar un programa, toqueu el botó **Inicio/Pausa** ▷‖ **(4)**.
- L'aparell s'engega.
- Traieu la bugada de l'aparell quan acabi el programa.
- Premeu el botó **On/Off** per apagar l'aparell.

16.2 Netejar el filtre de la bomba de drenatge

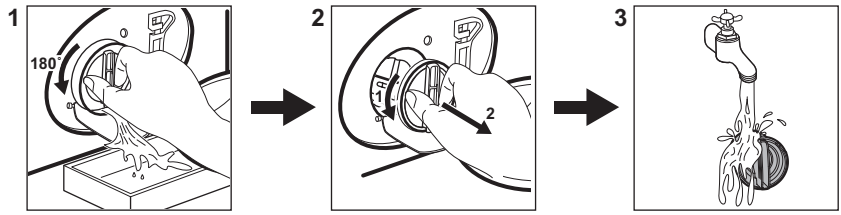

Netegeu sovint el filtre, en especial si a pantalla hi surt el codi d'alarma E20.

16.3 Taula de programes

Programes	Càrrega	Descripció del producte
Eco 40-60 **1)**	8.0 kg	Roba de cotó blanca i de color. Nivell de brutícia normal.
Algod.	8.0 kg	Roba de cotó blanca i de color.
Sintéticos	3.0 kg	Roba sintètica o mixta.
Delicados	2.0 kg	Teixits delicats com, per exemple, acrílics, viscosa o polièster.
Higienizar	8.0 kg	Peces de cotó blanques. Aquest programa amb fase de vapor ajuda a eliminar gèrmens i bacteris.
FreshScent	1.0 kg	Tots els teixits, llevat de llana i teixits molt delicats. Programa per esbandir i centrifugar.
Centrif./Drenar	8.0 kg	Tots els teixits, llevat de llana i teixits molt delicats. Programa per centrifugar i buidar l'aigua.
Aclarado/Enxag.	8.0 kg	Tots els teixits, llevat de llana i teixits molt delicats. Programa per esbandir i centrifugar.
Edredón/Edredão	3.0 kg	**Mantes sintètiques individuals, roba enconxada, edredons, jaquetes de plomes** i peces de roba similars.
Rápido 14 min.	1.5 kg	**Roba sintètica i teixits mixtos**. Roba poc bruta o que necessita airejar-se.
Sport	3.0 kg	**Roba d'esport sintètica**. Cicle curt intensiu per rentar roba d'esport amb profunditat.
Outdoor	2.0 kg	Roba d'esport.
Denim	3.0 kg	**Programa especial per a roba texana amb fase de rentatge delicat per minimitzar el descoloriment i les marques de rentatge**. Recomanem reduir la càrrega per a un rentatge més delicat.

Programes	Càrrega	Descripció del producte
Lana\Lãs/Seda	1.5 kg	Llana apta per rentadores, llana per rentar a mà i teixits delicats.

1) Segons la regulació UE 2019/2023 de la Comissió Europea, aquest programa a 40 ºC pot rentar roba amb un nivell de brutícia normal que es pugui rentar a 40 i 60 ºC en un mateix cicle.

Consulteu el capítol “Valors de consum” per saber la temperatura de la rentada, la durada del programa i altres detalls.
Els programes més eficients en termes de consum energètic són aquells que generalment funcionen a temperatures més baixes i durades més llargues.

Carregar l’aparell a la **màxima capacitat indicada per a cada programa ajuda a reduir el consum d’energia i aigua**.

Detergents idonis per cada tipus de rentada

Programa	Detergent en pols universal[1)]	Universal líquid	Líquid per roba de color	Llana delicada	Especial
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Algod.	▲	▲	▲	--	--
Sintéticos	▲	▲	▲	--	--
Delicados	--	--	--	▲	▲
Higienizar	▲	▲	--	--	▲
Edredón/Edredão	--	--	--	▲	▲
Rápido 14 min.	--	▲	▲	--	--
Sport	--	▲	▲	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲
Lana\Lãs/Seda	--	--	--	▲	▲

1) A temperatures superiors a 60 °C es recomana fer servir aquesta mena de detergent.

▲ = Recomanat

-- = No recomanat

16.4 Tipus i quantitat de detergent.

- Feu servir només detergents i altres tractaments específics per a rentadores. Primer, seguiu aquestes normes generals:
  - feu servir detergents en pols (també pastilles i detergents monodosi) per a tota mena de teixits, tret dels delicats. feu servir detergents en pols que continguin lleixiu per a les peces blanques i la higienització de la roba;
  - feu servir detergents líquids (també detergents monodosi), si pot ser per a

temperatures baixes (60 °C màx.), per a tota mena de teixits, o bé detergents especials per a llanes.
- No barregeu diferents tipus de detergents.
- Feu servir menys detergent si:
  – la càrrega de roba és baixa;
  – la roba està lleugerament bruta;
  – hi ha molta quantitat d'escuma durant el rentat.
- Si utilitzeu pastilles o càpsules de detergent, poseu-les sempre dins del tambor, no al dispensador de detergent. Seguiu les recomanacions del fabricant.

Si no feu servir prou detergent, es pot produir el següent:
- que el resultat del rentatge no sigui satisfactori;
- que la roba es torni de color gris;
- que la roba estigui greixosa;
- que l'aparell tingui fongs.

Si feu servir massa detergent, es pot produir el següent:
- que hi hagi massa escuma;
- que es redueixi l'efecte del rentatge;
- que l'esbandida sigui ineficaç;
- un impacte més gran en el medi ambient.

16.5 Programa de neteja periòdica

Una neteja periòdica ajuda a conservar l'aparell en bon estat.

Després de cada cicle, deixeu una mica oberts la porta de l'aparell i el dispensador de detergent perquè hi circuli l'aire i s'assequi la humitat a dins de l'aparell.

Si no utilitzeu l'aparell durant un període llarg de temps, tanqueu el pas de l'aigua i desendolleu-lo del corrent.

Recomanacions periòdiques de neteja:

Descalcificació	Dos cops l'any
Rentatge de manteniment	Un cop al mes
Neteja de la junta de la porta	Un cop cada dos mesos
Neteja del tambor	Un cop cada dos mesos
Neteja del caixetí dispensador de detergent	Un cop cada dos mesos
Neteja del filtre de la bomba de drenatge	Dos cops l'any
Neteja de la vàlvula de la mànega i la vàlvula del filtre	Dos cops l'any


Reviseu periòdicament el tambor per veure si hi ha calç. Recomanem dur a terme un cicle amb el tambor buit i un producte descalcificador de tant en tant.

Eliminar objectes estranys

Buideu les butxaques i lligueu els elements llargs abans d'iniciar un cicle.

Assegureu-vos que no introduïu cap element que es pugui quedar enganxat a la junta de la porta, als filtres o al tambor (clips metàl·lics, botons, monedes, etc). En cas necessari, contacteu amb un servei tècnic autoritzat.

Junta de la porta
Aquest aparell està dissenyat amb un **sistema de drenatge d'autoneteja**, que permet que les fibres lleugeres de pelussa que cauen de la roba es drenin amb l'aigua. Examineu de tant en tant la junta i netegeu-la, si cal, com es descriu al diagrama següent. Al final del cicle es poden recuperar monedes, botons i altres objectes petits.

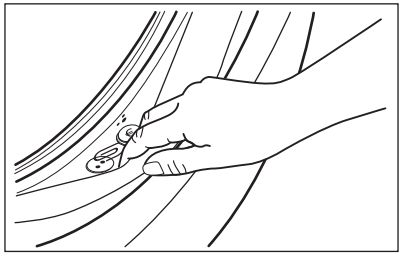

Netegeu-la cada cop que calgui amb un netejador d'amoníac en crema vigilant de no ratllar la superfície.

Si és necessari, traieu pelussa i objectes de la cavitat del filtre.

17. QÜESTIONS MEDIAMBIENTALS

Recicleu els materials amb el símbol . Poseu l'embalatge als contenidors adients al posterior reciclatge. Ajudeu a protegir el medi ambient i la salut humana i a reciclar les deixalles procedents d'aparells elèctrics i electrònics. No llenceu els aparells marcats amb el símbol  amb les deixalles domèstiques. Porteu el producte a les instal·lacions de reciclatge locals o poseu-vos en contacte amb la vostra oficina municipal.

Welcome to Electrolux! Thank you for choosing our appliance.



In our drive to be sustainable, we are reducing paper assets and provide full user manuals online. Access your full user manual at **electrolux.com/manuals**



Get usage advice, brochures, troubleshooting, service and repair information at **electrolux.com/support**



Buy accessories, consumables, and original spare parts for your appliance at **electrolux.com/shop**

Subject to change without notice.

CONTENTS

1. SAFETY INSTRUCTIONS..... 55
2. SAFETY INFORMATION..... 57
3. PRODUCT DESCRIPTION..... 59
4. TECHNICAL INFORMATION..... 60
5. INSTALLATION..... 60
6. CONTROL PANEL..... 71
7. DIAL AND BUTTONS..... 73
8. PROGRAMMES..... 76
9. SETTINGS..... 82
10. BEFORE FIRST USE..... 83
11. DAILY USE..... 84
12. HINTS AND TIPS..... 88
13. TROUBLESHOOTING..... 90
14. CARE AND CLEANING..... 94
15. CONSUMPTION VALUES..... 100
16. QUICK GUIDE..... 102
17. ENVIRONMENTAL CONCERNS..... 105

1. SAFETY INSTRUCTIONS

1.1 Installation

ⓘ
The installation must comply with relevant national regulations.

- Remove all the packaging and the transit bolts including rubber bush with plastic spacer.
- Keep the transit bolts in a safe place. If the appliance is to be moved in the future they must be reattached to lock the drum to prevent an internal damage.
- Always take care when moving the appliance as it is heavy. Always use safety gloves and enclosed footwear.
- Follow the installation instructions supplied with the appliance.
- Do not use the appliance before installing it in the built-in structure due to safety manner.
- Do not install or use a damaged appliance.
- Do not install or use the appliance where the temperature can be less than 0°C or where it is exposed to the weather.

- The floor area on which the appliance is to be installed must be flat, stable, heat resistant and clean.
- Make sure that there is air circulation between the appliance and the floor.
- When the appliance is in its permanent position, check if it is levelled correctly with the aid of a spirit level. If it is not, adjust the feet accordingly.
- Do not install the appliance directly above a floor drain.
- Do not spray water on the appliance and do not expose it to excessive humidity.
- Do not install the appliance where the appliance door cannot be fully opened.
- Do not put a closed container to collect possible water leakage under the appliance. Contact the Authorised Service Centre to ensure which accessories can be used.

1.2 Electrical connection

⚠ WARNING!

Risk of fire and electric shock.

- WARNING: This appliance is designed to be installed / connected to a grounding connection in the building.
- Always use a correctly installed shockproof socket.
- Make sure that the parameters on the rating plate are compatible with the electrical ratings of the mains power supply.
- Do not use multi-plug adapters and extension cables.
- Make sure not to cause damage to the mains plug and to the mains cable. Should the mains cable need to be replaced, this must be carried out by our Authorised Service Centre.
- Connect the mains plug to the mains socket only at the end of the installation. Make sure that there is access to the mains plug after the installation.
- Do not touch the mains cable or the mains plug with wet hands.
- Do not pull the mains cable to disconnect the appliance. Always pull the mains plug.

1.3 Water connection

- The inlet water shall not exceed 25 °C.
- Do not cause damage to the water hoses.
- Before connection to new pipes, pipes not used for a long time, where repair work has been carried out or new devices fitted (water meters, etc.), let the water flow until it is clean and clear.
- Ensure that there are no visible water leaks during and after the first use of the appliance.
- Do not use an extension hose if the inlet hose is too short. Contact the Authorised Service Centre for the replacement of the inlet hose.
- When unpacking the appliance, It is possible to see water flowing from the drain hose. This is due to the testing of the appliance with the use of water in the factory.
- You can extend the drain hose to maximum 400 cm. Contact the Authorised Service Centre for the other drain hose and the extension.
- Make sure that there is access to the tap after the installation.

1.4 Use

⚠ WARNING!

Risk of injury, electric shock, fire, burns or damage to the appliance.

- Follow the safety instructions on the detergent packaging.
- Do not put flammable products or items that are wet with flammable products in, near or on the appliance.
- Do not wash fabrics which are heavily soiled with oil, grease or other greasy substances. It can damage rubber parts of the appliance. Prewash such fabrics by hand before loading them into the appliance.
- Do not use laundry fragrances to avoid the risk of damaging plastic and rubber parts of the appliance.
- Do not touch the glass door while a programme operates. The glass can get hot.
- Make sure that all metal objects are removed from the laundry.

1.5 Service

- To repair the appliance contact the Authorised Service Centre. Use original spare parts only.
- Please note that self-repair or non-professional repair can have safety consequences and might void the guarantee.
- The following spare parts are available for at least 10 years after the model has been discontinued: motor and motor brushes, transmission between motor and drum, pumps, shock absorbers and springs, washing drum, drum spider and related ball bearings, heaters and heating elements, including heat pumps, piping and related equipment including hoses, valves, filters and aquastops, printed circuit boards, electronic displays, pressure switches, thermostats and sensors, software and firmware including reset software, door, door hinge and seals, other seals, door locking assembly, plastic peripherals such as detergent dispensers. The duration may be longer in your country. For further information, please visit our website.
- Please note that some of these spare parts are only available to professional repairers, and that not all spare parts are relevant for all models.
- Concerning the lamp(s) inside this product and spare part lamps sold separately: These lamps are intended to withstand extreme physical conditions in household appliances, such as temperature, vibration, humidity, or are intended to signal information about the operational status of the appliance. They are not intended to be used in other applications and are not suitable for household room illumination.

1.6 Disposal

⚠ **WARNING!**

Risk of injury or suffocation.

- Disconnect the appliance from the mains electrical and water supplies.
- Cut off the mains electrical cable close to the appliance and dispose of it.
- Remove the door catch to prevent children or pets from becoming trapped in the drum.
- Dispose of the appliance in accordance with local requirements for the disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

2. ⚠ SAFETY INFORMATION

Before beginning the installation and use of this appliance, carefully read the supplied instructions.
The manufacturer is not responsible for any injuries or damage that are the result of incorrect installation or usage.
Always keep the instructions in a safe and accessible location for future reference.

2.1 Children and vulnerable people safety

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if

they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children between 3 and 8 years of age and persons with very extensive and complex disabilities shall be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children of less than 3 years of age should be kept away from the appliance unless continuously supervised.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep all packaging away from children and dispose of it appropriately.
- Keep detergents away from children.
- Keep children and pets away from the appliance when the door is open.
- If the appliance has a child safety device, it should be activated.
- Children shall not carry out cleaning and user maintenance of the appliance without supervision.


2.2 General Safety

- This appliance is for washing domestic-type, machine-washable laundry only.
- This appliance is designed for single household domestic use in an indoor environment.
- This appliance may be used in offices, hotel guest rooms, bed & breakfast guest rooms, farm guest houses and other similar accommodation where such use does not exceed (average) domestic usage levels.
- Do not change the specification of this appliance.
- The appliance maximum load is 8.0 kg. Do not exceed the maximum load of each programme (refer to the “Programmes” chapter).
- The operating water pressure at the water entry point from the outlet connection must be between 0.5 bar (0.05 MPa) and 10 bar (1.0 MPa).

- The ventilation opening in the base must not be covered by a carpet, mat, or any floor covering.
- The appliance must be connected to the water mains using the new supplied hose sets, or other new hose sets supplied by the Authorised Service Centre.
- Old hose sets must not be reused.
- If the mains power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its Authorised Service Centre or similarly qualified persons to avoid an electrical hazard.
- Before any maintenance operation, deactivate the appliance and disconnect the mains plug from the socket.
- Do not use high pressure water sprays and/or steam to clean the appliance.
- Clean the appliance with a moist cloth. Use only neutral detergents. Do not use abrasive products, abrasive cleaning pads, solvents or metal objects.


3. PRODUCT DESCRIPTION

3.1 Appliance overview

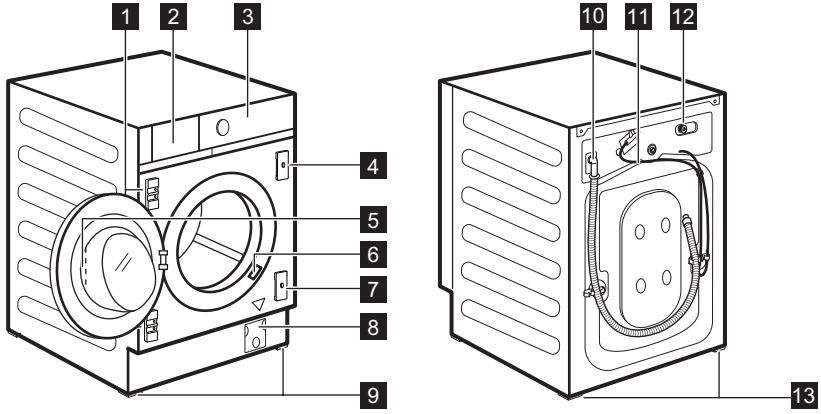

1 Hinge supports
2 Detergent dispenser
3 Control panel
4 Magnetic plate
5 Door handle
6 Rating plate
7 Plate with rubber beater
8 Drain pump filter
9 Front feet for levelling the appliance
10 Drain hose

11 Mains cable
12 Inlet hose connection
13 Back feet for levelling the appliance

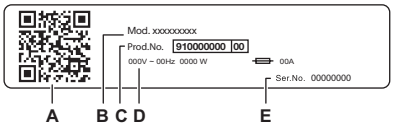

The rating plate reports:
A. QR code
B. Model name
C. Product number
D. Electrical ratings
E. Serial number

Scan the **QR code** on the appliance to register your product and get the most out of it.

- Access your appliance details, documentation and articles on how to use the best features (User Manual also available at **electrolux.com/manuals**)
- Get usage advice, troubleshooting, service and repair information (also available at **electrolux.com/support**)
- Buy accessories, Consumable and Original Spare parts for you appliance (also available at **electrolux.com/shop**)

4. TECHNICAL INFORMATION

Dimension	Width/ Height/ Total depth	59.6 cm /81.9 cm /55.3 cm
Electrical connection	Voltage Overall power Fuse Frequency	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Level of protection against ingress of solid particles and moisture ensured by the protective cover, except where the low voltage equipment has no protection against moisture		IPX4
Water supply pressure	Minimum Maximum	0.5 bar (0.05 MPa) 10 bar (1.0 MPa)
Water supply **1)**		Cold water
Maximum Load	Cotton	8.0 kg


1) Connect the water inlet hose to a water tap with a 3/4" thread.

5. INSTALLATION


WARNING!
Refer to Safety chapters.

5.1 Be prepared for installation

It is recommended that installation is carried out by two persons.

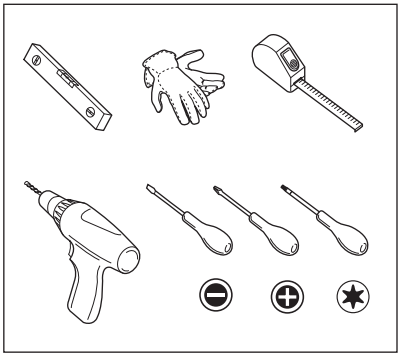

5.2 The appliance is equipped with ...

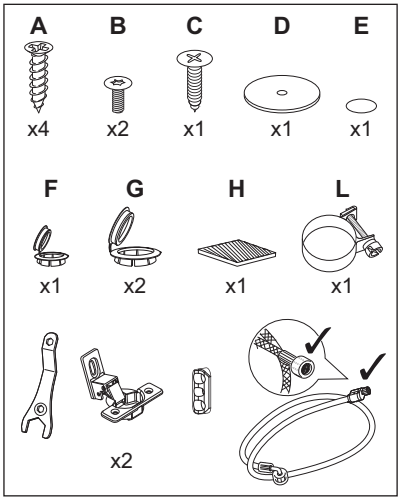


5.3 Unpacking

⚠ WARNING!

Use the gloves.

⚠ WARNING!

Remove all the packaging and the transit bolts before installing the appliance.

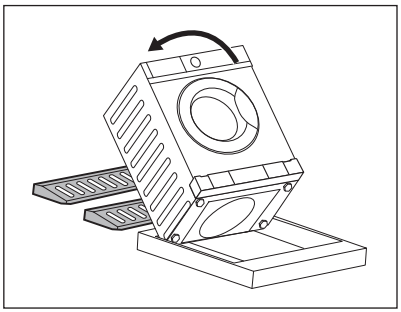

1. Put two packaging elements on the floor under the appliance.


⚠ WARNING!

It is strongly recommended that this action is carries out by two persons.


2. Carefully put the appliance down on its rear side.

ⓘ


Make sure not to damage the hoses.

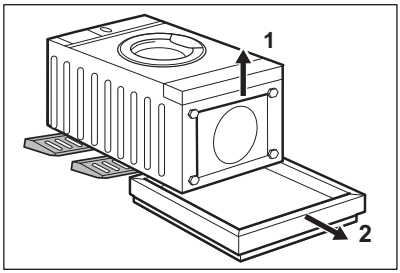

3. Remove the protection from the bottom.

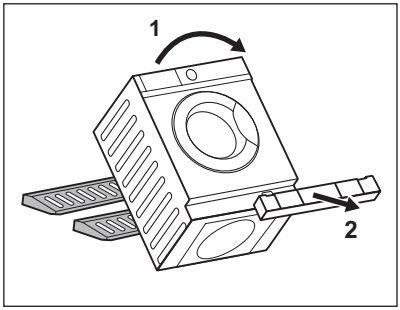


4. Return the appliance in vertical position and remove the socket protection.

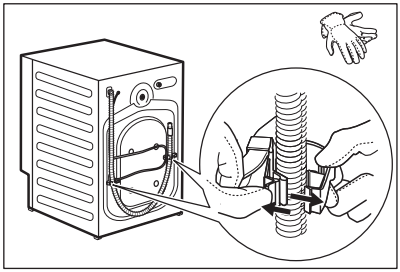


5. Remove the power supply cable and the drain hose from the hose holders.

> ⓘ
>
> It is possible to see water flowing from the drain hose. This is due to the testing with water of the appliance in factory.

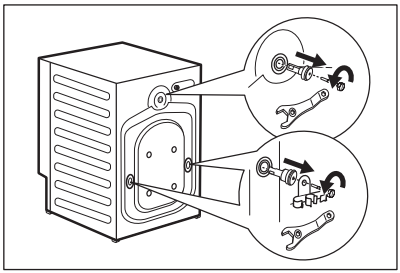

6. Remove the three bolts, the hose holders and plastic spacers by using the spanner.

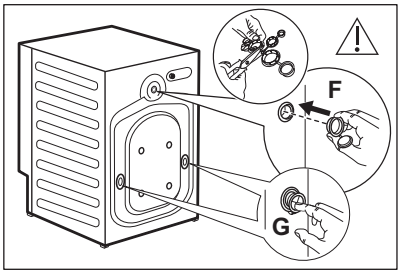

7. Close the holes with the plastic caps you find in the user manual bag. Put the smallest cap **F** in upper hole and the two bigger caps **G** in lower holes.


ⓘ

We recommend that you keep the packaging and the transit bolts for any movement of the appliance.

ⓘ

Accessories delivered with the appliance may vary depending on the model.

5.4 Positioning and levelling

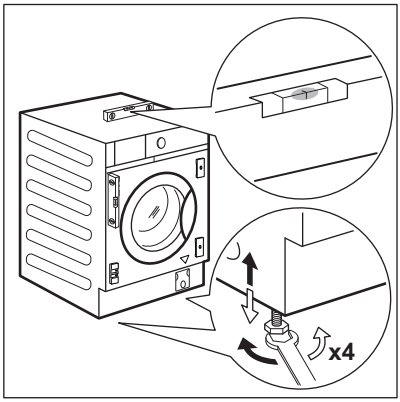

1. Install the appliance on a flat hard floor.

⚠ **WARNING!**

Make sure that carpets do not stop the air circulation below the appliance.


ⓘ

Bring the appliance near the furniture recess before levelling it. For more details, refer to paragraph "Building in".

2. Loosen or tighten the feet to adjust the level.

ⓘ

A correct adjustment of the appliance level prevents the vibration, noise and the movement of the appliance when in operation.

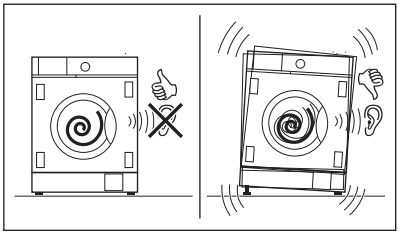


The appliance must be level and stable.


⚠ **CAUTION!**


Do not put cardboard, wood or equivalent materials below the appliance feet to adjust the level.

5.5 Hose and cable connection

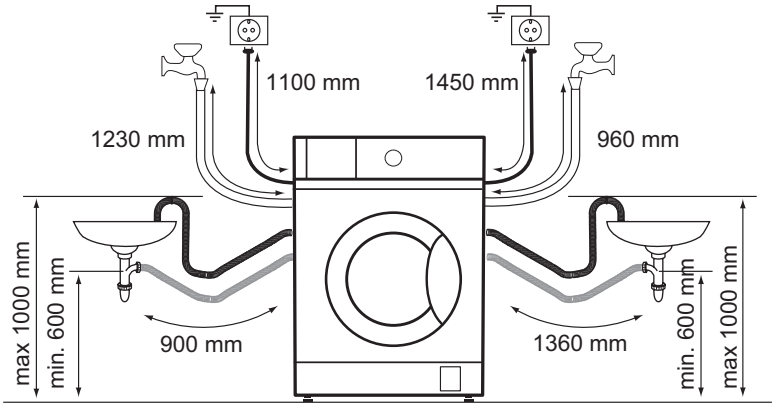

The inlet hose

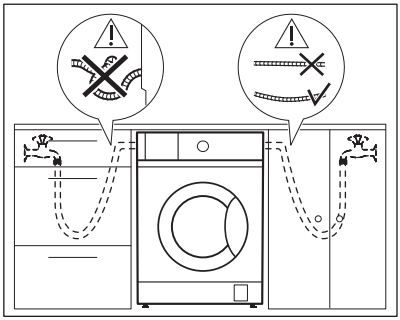


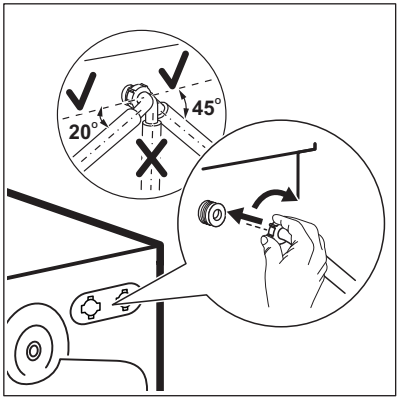

1. Remove the inlet hose from inside the drum.
2. To connect the water inlet hose towards the proper direction and with the proper inclination, check the position of the water tap before connecting it to the back of the appliance.

Make sure the hose is nor kinked, squashed but neither tensed.

3. Connect the hose to the back of the appliance. Do not turn the inlet hose downwards, but turn it left or right depending on the position of your water tap.
4. Loosen the ring nut to fix it in the correct position.

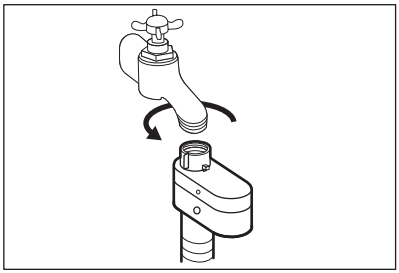

5. Connect the water inlet hose to the cold water tap with 3/4 thread.

> ⚠ **WARNING!**
>
> The inlet water shall not exceed 25 °C.


> ⚠ **WARNING!**
>
> Make sure that there are no leaks from the couplings.

> ⓘ
>
> Use the hose supplied with appliance.


> ⓘ
>
> Do not use an extension hose if the inlet hose is too short. Contact the Authorised Service Centre for an inlet hose replacement.

Water drainage


The drain hose can be connected:

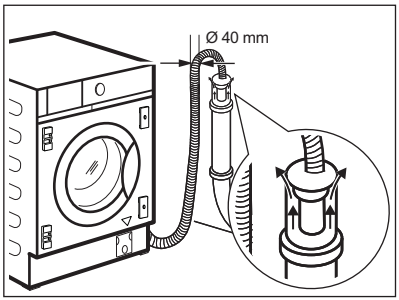

To a stand pipe with vent-hole
Directly into a drain pipe at a height of not less than 60 cm (23.6”) and not more than 100 cm (39.3”).
The end of the drain hose must always be ventilated , i.e. the inner diameter of the drain pipe (min. 40 mm - min. 1.6”) must be larger than the external diameter of the drain hose.

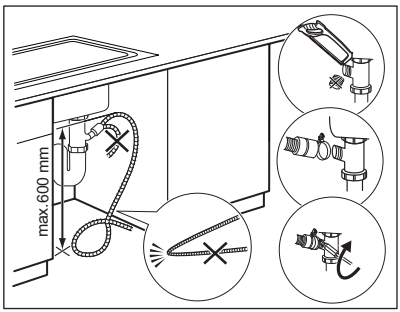


To an aired sink spigot
Put the drain hose in the spigot and tighten it with the supplied cable tie **L**.
Make sure that the drain hose makes a loop to prevent particles going into the appliance from the sink.

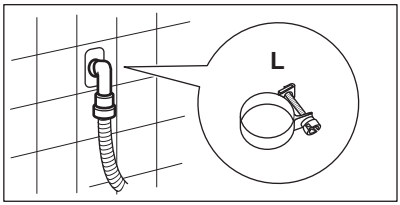


To an aired wall-pipe
Directly to a built-in drain pipe in the room wall and tighten it with the supplied cable tie **L**.

You can extend the drain hose to maximum 400 cm. Contact the service centre for the other drain hose and the extension.


5.6 Building in

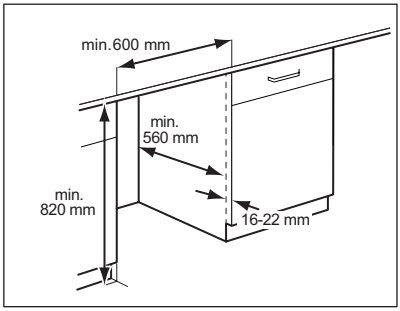


This appliance has been designed to be built into the kitchen furniture. See the minimum recess dimensions in the drawings.

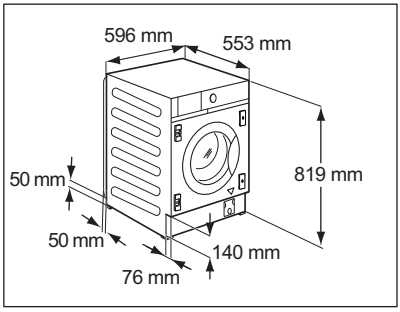

If hoses run behind the appliance, make sure that nothing closes the small recess indicated with the measures 50 x 50 mm.

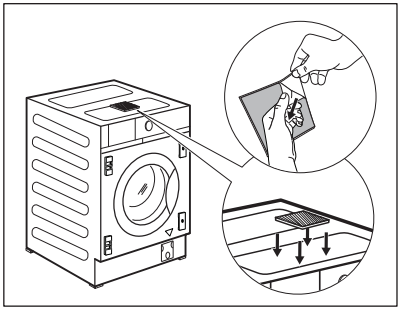

The appliance is also equipped with an adhesive sponge pad **H** that you can find inside the drum. Attach it on the top of the appliance where indicated in the drawing.
When levelling the appliance under the furniture, DO NOT squeeze the sponge pad.

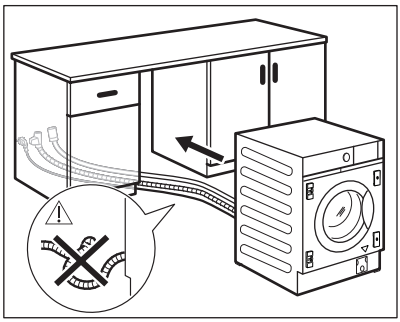


Before proceeding with appliance building in, bring it near the recess and preposition the inlet hose, the drain hose and the mains cable.

⚠ WARNING!

Make sure they are not kinked or squashed.

5.7 Preparation and assembly of the cupboard door


The dimensions of the cupboard door should be:
- width min. 595 - max. 598 mm;
- thickness 16-22 mm.

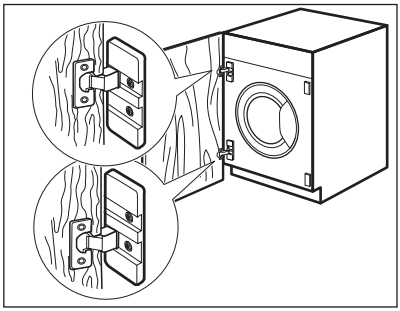


Factory pre setting
The appliance is originally pre set for the assembly of a cupboard door opening from right to left.

ⓘ


The best solution would be to screw the upper hinge to the upper hole of the top plate and the lower hinge to the lower hole of the bottom plate.

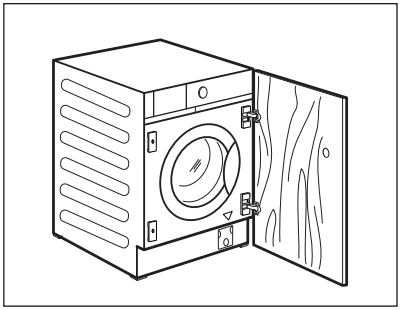


Reversibility of the cupboard door
Carry out the cupboard door reversibility before the appliance is built in completely.

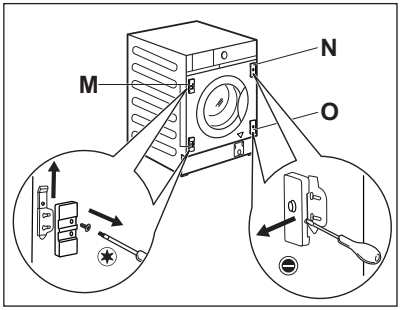

If the cupboard door has to be opened from left to right, invert the position of the hinge supports **M** with the magnetic plate **N** and lower plate **O**.

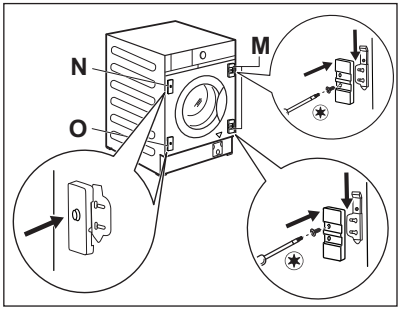


Make sure that the plate with magnet is on the upper position.

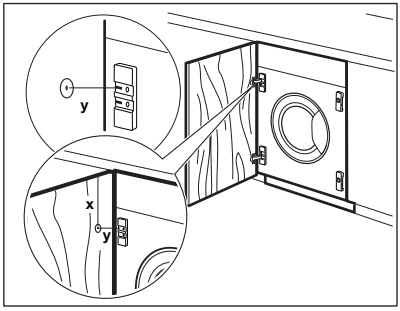


Cupboard door preparation

For countersinking the door, it is recommended to call a professional.


Align the cupboard door to the furniture correctly. Measure the distance **X** to fix the height of the hole to countersink the upper hinge. The centre of the hole **Y** should be at the same height of the stroke on the hinge support.

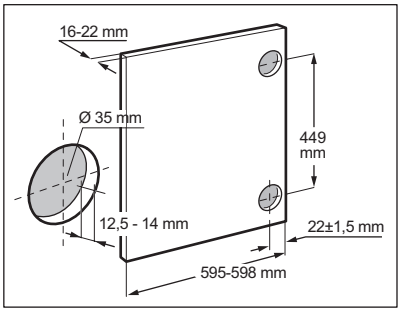

Set the position of the lower hole respecting dimensions and distances shown in the drawing (449 mm).
Countersink the holes.

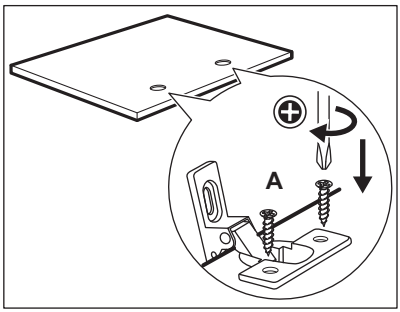


Hinges
To mount the hinges it is necessary to drill two holes (dia. 35 mm, depth 12.5 - 14 mm depending on the depth of cupboard door) on the inner side of the door.
The hinges will be fixed to the door by means of the four supplied screws **A**.

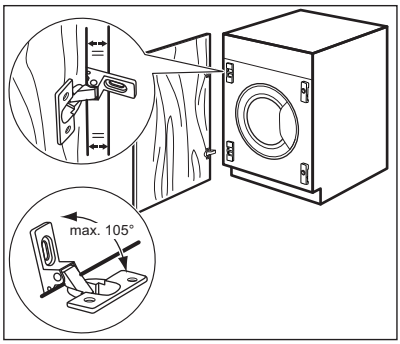

ⓘ


To align the door perfectly, make sure that the edge of cupboard door is parallel with the appliance edge and to respect the proper opening angle (max. 105 °).

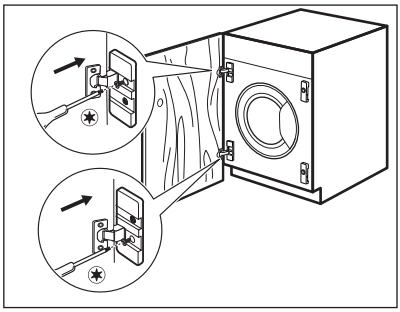


Mounting the door
Fix the hinges to the hinge supports on the appliance by means of the two supplied screws **B**.

ⓘ

The hinges can be adjusted to compensate for possible uneven thickness of the door.

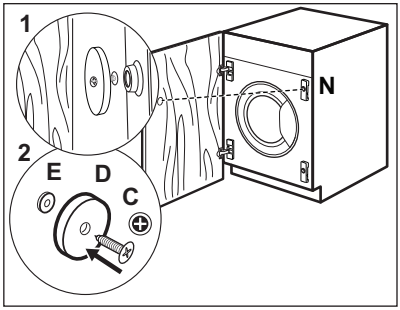

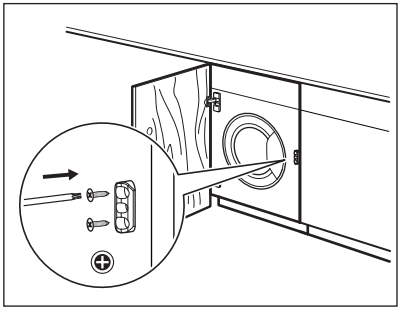

Counter-magnet
The appliance is pre set for a magnetic closure. For a correct closure:

1. Position the screw **C** and the counter-magnet **D** on the magnetic plate **N**. Lean the cupboard door against the screw until it leaves a mark.
2. Open the cupboard door and screw the counter-magnet **D** (steel disk + rubber ring **E**) with the screw **C** in the inner side of the cupboard door, where the screw left the mark as described in the first step.

Flexible machine stopper
The supplied plastic stopper can be only installed when the appliance installation is complete, to avoid movement outward. Fix it on the furniture, near the front panel taking as reference height the middle of the door, **on the opposite side of the hinges**.


5.8 Electrical connection

At the end of installation you can connect the mains plug to the mains socket.

The rating plate and the 'Technical Data' chapter indicate the necessary electrical ratings. Make sure that they are compatible with the mains power supply.

Check that your domestic electrical installation can take the maximum load required, also taking into account any other appliances may also be in use.

Connect the appliance to an earthed socket.

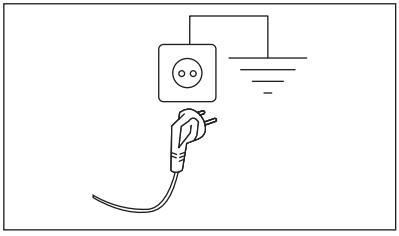


The power supply cable must be easily accessible after installing the appliance.

For any electrical work required to install this appliance, contact our Authorised Service Centre.

The manufacturer does not accept any responsibility for damage or injury through failure to comply with the above safety precaution.

6. CONTROL PANEL

6.1 Control panel description

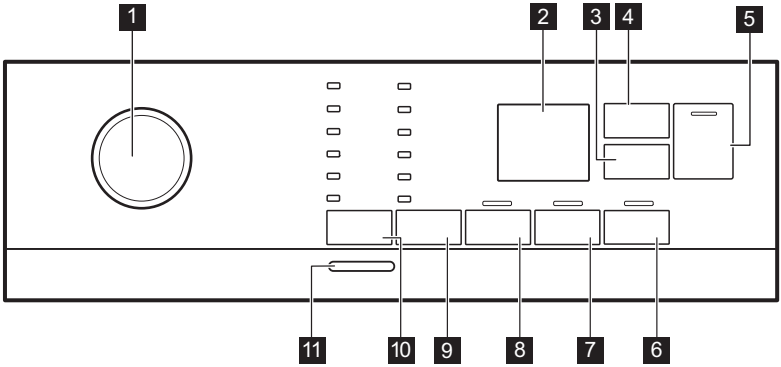


The permanent options are set by holding pressed the relative button for at least 3 seconds.

1 Programme dial
2 Display
3 Inicio Diferido touch button
4 Time manager touch button
5 Inicio/Pausa touch button ▷||
6 Vapor Plus touch button and permanent Child Lock option 3s
7 Soft Plus touch button and permanent Extra Rinse option 3s
8 Pre-lav. touch button and permanent Stain option 3s
9 Centrif. reduction options touch button
- Aclarar-Enxaguar option
- Sin Centrifugado-Sem Centrif. option
- Silencioso option
10 Temp. °C touch button
11 On/Off push button

11 On/Off push button
1 Programme dial
2 Display
3 Inicio Diferido touch button
4 Time manager touch button
5 Inicio/Pausa touch button ▷||
6 Vapor Plus touch button and permanent Child Lock option 3s
7 Soft Plus touch button and permanent Extra Rinse option 3s
8 Pre-lav. touch button and permanent Stain option 3s
9 Centrif. reduction options touch button
- Rinse Hold option
- No Spin option
- Silencioso option
10 Temp. °C touch button
11 On/Off push button

6.2 Display

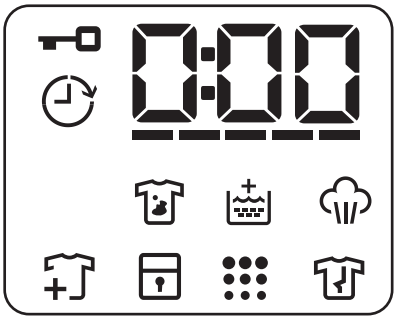

	Door locked indicator.
	Delay start indicator.
0:00	The digital indicator can show: • Reset position (– – –). • Programme duration (e. g. 2:40). • Delay time (e. g. 2h). • Cycle end (0:00). • Warning code (e.g. E20). • Error indicator (– – –). • Indication of total operating hours of the appliance. Refer to the 'Operating hours counter' section in the 'Settings' paragraph for more details.
-----	Time manager indicator.
	Anti-stain indicator.
	Extra Rinse indicator.
	Steam phase indicator.
	Add garments indicator. it lights at the beginning of the washing phase, when it is still possible to pause the appliance and add more laundry.
	Child safety lock indicator.
	Machine clean indicator. This is a recommendation to perform the drum cleaning.

7. DIAL AND BUTTONS

7.1 Introduction

The options/functions are not available with all washing programmes. Check the compatibility between options/functions and washing programmes in the "Programme Chart". An option/function can exclude another one, in this case the appliance doesn't allow you to set incompatible options/functions.

7.2 On/Off

Press this button for a few seconds to activate or deactivate the appliance. Two different tunes sound while switching the appliance on or off.

As the Stand-by function automatically deactivates the appliance after several minutes to reduce the energy consumption, you may need to activate the appliance again.

For more details, refer to Stand-by paragraph in Daily Use chapter.

7.3 Programme dial

For selecting the desired washing programme. Refer to 'Programmes' chapter for more details.

The position • is a "Reset" function, which stops and resets the running programme. The display shows empty dashes to indicate that no programme was selected.

7.4 Temp. °C

When you select a washing programme, the appliance automatically proposes a default temperature.

The indicator Frío-Fria = cold water.

The indicator of the set temperature comes on.

7.5 Centrif.

When you set a programme, the appliance automatically sets the default spin speed allowed for each programme.

By means of this button, you can change the default spin speed or set one of the additional spin options:

- **Aclarar-Enxaguar** . The related indicator comes on.
  The final spin is not performed. The water of the last rinse is not drained out to prevent the fabrics from creasing. The washing programme ends with water in the drum.
  The door stays locked and the drum turns regularly to reduce creasing. You must drain the water to unlock the door.
  If you touch the Inicio/Pausa button, the appliance performs the spinning phase and drains the water.
- **Sin Centrifugado-Sem Centrif.** . The related indicator comes on.
  Set this option to deactivate all spin phases. The appliance performs only the draining phase of the selected washing programme. Set this option for very delicate fabrics. The rinse phase uses more water for some washing programmes
- **Silencioso** . The related indicator comes on.
  The intermediate and the final spinning phases are suppressed and the programme ends with water in the drum. This helps to reduce creasing. The door stays locked. The drum turns regularly to reduce creasing. You must drain the water to unlock the door.
  As the programme is very quiet, it is suitable for use at night time when cheaper electricity tariffs are available. In some programmes the rinses are performed with more water.
  If you touch the Inicio/Pausa button, the appliance performs only the draining phase.

The appliance empties the water out automatically after approximately 18 hours.

7.6 Pre-lav.

With this option you can add a prewash phase to a washing programme.

The corresponding indicator above the touch button illuminates.

Use this option to add a pre-wash phase at 30 °C before the washing phase.

This option is recommended for heavily soiled laundry, especially if containing sand, dust, mud and other solid particles.

The option can increase the programme duration.

7.7 Permanent Anti-stain 3s

This option adds an anti-stain phase to the programme. Use this option for laundry with hard stains to remove.

To **activate/deactivate** this option, hold the Pre-lav. button pressed for 3 seconds until the indicator **comes on/goes off** on the display.

To **activate/deactivate** this option, hold the Pre-lav. button pressed for 3 seconds until the indicator **comes on/goes off** on the display.

Pour the stain remover into compartment .

This option increases the programme duration.
This option is not available with a temperature lower than 40 °C.

7.8 Permanent Soft Plus

Set this option to optimise the fabric softener distribution and improve fabric softness.

Recommended when you use fabric softener.

This option increases the programme duration.

The corresponding indicator above the touch button illuminates and also stays permanently on during next cycles until this option is deactivated.

7.9 Permanent Extra Rinse 3s

With this option you can permanently have an extra rinse when you set a new programme.

To **activate/deactivate** this option, hold the Soft Plus button pressed for 3 seconds until the indicator **comes on/goes off** on the display.

To **activate/deactivate** this option, hold the Soft Plus button pressed for 3 seconds until the indicator **comes on/goes off** on the display.

When it is activated, the appliance will default to this option after you switch it off or change/ reset the programme.

This option increases the programme duration.

7.10 Vapor Plus

This option adds a steam phase followed by a short anti-crease phase at the end of the washing programme.

The steam phase reduces fabric creasing and facilitates the fabric ironing.

The corresponding indicator above the touch button illuminates.

The indicator is steady on during steam phase.

This option can increase the programme duration.

When the programme stops the display shows 0:00, the indicator goes off and the indicator and the Inicio/Pausa led

are steady on. The drum performs smooth movements for about 30 minutes to keep the steam benefit. By touching any button the anti-crease movements stop and the door unlocks, the appliance proposes again the previous set programme.

To interrupt the anti-crease phase, you can also:
- Press the On/Off button for a few seconds to activate or the deactivate the appliance.
- Turning the programme dial in another position.

ⓘ

A small laundry load helps to reach better results.

7.11 Child Lock 3s

With this option you can prevent children from playing with the control panel.

To **activate/deactivate** this option, hold the Vapor Plus button pressed until the indicator **comes on/goes off** on the display.

To **activate/deactivate** this option, hold the Vapor Plus button pressed until the indicator **comes on/goes off** on the display.

When it is activated, the appliance will default to this option after you switch it off or change/ reset the programme. If you press any button, the indicator blinks to indicate that the buttons are disabled.

The Child Lock function may not be available for a few seconds after switching the appliance on.

7.12 Inicio Diferido

With this option you can delay the start of a programme to a more convenient time.

Touch the button repeatedly to set the required delay. The time increases in steps of 1 hour up to 20 hours.

The display shows the indicator and the selected delay time. After touching the Inicio/ Pausa button, the appliance begins the countdown and the door is locked.

7.13 Time manager

With this option you can reduce the programme duration depending on the load size and the degree of soiling.

When you set a washing programme, the display shows the default duration and ––––– dashes.

Touch Time manager button to reduce the programme duration according to your needs. The display shows the new programme duration and a number of dashes will decrease accordingly:

Touch Time manager button to reduce the programme duration according to your needs. The display shows the new programme duration and a number of dashes will decrease accordingly:

–––– suitable for a full load of normally soiled garments.

––– a quick cycle for a full load of lightly soiled garments.

–– very quick cycle for a smaller lightly soiled load (max. half load recommended).

– the shortest cycle to freshen up a small amount of laundry.

The Time manager is available only with the programmes in the table.

indicator	Algod.	Sintéticos
––––– 1)	■	■
––––	■	■
–––	■	■
–– 2)	■	■

indicator	Algod.	Sintéticos
– 2)	■	■

1) Default duration for all programmes.

2) This level of Time manager option is not available in 90°C.

Time manager with steam programmes

When setting a steam programme, this button allows to chose three steam levels and the programme duration is reduced accordingly:

- ⎓ : maximum.
- ⎓ : medium.
- – : minimum.

ⓘ

In some appliances the programme duration is reduced without showing any dashes.

7.14 Inicio/Pausa ▷||

Touch the Inicio/Pausa ▷|| button to start, pause the appliance or interrupt a running programme.

ⓘ

The icon means that you can pause the cycle and add or remove garments. Read the 'Opening the door - Adding garments' section for more details.

8. PROGRAMMES

8.1 Programme Chart

Programme Default temperature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range	Maximum load	Programme description (Type of load and level of soiling)
Washing programmes			
Eco 40-60 **1)**	1400 rpm (1400- 800 rpm)	8.0 kg	**White cotton and fast-coloured cotton**. Normally soiled items. The energy consumption decreases and the time of the washing programme is extended, ensuring good washing results.
Algod. 40 °C 90 °C - Cold	1400 rpm (1400- 800 rpm)	8.0 kg	**White cotton and coloured cotton**. Normally, heavily and lightly soiled items.
Sintéticos 30 °C 60 °C - Cold	1200 rpm (1200 - 800 rpm)	3.0 kg	**Synthetic items or mixed fabric items**. Normally soiled items.
Delicados 30 °C 40 °C - Cold	1200 rpm (1200- 800 rpm)	2.0 kg	**Delicate fabrics such as acrylics, viscose and mixed fabrics requiring gentler washing**. Normally and lightly soiled items.

Programme Default temperature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range	Maximum load	Programme description (Type of load and level of soiling)
Higienizar 60 °C	1400 rpm 1400 rpm - 800 rpm	8.0 kg	White cotton items. This high-performance wash programme combined with steam vapour, removes more than 99,99% of bacteria and viruses[2] keeping the temperature above 60°C throughout the washing phase; with an additional action on the fibers thanks to a vapour phase, an enhanced rinsing phase ensures a proper removal of detergent and micro-organism residues. This programme ensures also a proper reduction of pollens/allergenic items.

FreshScent programmes
The FreshScent programmes can be used for reducing wrinkles and odours on garments (such as cottons, synthetics, mixed fabrics, including delicates) that just need to be refreshed, in a short time, avoiding washing.
The fabric fibres are relaxed and afterwards ironing becomes effortless. When the cycle is completed, quickly remove the laundry from the drum.
The cycle duration can be reduced till 15 minutes by means of the Time manager option.
DO NOT set this mode with the following type of items:

- Items that are not suitable for tumble drying.
- Items with label "Dry clean only".

Do not use any detergent!
The FreshScent programmes do not remove particularly intense odour and do not perform any hygienic cycle.
After the steam treatment the laundry can be humid. Hang items out for a few minutes.

The fragrance (Electrolux Steam Fragrance)
The Electrolux Steam Fragrance allows you to refresh even your delicate clothes, removing wrinkles and adding freshness with a gentle fragrance developed exclusively by **Electrolux**. By refreshing your garments with steam, rather than running full wash cycles, you will keep your clothes looking and feeling new longer. You can even safely use the fragrance with Cashmere and Steam programmes - if they are available - for delicate fabrics like cashmere and wool. When treating smaller load reduce the fragrance dosage and the cycle duration: in only fifteen minutes, your clothes will regain that "just washed" feeling.
Read carefully the instructions supplied with the fragrance.
DO NOT:

- Tumble dry the garments treated with fragrance. Its benefit would evaporate.
- Use the fragrance with different purposes than those here described.
- Use the fragrance on new garments. New garments may contain residual finishing compounds which are not compatible with it.

The fragrance is available on **Electrolux** web shop or by authorised dealer.

Programme Default temperature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range	Maximum load	Programme description (Type of load and level of soiling)
FreshScent	-	1.0 kg	**Cottons, Synthetics, Delicates.** Short and gentle steam programme to refresh even your very delicate garments, including very delicate garments with sequins, lace etc. When treating smaller loads, the programme duration can be further reduced by means of the Time manager option. ⚠ **WARNING!** Do not use this programme with wool and garments labelled as dry-clean only. ⚠ **WARNING!** Do not use any detergent!
Special programmes			
Centrif./Drenar	1400 rpm (1400 - 800 rpm)	8.0 kg	**All fabrics, except woollens and delicate fabrics**. To spin the laundry and to drain the water in the drum.
Aclarado/Enxag.	1400 rpm (1400- 800 rpm)	8.0 kg	**All fabrics, except woollens and very delicate fabrics.** Programme for rinsing and spinning the laundry. The default spin speed is the one used for cotton programmes. Reduce the spin speed according to the type of laundry. If necessary, set the Aclarado Extra-Enxaguamento Extra option to add rinses. With a low spin speed, the appliance performs delicate rinses and a short spin.
Additional washing programmes			
Edredón/Edredão 40 °C 60 °C - Cold	800 rpm	3.0 kg	**Single synthetic blanket, padded clothes, duvets, down jackets** and similar items.
Rápido 14 min. 30 °C	800 rpm	1.5 kg	**Synthetic and mixed fabric** items. Lightly soiled items and items to freshen up.
Sport 30 °C 40 °C - Cold	1200 rpm (1200- 800 rpm)	3.0 kg	**Synthetic sportswear**. Intensive short cycle to deeply wash sportswear.

Programme Default temperature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range	Maximum load	Programme description (Type of load and level of soiling)
Outdoor 30 °C 40 °C - Cold	1200 rpm (1200- 800 rpm)	2.0 kg **3)** 1.0 kg **4)**	ⓘ Do not use fabric softener and make sure that there is no softener residue in the detergent dispenser. **Synthetic sport items.** This programme is designed to gently wash modern outdoor sportswear and is also suitable for gym, cycling or jogging clothes or similar. The recommended laundry load is 2.0 kg. **Waterproof, waterproof-breathable and water repellent fabrics.** This programme can also be used as a water repellent restoring phase, specifically tailored for treating clothes with a hydrophobic coating. To perform the water repellent restoring phase, proceed as follows: • Pour the washing detergent in the compartment II. • Pour a special water repellency restorer for fabric into the softener compartment of the drawer. • Reduce the laundry load to 1.0 kg. ⓘ To further improve the water repellent restoring action, dry the laundry in a tumble dryer by setting the Outdoor drying programme (if available and if the garment care label permits tumble drying).
Denim 30 °C 40 °C - Cold	800 rpm (1200 - 800 rpm)	3.0 kg	**Special programme for Denim clothing with delicate washing phase to minimize colour fading and marks**. For better care a reduced load size is recommended.

Programme Default temperature Temperature range	Reference spin speed Spin speed range	Maximum load	Programme description (Type of load and level of soiling)
Lana\Lãs/Seda 40 °C 40 °C - Cold	1200 rpm (1200 - 800 rpm)	1.5 kg	**Machine washable wool, hand washable wool and other fabrics** with «hand washing» care symbol **5)**.

1) According to Commission Regulation EU 2019/2023, this programme at 40 °C is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle.

For the reached temperature in the laundry, the programme duration and other data, please refer to 'Consumption Values' chapter.
The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

2) Tested for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa and MS2 Bacteriophage in external test performed by Swissatest Testmaterialien AG in 2021 (Test Report No. 202120117).

3) Washing programme.

4) Washing programme and water repellent phase.

5) During this cycle the drum rotates slowly to ensure a gentle wash. It can seem that the drum doesn't rotate or doesn't rotate properly, but this is normal for this programme.

Programme options compatibility

Programme	Centrif.	– – – No Spin			Pre-lav. 1)	Manchas 2)	Aclarado Extra-Enxaguamento Extra	Soft Plus	Vapor Plus	Inicio Diferido	Time manager
Eco 40-60	■		■							■	
Algod.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sintéticos	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Delicados	■	■	■	■			■	■		■	

Programme	Centrif.	– – – No Spin			Pre-lav.[1]	Manchas[2]	Aclarado Extra-Enxaguamento Extra	Soft Plus	Vapor Plus	Inicio Diferido	Time manager
Higienizar	■	■			■	■	■	■	■	■	
FreshScent										■	■
Centrif./Drenar	■	■[3]								■	
Aclarado/Enxag.	■	■	■				■			■	
Edredón/Edredão	■	■						■		■	
Rápido 14 min.	■	■	■							■	
Sport	■	■	■		■		■			■	
Outdoor	■	■	■				■			■	
Denim	■	■	■	■		■	■	■	■	■	
Lana\Lãs/Seda	■	■	■							■	

1) Pre-lav. and Manchas cannot be selected together.

2) This option is not available with temperature lower than 40 °C.

3) If you set the No Spin option, the appliance performs draining only.

Suitable detergents for each programme

Programme	Universal powder[1]	Liquid Universal	Liquid for coloureds	Delicates woollens	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Algod.	▲	▲	▲	--	--
Sintéticos	▲	▲	▲	--	--
Delicados	--	--	--	▲	▲

Programme	Universal powder[1)]	Liquid Universal	Liquid for coloureds	Delicates woollens	Special
Higienizar	▲	▲	--	--	▲
Edredón/Edredão	--	--	--	▲	▲
Rápido 14 min.	--	▲	▲	--	--
Sport	--	▲	▲	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲
Lana\Lãs/Seda	--	--	--	▲	▲

1) At temperature higher than 60 °C the use of powder detergent is recommended.

▲ = Recommended

-- = Not recommended

8.2 Woolmark Premium Wool Care - Blue



The wool wash cycle of this machine has been tested and approved by The Woolmark Company for the washing of wool garments labelled as «hand wash» provided that the products are washed according to the instructions on the garment label and those issued by the manufacturer of this washing machine.
1380

9. SETTINGS

9.1 Acoustic signals

This appliance has different acoustic signals, that operate when:

- You activate the appliance (special short tune).
- You deactivate the appliance (special short tune).
- You touch the buttons (click sound).
- You make an invalid selection (3 short sounds).
- The programme is completed (sequence of sounds for about 2 minutes).
- The appliance has a malfunction (sequence of short sounds for about 5 minutes).

To **activate/deactivate** the acoustic signals when the programme is completed, touch the Temp. °C and the Centrif. buttons simultaneously for about 2 seconds. The display shows On or Off.

To **activate/deactivate** the acoustic signals when the programme is completed, touch the and the buttons simultaneously for about 2 seconds. The display shows On or Off.

ⓘ

If you deactivate the acoustic signals, they continue to operate when the appliance has a malfunction.

9.2 Operating Hours Counter

It is possible to visualise the total operating time of the appliance in hours, starting from the first switching on. This value will count operating time of the cycles (does not include pauses, delayed start time). To visualise this value, proceed as follows:

1. Switch the appliance on by pressing On/Off button.
2. Turn the programme knob to the Eco 40-60 programme (1st position clockwise).
3. Press and hold the Centrif. and Temp. °C buttons for some seconds (within 10 seconds after the switching on. After these 10 seconds, the key combination activates and deactivates the acoustic signals).
4. After 3 seconds the total hours operated by the appliance are shown in the display: e.g. 1276 hours, the display shows the text Hr for 2 seconds, 12 (thousands and hundreds) for 2 seconds and 76 (tens and units).

ⓘ

If the procedure does not work (due to timeout, wrong programme dial position or wrong keys combination), switch the appliance off and repeat sequence from the beginning.

9.3 Factory Reset

This function allows to restore the factory default options. To **activate** this option follow steps below:

1. Switch the appliance on by pressing On/Off button.
2. Turn the programme knob to the Sintéticos programme (3rd position clockwise).
3. Press and hold the Centrif. and Temp. °C buttons for some seconds (within 10 seconds after the switching on. After these 10 seconds, the key combination activates and deactivates the acoustic signals).
4. The display will show **– – –** for about 5 seconds.

ⓘ

If the procedure does not work (due to timeout, wrong programme dial position or wrong keys combination), switch the appliance off and repeat sequence from the beginning.

10. BEFORE FIRST USE

1. Make sure that the electrical power is available and the water tap is open.
2. Pour 2 litres of water into the detergent compartment marked by II.

This action activates the drain system.

3. Pour a small quantity of detergent into the compartment marked by II.
4. Set and start a programme for cotton at the highest temperature without any laundry in the drum.

This removes all possible dirt from the drum and the tub.

⚠ WARNING!

Refer to Safety chapters.

11.1 Activating the appliance

1. Connect the mains plug to the mains socket.
2. Open the water tap.
3. Press the On/Off button for a few seconds to activate the appliance.
4. Press the On/Off button for a few seconds to activate the appliance.


A short tune sounds.

11.2 Loading the laundry

1. Open the appliance door.
2. Empty the pockets and unfold the items before you put them in the appliance.
3. Put the laundry in the drum, one item at a time.

Do not put too much laundry in the drum.

4. Close the door firmly.

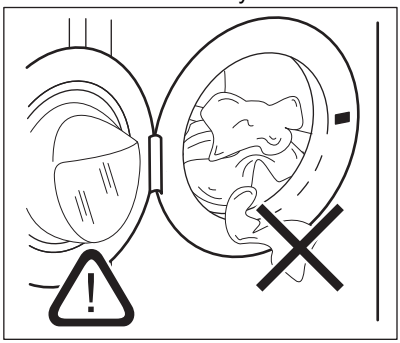


⚠ CAUTION!

-Make sure that no laundry gets caught between the seal and the door to avoid risk of water leakage and damage to the laundry.

-Washing heavily oiled, greasy stains or using fragrances perfume could cause damage to rubber parts of the washing machine.

11.3 Filling the detergent and additives

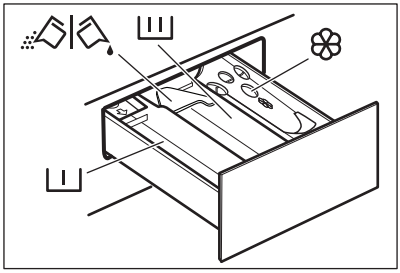

I - Compartment for prewash phase, soak programme or stain remover.

II - Compartment for washing phase.

❀ - Compartment for fabric softener and other liquid treatments(fabric conditioner, starch).

MAX - Maximum level for quantity of liquid additives.

- Flap for powder or liquid detergent.

ⓘ


Always follow the instructions that you find on the packaging of the detergent products, but we recommend that you do not exceed the maximum indicated level (**MAX**). This quantity will however guarantee the best washing results.

ⓘ


After a washing cycle, if necessary, remove any detergent residue from the detergent dispenser.

11.4 Check the position of the detergent flap

1. Pull out the detergent dispenser until it stops.

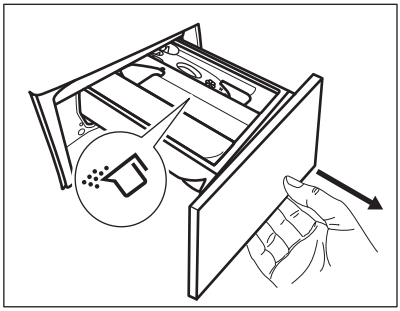


2. Press the lever down to remove the dispenser.
3. To use powder detergent, turn the flap up.
4. To use liquid detergent, turn the flap down.

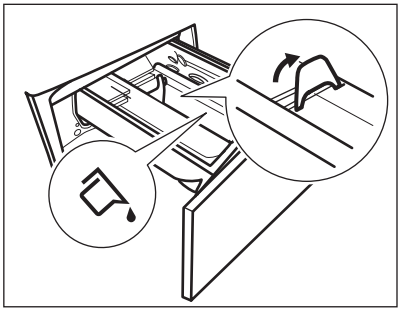

With the flap in the position **DOWN**:

- Do not use gelatinous or thick liquid detergents.
- Do not exceed to liquid detergent dose indicated on the flap.
- Do not set the prewash phase.
- Do not set the delay start function.

5. Measure out the detergent and the fabric conditioner.
6. Carefully close the detergent dispenser.

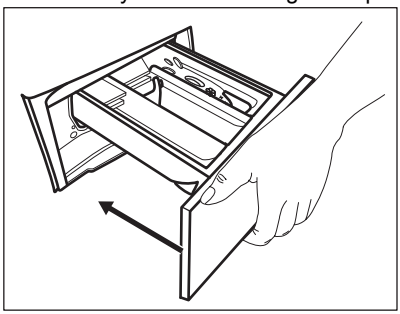

Make sure that the flap does not cause a blockage when you close the drawer.

11.5 Setting a programme

1. Turn the programme dial to select the desired washing programme. The Eco 40-60 is the programme to which the information of the energy label relates.

The indicator of the Inicio/Pausa ▷‖ button flashes.
The display shows an indicative programme duration.

2. To change the temperature and/or the spin speed, touch the related buttons.
3. If desired, set one or more options by touching the related buttons. The related indicators will light up and the given information will change on the display accordingly.

ⓘ

If a selection is **not possible** an acoustic signal sounds and the display shows – – –.

11.6 Starting a programme

Touch the Inicio/Pausa ▷‖ button to start the programme. It is not possible to start the programme when the indicator of the button is off and doesn't flash (e.g. programme dial on a wrong position).
The related indicator stops flashing and stays on.
The programme starts, the door is locked.
The display shows the indicator ⊸▯ and the +👕 symbol appears to indicate that it is still possible to stop the cycle and add garments.

ⓘ

The drain pump can operate shortly before the appliance fills water.

11.7 Starting a programme with the delay start

1. Touch the Inicio Diferido button repeatedly until the display shows the desired delay time. On the display the indicator shows 🕘

2. Touch the Inicio/Pausa ▷|| button. The appliance door locks and starts the countdown of the delay start. The display shows the indicator ⊸▯.

When the countdown is completed, the programme starts automatically.

Cancelling the delay start after the countdown has started

To cancel the delay start:

1. Touch the Inicio/Pausa ▷|| button to pause the appliance. The related indicator flashes.
2. Touch the Inicio Diferido button repeatedly until the display shows ▯ and the indicator ⏲ goes off.
3. Touch the Inicio/Pausa ▷|| button again to start the programme immediately.

Changing the delay start after the countdown has started

To change the delay start:

1. Touch the Inicio/Pausa ▷|| button to pause the appliance. The related indicator flashes.
2. Touch the Inicio Diferido button repeatedly until the display shows the desired delay time.
3. Touch the Inicio/Pausa ▷|| button again to start the new countdown.

11.8 The SensiCare System load detection

ⓘ

The programme duration in the display is referred to a **medium/high load**.

After touching the Inicio/Pausa ▷|| button, the SensiCare System starts the laundry load detection:

1. The appliance detects the load in the first 30 seconds. In the programmes where Time manager is available, during this phase dot separating hours from minutes is blinking and the drum rotates shortly.
2. The programme duration could be adjusted accordingly and could increase or decrease. After further 30 seconds, the water filling starts.

ⓘ

About 20 minutes after the programme start, the programme duration could be adjusted again depending on the capacity of water absorption of the fabrics.

ⓘ

The SensiCare detection is carried out with complete washing programmes only and if the programme duration has not been reduced.

ⓘ

The SensiCare System is not available with all programmes such as :Lana\Lãs/ Seda, Aclarado/Enxag., Centrif. and programmes with short cycles.

11.9 Interrupting a programme and changing the options

When the programme is running, you can change **only some** options:

1. Touch the Inicio/Pausa ▷|| button.

The related indicator flashes.

2. Change the options. The given information in the display changes accordingly.
3. Touch the Inicio/Pausa ▷|| button again.

The washing programme continues.

11.10 Cancelling a running programme

1. Press the button On/Off to cancel the programme and to deactivate the appliance.
2. Press the button On/Off to cancel the programme and to deactivate the appliance.
3. Press the button On/Off again to activate the appliance.

If the SensiCare System has completed and the water filling has already started, the new programme starts **without repeating the SensiCare System**. The water and the detergent are not drained out in order to avoid waste. The display shows the maximum duration of the programme, updating it about 20 minutes after the starting of the new programme.

There is also an alternative way of cancelling:
1. Rotate the selector knob to the "Reset" position • .
2. Wait for 1 second. The display shows ––– .

Now, you can set a new washing programme.

4. Press the button On/Off again to activate the appliance.

If the SensiCare System has completed and the water filling has already started, the new programme starts **without repeating the SensiCare System**. The water and the detergent are not drained out in order to avoid waste. The display shows the maximum duration of the programme, updating it about 20 minutes after the starting of the new programme.

There is also an alternative way of cancelling:
1. Rotate the selector knob to the "Reset" position • .
2. Wait for 1 second. The display shows ––– .

Now, you can set a new washing programme.

11.11 Opening the door - Adding garments

If the icon is on, you can always open the door.

If the temperature and level of the water in the drum are too high and/or the drum is still rotating you should not open the door.

While a programme or the delay start operates, the appliance door is locked. The display shows the indicator .

1. Touch the Inicio/Pausa button.

In the display the related door lock indicator goes off.

2. Open the appliance door. If necessary, add or remove the items. Close the door and touch the Inicio/Pausa button.

The programme or the delay start continues.

11.12 End of the programme

When the programme has finished, the appliance stops automatically. The acoustic signals operate (if they are active). The display shows 0:00

The indicator of the Inicio/Pausa button goes off.

The door unlocks and the indicator goes off.

1. Press button On/Off to deactivate the appliance.

After five minutes from the end of the programme, the energy saving function automatically deactivates the appliance.

When you activate the appliance again, the display shows the end of the previous programme. Turn the programme dial to set a new cycle.

2. Press button On/Off to deactivate the appliance.

After five minutes from the end of the programme, the energy saving function automatically deactivates the appliance.

When you activate the appliance again, the display shows the end of the previous programme. Turn the programme dial to set a new cycle.

3. Remove the laundry from the appliance.
4. Make sure that the drum is empty.
5. Keep the door and the detergent dispenser slightly ajar to prevent mildew and odours.

11.13 Draining water out after end of cycle

If you have chosen a programme or an option that does not empty out the water of the last rinse, the programme is completed, but:

- The time area shows 0:00 and the display shows the door locked.
- The indicator of the Inicio/Pausa button starts flashing.
- The drum still turns at regular intervals to prevent creases in the laundry.
- The door stays locked.
- You must drain the water to open the door:

1. If necessary, touch the Centrif. button to decrease the spin speed proposed by the appliance.
2. If necessary, touch the Centrif. button to decrease the spin speed proposed by the appliance.
3. Press the Inicio/Pausa button: the appliance drains the water and spins.

The option indicator Rinse Hold or disappears.

If you have set Silencioso and the spin speed is not changed, when you press the Inicio/Pausa button, the appliance only drains the water.

4. When the programme is completed and the door locked indicator goes off, you can open the door.
5. Press the On/Off button for a few seconds to deactivate the appliance.
6. Press the On/Off button for a few seconds to deactivate the appliance.

11.14 Stand-by function

The Stand-by function automatically deactivates the appliance to reduce the energy consumption when:

- You do not use the appliance for 5 minutes when no programme is running.
  Press the button On/Off to activate the appliance again.
  Press the button On/Off to activate the appliance again.
- 5 minutes after the end of the washing programme.
  Press the On/Off button to activate the appliance again.
  Press the On/Off button to activate the appliance again.
  The display shows the end of the last programme.
  Turn the programme dial to set a new cycle.

If the dial is rotated to the "Reset" position •, the appliance automatically turns off in 30 seconds.

If you set a programme or an option that ends with water in the drum, the Stand-by function **doesn't deactivate** the appliance to remind you to drain the water.

12. HINTS AND TIPS


WARNING!

Refer to Safety chapters.


12.1 The laundry load

- Divide the laundry into: white, coloured, synthetics, delicates and wool.
- Follow the washing instructions on the laundry care labels.
- Do not wash white and coloured items together.
- Remember that the temperature on the care label is referring to max temperature and is not recommended temperature.
- Check the level of need for wash, the garments may only need a refresh and Steam Refresh can be used instead
- Some coloured items can discolour with the first wash. We recommend that you

wash them separately for the first couple of times.
- Turn multilayered fabrics, wool and items with printed illustrations inside out.
- Pre-treat stubborn stains.
- Wash stubborn stains with a special detergent.
- Be careful with curtains. Remove the hooks and put the curtains in a washing bag or pillowcase.
- A very small load can cause balance problems with the spin phase leading to excessive vibration. If this occurs:
  a. interrupt the programme and open the door (refer to "Daily Use" chapter);
  b. manually redistribute the load so that the items are spaced evenly around the tub;
  c. press the Inicio/Pausa button. The spin phase continues.
- Button up pillowcases, close zippers, hooks and poppers. Tie up belts, cords, shoelaces, ribbons and any other loose elements.
- Do not wash laundry without hems or with cuts. Use a washing bag to wash small and/or delicate items (e.g. underwired bras, belts, tights, shoelaces, ribbons, etc.).

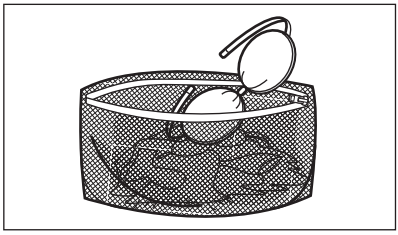

- Empty pockets and unfold the items.

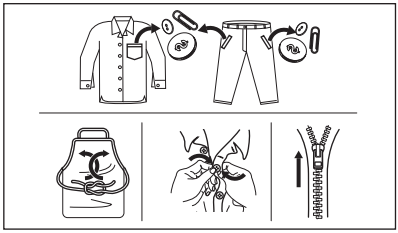


12.2 Stubborn stains

For some stains, water and detergent is not sufficient.

We recommend that you pre-treat these stains before you put the items in the appliance.

Special stain removers are available. Use the special stain remover that is applicable to the type of stain and fabric.

Do not spray stain remover on garments near the appliance as it is corrosive to the plastic parts.

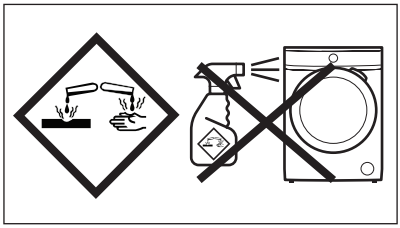

12.3 Detergent type and quantity

The choice of detergent and use of correct quantities not only affects your wash performance, but also helps to avoid waste and protect the environment:

- Use only detergents and other treatments specially made for washing machines. First, follow these generic rules:
  – powder detergents (also tablets and single-dose detergents) for all types of fabric, excluding delicate. Prefer powder detergents containing bleach for whites and laundry sanitization,
  – liquid detergents (also single-dose detergents) , preferably for low temperature wash programmes (60 °C max) for all types of fabric, or special ones for woollens only.
- The choice and quantity of detergent will depend on: type of fabric (delicates, woollens, cottons, etc), the colour of clothes, size of the load, degree of soiling, wash temperature, time and hardness of the water used.
- Follow the instructions that you find on packaging of the detergents or other treatments without exceeding the indicated maximum level (**MAX**).
- Do not mix different types of detergents.
- Use less detergent if:
  – you are washing a small load,

  - the programme duration has been reduced by the Time Manager button.
  - the laundry is lightly soiled,
  - there is large amounts of foam during washing.
- When using detergent tabs or pods, always put them inside the drum, not in the detergent dispenser and follow the manufacturer's recommendations .

Insufficient detergent may cause:
- unsatisfactory washing results,
- the wash load to turn grey,
- greasy clothes,
- mould in the appliance.

Excessive detergent may cause:
- sudsing,
- reduced washing effect,
- inadequate rinsing,
- a greater impact for the environment.

12.4 Savings tips

To save water, energy and detergent we recommend that you follow these tips:

- **Normally soiled laundry** may be washed **without prewash** in order to save detergent, water and time.
- Loading the appliance to the **maximum capacity indicated for each programmes helps to reduce energy and water consumption**.
- With adequate pre-treatment, stains and limited soiling can be removed; the laundry can then be washed at a lower temperature.
- To use the correct quantity of detergent, refer to the quantity suggested by the detergent producer and check the water hardness of your domestic system. Refer to 'Water hardness'.
- If you have a tumble dryer its suggested to use **maximum possible spin speed** for the selected washing programme in order to save energy during drying.
- Preferably, use short cycles at lower temperatures.

12.5 Water hardness

If the water in your area is hard or medium hard, we recommend that you use a water softener additive for washing machines.

In areas where the water is soft it is not necessary to use a water softener.

To find out the water hardness in your area, contact your local water authority.

Use the correct quantity of water softener. Follow the instructions that you find on the packaging of the product.

13. TROUBLESHOOTING

⚠ WARNING!
Refer to Safety chapters.


13.1 Alarm Codes and Possible failures

The appliance does not start or it stops during operation. First try to find a solution to the problem (refer to the tables).

⚠ WARNING!
Deactivate the appliance before carrying out any check.

With some problems, the display shows an alarm code and the Inicio/ Pausa ▷|| **button may flash continuously:**

If the appliance is overloaded, remove some items from the drum and/or keep pressed the door while touching the Inicio/Pausa button until the indicator ⊣□ stops flashing (see the picture below).

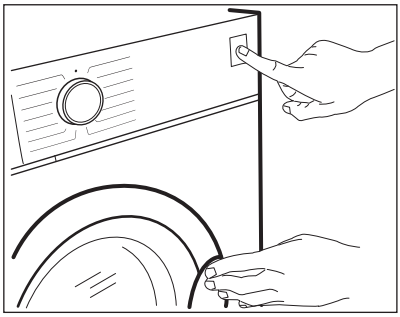

Problem	Possible solution
E10 The appliance does not fill with water properly.	• Make sure that the water tap is open. • Make sure that the pressure of the water supply is not too low. For this information, contact your local water authority. • Make sure that the water tap is not clogged. • Make sure that the inlet hose has no kinks, damages or bends. • Make sure that the connection of the water inlet hose is correct. • Make sure that the filter of the inlet hose and the filter of the valve are not clogged. Refer to 'Care and cleaning'.
E20 The appliance does not drain the water.	• Make sure that the sink spigot is not clogged. • Make sure that the drain hose has no kinks or bends. • Make sure that the drain filter is not clogged. Clean the filter, if necessary. Refer to "Care and cleaning". • Make sure that the connection of the drain hose is correct. • Set the drain programme if you set a programme without drain phase. • Set the drain programme if you set an option which ends with water in the tub.
E40 The appliance door is open or not closed correctly.	• Make sure that the door is properly closed.
E91 Internal fail. No communication between electronic elements of the appliance.	• The programme was not finished properly or the appliance stopped too early. Switch the appliance off and on again. • If the alarm code appears again, contact the Authorised Service Centre.
EH0 The mains supply is unstable.	• Wait until mains supply is stable.

EF0 The anti-flood device is on.	• Disconnect the appliance and close the water tap. Contact the Authorised Service Centre.

If the display shows other alarm codes, deactivate and activate the appliance. If the problem continues, contact the Authorised Service Centre.
In case of different problem with the appliance check the table below for possible solutions.

Problem	Possible solution
The programme does not start.	• Make sure that the mains plug is connected to the mains socket. • Make sure that the appliance door is closed. • Make sure that there is no damaged fuse in the fuse box. • Make sure that the Inicio/Pausa ▷II has been touched. • If the delay start is set, cancel the setting or wait for the end of countdown. • Deactivate the Child Lock function if it is on. • Check the position of the knob on the selected programme.
The appliance fills with water and drains immediately.	• Make sure that the drain hose is in the correct position. The hose may be positioned too low. Refer to "Installation instruction".
The spin phase does not operate or the washing cycle lasts longer than usual.	• Set the spin programme. • Make sure that the drain filter is not clogged. Clean the filter, if necessary. Refer to "Care and cleaning". • Adjust manually the items in the tub and start the spin phase again. This problem may be caused by balance problems.
There is water on the floor.	• Make sure that the couplings of the water hoses are tight and there is not water leakages. • Make sure that the water inlet hose and the drain hose have no damages. • Make sure you use the correct detergent and the correct quantity of it.
You cannot open the appliance door.	• Make sure that a washing programme that ends with water in tub, has not been selected. • Make sure that the washing programme is finished. • Set the drain or the spin programme if there is water in the drum. • Make sure that the appliance receives electrical power. • This problem may be caused by a failure of the appliance. Contact the Authorised Service Centre. If you need to open the door, please read carefully "Emergency door opening".
The appliance makes an unusual noise and vibrates.	• Make sure the levelling of the appliance is correct. Refer to "Installation instruction". • Make sure that the packaging and/or the transit bolts are removed. Refer to "Installation instruction". • Add more laundry in the drum. The load may be too small.
The programme duration increases or decreases during programme execution.	• The SensiCare System is able to adjust the programme duration according to the type and the laundry load size. Refer to "The SensiCare System load detection" in "Daily Use" chapter.

Problem	Possible solution
The washing results are not satisfactory.	• Increase the detergent quantity or use a different detergent. • Use special products to remove the stubborn stains before you wash the laundry. • Make sure that you set the correct temperature. • Decrease the laundry load.
Too much foam in the drum during the washing cycle.	• Reduce the quantity of detergent or the number of tablets or single-dose detergents.
After the washing cycle, there are some detergent residues in the dispenser drawer.	• Make sure that the flap is in the correct position (UP for powder detergent - DOWN for liquid detergent). • Make sure you have used the detergent dispenser according the indications given in this user manual.

After the check, activate the appliance. The programme continues from the point of interruption.
If the problem occurs again, contact the Authorised Service Centre.
The necessary data for the service centre are on the rating plate.

13.2 Emergency door opening

In case of power failure or functioning failure the appliance door remains locked. The washing programme continues when the power is restored. If the door remains locked in case of failure, it is possible to open it using the emergency unlock function.

Before opening the door:

⚠ CAUTION!

Risk of burns! Make sure that the water temperature is not too high and the laundry is not hot. If necessary, wait until they cool down.

⚠ CAUTION!


Risk of injury! Make sure that the drum is not rotating. If necessary, wait until the drum stops rotating.

ⓘ

Make sure that the water level inside the drum is not too high. If necessary, proceed with an emergency drain (refer to «Emergency drain» in «Care and cleaning» chapter).

To open the door, proceed as follows:

1. Press the On/Off button to switch the appliance off.
2. Press the On/Off button to switch the appliance off.
3. Disconnect the mains plug from the mains socket.
4. Pull the emergency unlock trigger downward once. Pull it once again, keep it tensed and, in the meanwhile, open the appliance door. The emergency unlock trigger is located where indicated by the following picture.

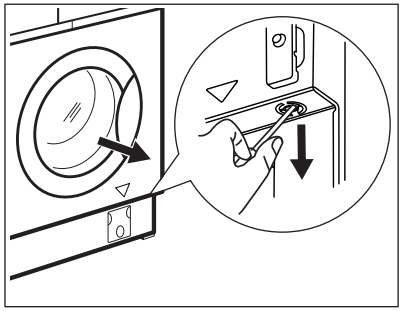

5. Take out the laundry and then close the appliance door.

14. CARE AND CLEANING

⚠ WARNING!

Refer to Safety chapters.

14.1 Periodic cleaning schedule

Periodic cleaning helps to extend the life of your appliance.

After each cycle, keep the door and the detergent dispenser slightly open to get air circulation and dry the humidity inside the appliance.

If the appliance is not used for a long time: close the water tap and unplug the appliance.

Indicative periodic cleaning schedule:

Descaling	Twice a year
Maintenance wash	Once a month
Clean door seal	Every two months
Clean drum	Every two months
Clean detergent dispenser	Every two months
Clean drain pump filter	Twice a year
Clean the inlet hose and the valve filter	Twice a year

14.2 Removing foreign objects

ⓘ

Make sure that pockets are empty and all loose elements are tied up before running your cycle.

Remove any foreign objects (such as metal clip, buttons, coins, etc) that you may find in the door seal, the filters and the drum. Refer to "Door seal with double lip trap", "Cleaning the drum", "Cleaning the drain pump" and "Cleaning the inlet hose and the valve filter" paragraphs. Be careful with curtains. Remove the hooks and put the curtains in a washing bag or pillowcase. If necessary, please contact the Authorised Service Centre.

14.3 External cleaning

Clean the appliance with mild soap and warm water only. Fully dry all the surfaces. Do not use a scouring pads or any scratching material.

⚠ CAUTION!

Do not use alcohol, solvents or chemical products.

⚠ CAUTION!

Do not clean the metal surfaces with chlorine-based detergent.

14.4 Descaling

ⓘ

If the water in your area is hard or medium hard, we recommend that you use a water softener for washing machines.

Regularly examine the drum to check for limescale.

Regular detergents already contain water softening agents, but we recommend to run a cycle with an empty drum and a descaling product.

ⓘ

Always follow the instructions that you find on the packaging of the product.

14.5 Maintenance wash


The repeated and prolonged use of low temperature programmes can cause detergent deposits, fluff residues, bacterial growth inside the drum and the tub. This could generate bad odours and mildew. To eliminate these deposits and clean the inner part of the appliance, run a maintenance wash regularly (at least once a month).

ⓘ

Refer to "Cleaning the drum" paragraph.

14.6 Door seal with double lip trap

This appliance is designed with a **self cleaning draining system**, allowing light fluff fibers that fall off the clothes to be drained out with the water. Regularly examine the seal and if necessary clean as described in the following diagram. Coins, buttons, other small items can be recovered at the end of the cycle.

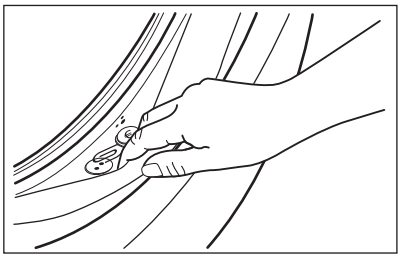

Clean it when needed, using ammonia cream cleanser agent without scratching the seal surface.

ⓘ

Always obey the instructions that you find on the packaging of the product.

Check and remove objects (if there are any) that could be trapped in the fold.

Make sure that no laundry remains between the seal and the door.

Use a moist cloth to wipe off any dirt or water residue left behind in the door seal after completion of program cycle.

14.7 Cleaning the drum

Regularly examine the drum to prevent unwanted deposits.

Rust deposits in the drum may occur due to rusting foreign body in the washing or tap water containing iron

Clean the drum with special products for stainless steel.

ⓘ

Always follow the instructions that you find on the packaging of the product. Do not clean the drum with acidic descaling products, scouring products containing chlorine or iron or steel wool.

For a thorough clean:

1. Remove all laundry from the drum.
2. Run a Algod. programme with the highest temperature.
3. Run a Algod. programme with the highest temperature.
4. Add a small quantity of powder detergent into the empty drum, in order to rinse out any left residues.


ⓘ

Occasionally, at the end of a cycle the display may show the icon ⁘: this is a recommendation to perform the “drum cleaning”. Once the drum cleaning has been performed, the icon disappears.

14.8 Cleaning the detergent dispenser


To prevent possible deposits of dried detergent or clotted fabric softener and/or formation of mould in the detergent dispenser drawer, every two months carry out the following cleaning procedure how explained in the following diagrams:

1. Open the drawer. Press the catch downwards as indicated in the picture and pull it out.

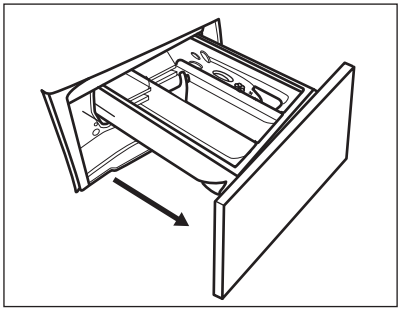


2. Remove the top part of the additive compartment to aid cleaning and flush it out under running warm water, to remove


any traces of accumulated detergent. After cleaning, put the top part back into position.

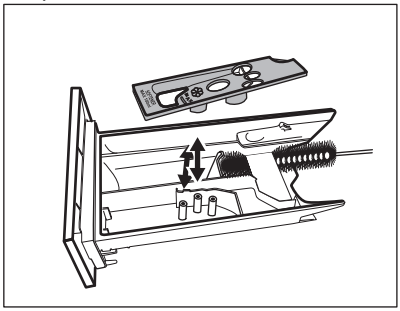

3. Make sure that all detergent residue is removed from the upper and lower part of the recess. Use a small brush to clean the recess.

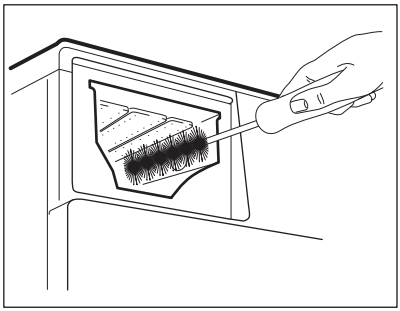

4. Insert the detergent drawer into the guide rails and close it. Run the rinsing programme without any clothes in the drum.

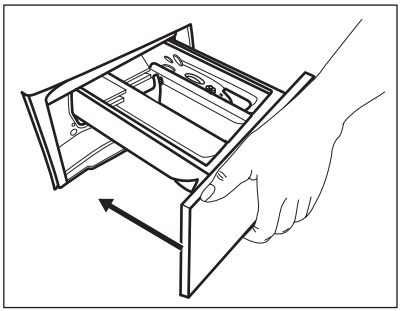

Proceed as described in following diagrams to clean the pump filter:

14.9 Cleaning the drain pump filter

⚠ WARNING!

Disconnect the mains plug from the mains socket.


ⓘ

Regularly check the drain pump filter and make sure that it is clean.


Clean the drain pump if:
- The appliance does not drain the water.
- The drum does not turn.
- The appliance makes an unusual noise because of the blockage of the drain pump.
- The display shows the alarm code E20.

⚠ WARNING!


- Do not remove the filter while the appliance operates.
- Do not clean the pump if the water in the appliance is hot. Wait until the water cools down

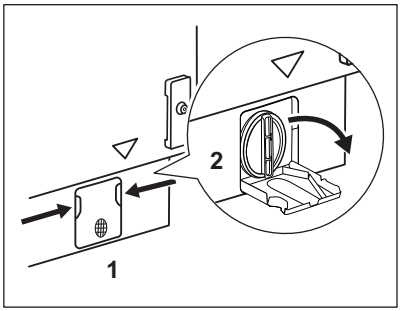


1. Open the pump cover.

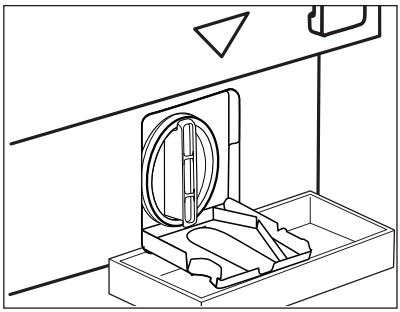


2. Place a suitable bowl below the drain pump access to collect the water that flows out.
Always keep a rag nearby to dry up any water spillages when removing the filter.

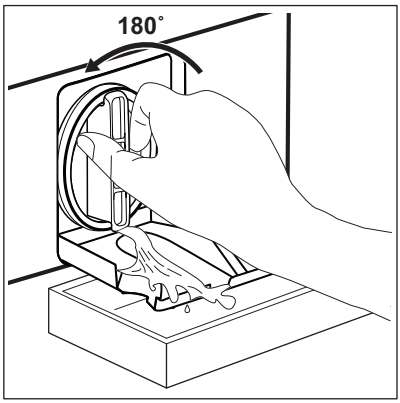


3. Turn the filter 180 degrees in anti-clockwise direction to open it, without removing. Let the water flow out.
4. When the bowl is full of water, turn the filter back and empty the container.
5. Repeat the steps 3 and 4 until the water stops to flow out.

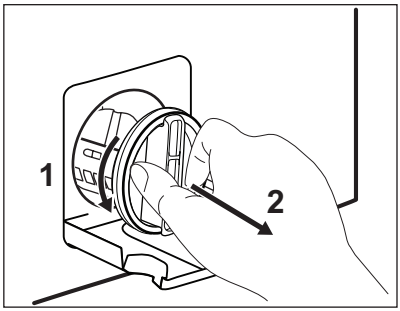


6. Turn the filter anti-clockwise to remove it

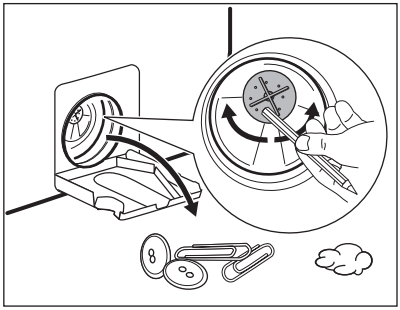


7. If it is necessary, remove fluff and objects from the filter recess.
Make sure that the impeller of the pump can rotate. If it does not rotate, contact the Authorised Service Centre.

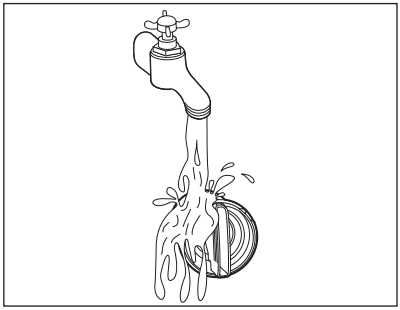

8. Clean the filter under the water tap.

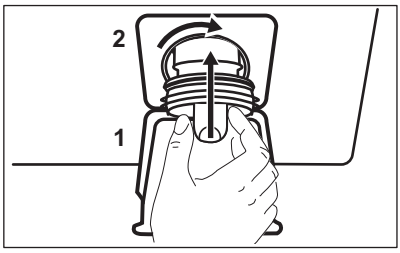

9. Put the filter back into the special guides by turning it clockwise. Make sure that you tighten the filter correctly to prevent leakages.

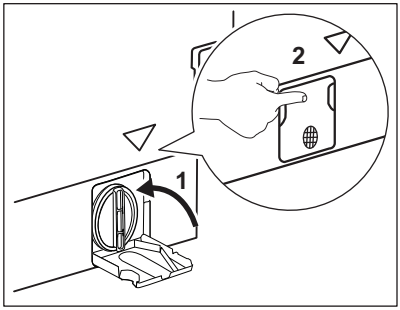


10. Close the pump cover.


When you drain the water with the emergency drain procedure, you must activate the drain system again:


1. Put 2 litres of water in the main wash compartment of the detergent dispenser.
2. Start the programme to drain the water.


14.10 Cleaning the inlet hose and the valve filter

It is recommended to clean both the filters of the inlet hose and valve twice a year to remove any deposit, collected over the time. Proceed as described in following diagrams to clean filters:

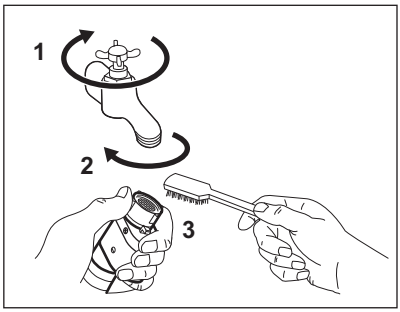

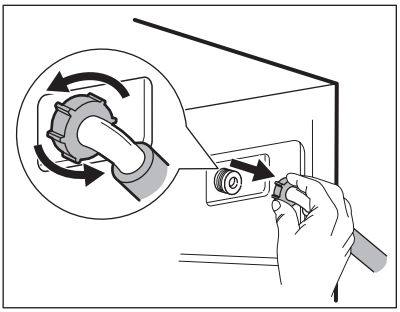

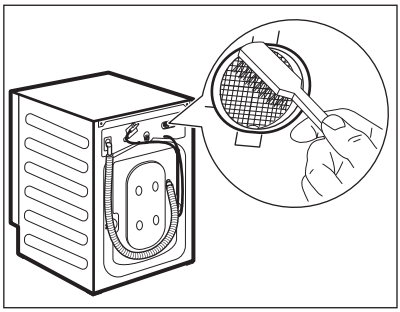

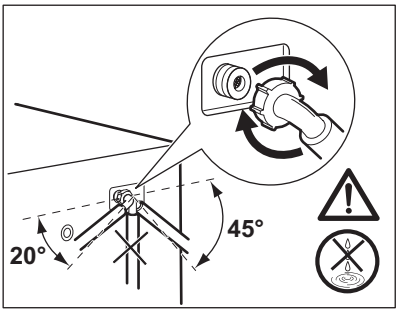

14.11 Emergency drain

If the appliance cannot drain the water, carry out the same procedure, described in 'Cleaning the drain pump' paragraph. If necessary, clean the pump.

When you drain the water with the emergency drain procedure, you must activate the drain system again:

1. Put 2 litres of water in the main wash compartment of the detergent dispenser.
2. Start the programme to drain the water.

14.12 Frost precautions

If the appliance is installed in an area where the temperature can reach values around 0° C or drop below, remove the remaining water from the inlet hose and the drain pump.

1. Disconnect the mains plug from the mains socket.
2. Close the water tap.
3. Put the two ends of the inlet hose in a container and let the water flow out of the hose.
4. Empty the drain pump. Refer to the emergency drain procedure.
5. When the drain pump is empty, install the inlet hose again.

⚠ WARNING!

Make sure that the temperature is higher than 0 °C before you use the appliance again.
The manufacturer is not responsible for damages caused by low temperatures.

15. CONSUMPTION VALUES

15.1 Comment

ⓘ

The QR code on the energy label supplied with the appliance provides a web link to the information related to the performance of the appliance in the EU EPREL database. Keep the energy label for reference together with the user manual and all other documents provided with this appliance.
It is also possible to find the same information in EPREL using the link **https://eprel.ec.europa.eu** and the model name and product number that you find on the rating plate of the appliance.

ⓘ

Values and programme duration may differ depending on different conditions (e.g. room temperature, water temperature and pressure, load size and type of laundry, supply voltage) and also if you change the default setting of a programme.

15.2 According to Commission Regulation Eu 2019/2023

Eco 40-60 programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Full load	8.0	0.720	55.0	03:30	53.00	36.0	1351
Half load	4.0	0.435	45.0	02:37	53.00	32.0	1351

Eco 40-60 programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Quarter load	2.0	0.230	35.0	02:25	54.00	26.0	1351

1) Remaining moisture at the end of the spinning phase. The higher is the spin speed, the higher is the noise and the lower is the remaining moisture.

2) Maximum spin speed.

Power consumption in different modes

Off (W)	Stand-by (W)	Delay start (W)
0.50	0.50	4.00

Time to Off/Standby mode is 15 minutes maximum.

15.3 Common programmes

These values are indicative only.

Programme	kg	kWh	Litres	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Algod. 3) 90°C	8.0	2.250	85.0	04:00	52.00	85.0	1400
Algod. 60°C	8.0	1.350	80.0	03:25	52.00	55.0	1400
Algod. 4) 20°C	8.0	0.250	80.0	02:50	52.00	20.0	1400
Sintéticos 40°C	3.0	0.650	75.0	02:25	35.00	40.0	1200
Delicados 5) 30°C	2.0	0.360	50.0	01:10	35.00	30.0	1200
Lana 30°C	1.5	0.200	55.0	01:05	30.00	30.0	1200

1) Remaining moisture at the end of the spinning phase. The higher is the spin speed, the higher is the noise and the lower is the remaining moisture.

2) Reference indicator of the spin speed.


3) Suitable for washing heavily soiled textiles.

4) Suitable for washing lightly soiled cottons, synthetic and mixed fabrics.

5) It also performs as quick washing cycle for lightly soiled laundry.


16. QUICK GUIDE

16.1 Daily use

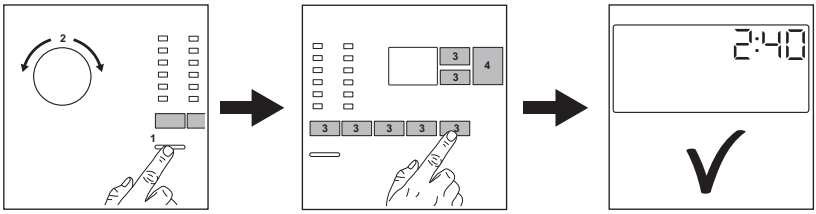

- Connect the mains plug to the mains socket.
- Open the water tap.
- Push the **On/Off** button to turn the appliance on **(1)**.
- Turn the programme dial to set the desired programme **(2)**.
- Set the desired options by means of the corresponding touch buttons **(3)**.
- Put the laundry in the drum, one item a time without exceeding the maximum suggested load. Close the door and make sure that no laundry stays between the seal and the door.
- Pour the detergent and other treatment in the proper compartment of the detergent dispenser.
- To start the programme, touch the **Inicio/ Pausa** ▷‖ button **(4)**.
- The appliance starts.
- At the and of the programme, remove the laundry.
- Push the **On/Off** button to turn the appliance off.

16.2 Cleaning the drain pump filter

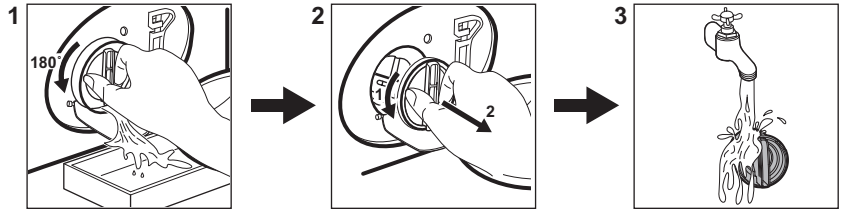

Clean the filter regularly and, especially, if the alarm code E20 appears on the display.

16.3 Programme Chart

Programmes	Load	Product description
Eco 40-60 **1)**	8.0 kg	White and coloured cottons. Normally soiled garments.

Programmes	Load	Product description
Algod.	8.0 kg	White cotton and coloured cotton.
Sintéticos	3.0 kg	Synthetic items or mixed fabric items.
Delicados	2.0 kg	Delicate fabrics such as acrylics, viscose, polyester items.
Higienizar	8.0 kg	White cotton items. This programme with steam vapour phase helps to remove germs and bacteria.
FreshScent	1.0 kg	All fabrics, except woollens and very delicate fabrics. Programme for rinsing and spinning.
Centrif./Drenar	8.0 kg	All fabrics, except woollens and very delicate fabrics. Programme for spinning and draining the water.
Aclarado/Enxag.	8.0 kg	All fabrics, except woollens and very delicate fabrics. Programme for rinsing and spinning.
Edredón/Edredão	3.0 kg	**Single synthetic blanket, padded clothes, duvets, down jackets** and similar items.
Rápido 14 min.	1.5 kg	**Synthetic and mixed fabric** items. Lightly soiled items and items to freshen up.
Sport	3.0 kg	**Synthetic sportswear**. Intensive short cycle to deeply wash sportswear.
Outdoor	2.0 kg	Modern outdoor sporting garments.
Denim	3.0 kg	**Special programme for Denim clothing with delicate washing phase to minimize colour fading and marks**. For better care a reduced load size is recommended.
Lana\Lãs/Seda	1.5 kg	Machine washable wool, hand washable wool and delicates.

1) According to Commission Regulation EU 2019/2023, this programme at 40 °C is able to clean normally soiled cotton laundry declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle.

ⓘ

For the reached temperature in the laundry, the programme duration and other data, please refer to 'Consumption Values' chapter.
The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

Loading the appliance **to the maximum capacity indicated** for each programmes helps to reduce energy and water consumption.

Suitable detergents for each programme

Programme	Universal powder[1)]	Liquid Universal	Liquid for coloureds	Delicates woollens	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Algod.	▲	▲	▲	--	--
Sintéticos	▲	▲	▲	--	--
Delicados	--	--	--	▲	▲

Programme	Universal powder[1)]	Liquid Universal	Liquid for coloureds	Delicates woollens	Special
Higienizar	▲	▲	--	--	▲
Edredón/Edredão	--	--	--	▲	▲
Rápido 14 min.	--	▲	▲	--	--
Sport	--	▲	▲	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲
Lana\Lãs/Seda	--	--	--	▲	▲

1) At temperature higher than 60 °C the use of powder detergent is recommended.

▲ = Recommended

-- = Not recommended

16.4 Detergent type and quantity.

- Use only detergents and other treatments specially made for washing machines. First, follow these generic rules:
  - powder detergents (also tablets and single-dose detergents) for all types of fabric, excluding delicate. Prefer powder detergents containing bleach for whites and laundry sanitization,
  - liquid detergents (also single-dose detergents), preferably for low temperature wash programmes (60 °C max) for all types of fabric, or special ones for woollens only.
- Do not mix different types of detergents.
- Use less detergent if:
  - you are washing a small load,
  - the laundry is lightly soiled,
  - there is large amounts of foam during washing.
- When using detergent tabs or pods, always put them inside the drum, not in the detergent dispenser and follow the manufacturer's recommendations.

Insufficient detergent may cause:
- unsatisfactory washing results,
- the wash load to turn grey,
- greasy clothes,
- mould in the appliance.

Excessive detergent may cause:
- sudsing,
- reduced washing effect,
- inadequate rinsing,
- a greater impact for the environment.

16.5 Periodic cleaning schedule

Periodic cleaning helps to extend the life of your appliance.

After each cycle, keep the door and the detergent dispenser slightly open to get air circulation and dry the humidity inside the appliance.

If the appliance is not used for a long time: close the water tap and unplug the appliance.

Indicative periodic cleaning schedule:

Descaling	Twice a year
Maintenance wash	Once a month
Clean door seal	Every two months
Clean drum	Every two months
Clean detergent dispenser	Every two months
Clean drain pump filter	Twice a year

Clean the inlet hose and the valve filter	Twice a year


Regularly examine the drum to check for limescale. We recommend to run a cycle with empty drum and a descaling product occasionally.

Removing foreign objects

Make sure that pockets are empty and all loose elements are tied up before running your cycle.

Remove any foreign objects (such as metal clip, buttons, coins, etc) that you may find in the door seal, the filters and the drum. If necessary, please contact the Authorised Service Centre.

Door seal
This appliance is designed with a **self cleaning draining system**, allowing light fluff fibers that fall off the clothes to be drained out with the water. Regularly examine the seal and if necessary clean as described in the following diagram. Coins, buttons, other small items can be recovered at the end of the cycle.

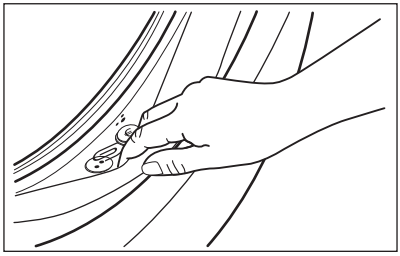

Clean it when needed, using ammonia cream cleanser agent without scratching the seal surface.

If it is necessary, remove fluff and objects from the filter recess.

17. ENVIRONMENTAL CONCERNS

Recycle materials with the symbol . Put the packaging in relevant containers to recycle it. Help protect the environment and human health by recycling waste of electrical and electronic appliances. Do not dispose of appliances marked with the symbol with the household waste. Return the product to your local recycling facility or contact your municipal office.

Bem-vindo(a) à Electrolux. Obrigado por escolher o nosso aparelho.



No nosso esforço para sermos sustentáveis, estamos a reduzir os ativos de papel e a disponibilizar manuais do utilizador completos online. Aceda ao seu manual do utilizador completo em **electrolux.com/manuals**



Obtenha conselhos de utilização, brochuras, resolução de problemas, informações sobre assistência e reparações em **electrolux.com/support**



Adquira acessórios, consumíveis e peças de substituição originais para o seu aparelho em **electrolux.com/shop**

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

ÍNDICE

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA.....106
2. INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA.....108
3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO.....111
4. INFORMAÇÃO TÉCNICA.....112
5. INSTALAÇÃO.....112
6. PAINEL DE COMMANDOS.....122
7. SELETOR E BOTÕES.....124
8. PROGRAMAS.....128
9. DEFINIÇÕES.....134
10. ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO.....135
11. UTILIZAÇÃO DIÁRIA.....136
12. SUGESTÕES E DICAS.....141
13. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....143
14. MANUTENÇÃO E LIMPEZA.....146
15. VALORES DE CONSUMO.....153
16. GUIA RÁPIDO.....155
17. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS.....158

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1.1 Instalação

ⓘ

A instalação deve cumprir com as regulamentações nacionais relevantes.

- Retire todos os materiais de embalagem e os parafusos de transporte incluindo bucha de borracha com espaçador de plástico.
- Guarde os parafusos de fixação para transporte num local seguro. Se o aparelho for transportado no futuro, é necessário instalar os parafusos para bloquear o tambor e evitar danos no interior do aparelho.
- Tenha sempre cuidado quando deslocar o aparelho porque ele é pesado. Utilize sempre luvas de proteção e calçado fechado.
- Siga as instruções de instalação fornecidas com o aparelho.
- Não utilize o aparelho antes de o instalar na estrutura embutida de uma forma segura.
- Não instale nem utilize o aparelho se estiver danificado.
- Não instale nem utilize o aparelho em locais onde a temperatura seja inferior a 0

°C ou onde fique exposto às condições meteorológicas.
- O piso onde instala o aparelho deve ser plano, estável, resistente ao calor e estar limpo.
- Certifique-se de que existe circulação de ar entre o aparelho e o piso.
- Quando o aparelho estiver colocado na sua posição definitiva, verifique se está corretamente nivelado, com a ajuda de um nível de bolha. Se não estiver, regule os pés até ficar nivelado.
- Não instale o aparelho diretamente sobre um ralo de escoamento no chão.
- Não pulverize água sobre o aparelho e não o exponha a humidade excessiva.
- Não instale o aparelho em locais onde a porta do aparelho não possa ser aberta na totalidade.
- Não coloque um recipiente fechado debaixo do aparelho para recolher eventuais fugas de água. Contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado para saber quais são os acessórios que pode utilizar.

1.2 Ligação elétrica

⚠ AVISO!

Risco de incêndio e choque elétrico.

- AVISO: Este aparelho foi concebido para ser instalado/ligado com ligação à terra no edifício.
- Utilize sempre uma tomada devidamente instalada e à prova de choques elétricos.
- Certifique-se de que os parâmetros indicados na placa de características são compatíveis com as características da alimentação eléctrica.
- Não utilize adaptadores de tomadas duplas ou triplas, nem cabos de extensão.
- Certifique-se de que não danifica a ficha e o cabo de alimentação eléctrica. Se for necessário substituir o cabo de alimentação, esta operação deve ser efectuada pelo nosso Centro de Assistência Técnica.
- Ligue a ficha à tomada elétrica apenas no final da instalação. Certifique-se de que a ficha fica acessível após a instalação.
- Não toque no cabo de alimentação ou na ficha de alimentação com as mãos molhadas.
- Não puxe o cabo de alimentação para desligar o aparelho. Puxe sempre a ficha.

1.3 Ligação à rede de abastecimento de água

- A água fornecida não pode exceder os 25°C.
- Não danifique as mangueiras da água.
- Antes de ligar o aparelho a canos novos, canos que não sejam usados há muito tempo, canos que tenham sido sujeitos a reparações ou canos que tenham recebido dispositivos novos (contador de água, etc.), deixe sair água até que saia limpa.
- Durante a primeira utilização do aparelho, certifique-se de que não existem fugas de água.
- Não utilize uma extensão de mangueira se a mangueira de entrada for demasiado pequena. Contacte um Centro de Assistência Técnica para saber como substituir a mangueira de entrada.
- Quando retirar o aparelho da embalagem, é possível que saia água da mangueira de escoamento. Isto deve-se aos testes do aparelho com a utilização de água na fábrica.
- Pode prolongar a mangueira de escoamento até ao máximo de 400 cm. Contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado para obter informações sobre outras mangueiras de escoamento e extensões.
- Certifique-se de que a torneira fica acessível após a instalação.

1.4 Utilização

⚠ AVISO!

Risco de ferimentos, choque elétrico, incêndio, queimaduras ou danos no aparelho.

- Siga as instruções de segurança da embalagem do detergente.
- Não coloque produtos inflamáveis, nem objetos molhados com produtos inflamáveis, no interior, perto ou em cima do aparelho.

- Não utilize a máquina para lavar roupa que esteja muito suja com óleo, massa lubrificante ou outras substâncias gordurosas. Pode danificar as peças de borracha do aparelho. Pré-lave esses tecidos à mão antes de os colocar no aparelho.
- Não utilize fragrâncias de roupa para evitar o risco de danificar as peças de plástico e borracha do aparelho.
- Não toque no vidro da porta durante o funcionamento de um programa. O vidro pode ficar quente.
- Certifique-se de que retira todos os objectos metálicos da roupa.

1.5 Assistência técnica

- Para reparar o aparelho, contacte o Centro de Assistência Técnica Autorizado. Utilize apenas peças sobressalentes originais.
- Note que uma reparação própria ou não profissional pode ter consequências para a segurança e anular a garantia.
- As peças sobressalentes que se seguem estão disponíveis durante pelo menos 10 anos após o modelo ter sido descontinuado: motor e escovas do motor, transmissão entre o motor e o tambor, bombas, amortecedores de choques e molas, tambor de lavagem, cruzeta do tambor e rolamentos esféricos relacionados, filamento de aquecimento e elementos de aquecimento, incluindo bombas de calor, tubagem e equipamento relacionado incluindo mangueiras, válvulas, filtros e aquastops, placas de circuito impressas, visores eletrónicos, interruptores de pressão, termóstatos e sensores, software e formware incluindo software de redefinição, porta, dobradiça e vedantes de porta, outros vedantes, unidade de bloqueio da porta, periféricos de plástico tais como dispensadores de detergente. A duração pode ser mais longa no seu país. Para saber mais informações, visite o nosso website.
- Note que algumas destas peças de reposição só estão disponíveis para reparadores profissionais e que nem todas as peças de reposição são relevantes para todos os modelos.
- Relativamente à(s) lâmpada(s) no interior deste produto e às lâmpadas sobressalentes vendidas separadamente: Estas lâmpadas destinam-se a suportar condições físicas extremas em eletrodomésticos, tais como temperatura, vibração, humidade, ou destinam-se a sinalizar informação relativamente ao estado operacional do aparelho. Não se destinam a ser utilizadas em outras aplicações e não se adequam à iluminação de espaços domésticos.

1.6 Eliminação

⚠ AVISO!
Risco de ferimentos ou asfixia.

- Desligue o aparelho da alimentação eléctrica e do fornecimento de água.
- Corte o cabo de alimentação eléctrica do aparelho e elimine-o.
- Remova o trinco da porta para evitar que crianças ou animais de estimação fiquem presos no tambor.
- Elimine o equipamento em conformidade com os requisitos locais de eliminação de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (REEE).

2. ⚠ INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Antes de instalar e utilizar este aparelho, leia atentamente as instruções fornecidas.
O fabricante não poderá ser responsabilizado por ferimentos ou danos resultantes de instalação ou utilização incorretas.

Guarde sempre as instruções em local seguro e acessível para consultar no futuro.

2.1 Segurança de crianças e pessoas vulneráveis

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 8 anos de idade ou mais velhas e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento se forem supervisionadas ou instruídas no que respeita à utilização do aparelho de uma forma segura e compreenderem os perigos envolvidos.
- É necessário manter as crianças entre 3 e 8 anos de idade e pessoas com incapacidades muito extensas e complexas afastadas do aparelho, a menos que sejam constantemente vigiadas.
- É necessário manter as crianças com menos de 3 anos de idade afastadas do aparelho, a menos que sejam constantemente vigiadas.
- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Mantenha todos os materiais de embalagem fora do alcance das crianças e elimine-os de forma apropriada.
- Mantenha os detergentes fora do alcance das crianças.
- Mantenha as crianças e os animais domésticos afastados do aparelho quando a porta estiver aberta.
- Se o aparelho tiver um dispositivo de segurança para crianças, recomendamos que o ative.
- A limpeza e a manutenção básica do aparelho não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão.


2.2 Segurança geral

- Este aparelho destina-se apenas à lavagem de roupa doméstica, lavável à máquina.
- Este aparelho foi concebido unicamente para utilização doméstica num ambiente interior.
- Este aparelho pode ser utilizado em escritórios, quartos de hóspedes de hotéis, quartos de hóspedes de pousadas,


casas de hóspedes de turismo rural e outros alojamentos semelhantes onde tal utilização não exceda os níveis de utilização doméstica (médios).
- Não altere as especificações deste aparelho.
- A carga máxima do aparelho é 8.0 kg. Não exceda a carga máxima para cada programa (consulte o capítulo "Programas").
- A pressão da água fornecida tem de estar entre um mínimo de 0,5 bar (0,05 MPa) e um máximo de 10 bar (1,0 MPa).
- A abertura de ventilação na base não deve ficar obstruída por carpete, tapete ou qualquer outro revestimento do piso.
- O aparelho deve ser ligado à rede de abastecimento de água com as mangueiras novas fornecidas com o aparelho ou com mangueiras novas fornecidas por um Centro de Assistência Técnica Autorizado.
- Não é permitido reutilizar uma mangueira antiga.
- Se o cabo de alimentação elétrica estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, por um Centro de Assistência Técnica Autorizado ou por uma pessoa igualmente qualificada, para evitar perigos elétricos.
- Antes de qualquer operação de manutenção, desative o aparelho e desligue a ficha da tomada elétrica.
- Não utilize jatos de água e/ou vapor a alta pressão para limpar o aparelho.
- Limpe o aparelho com um pano húmido. Utilize apenas detergentes neutros. Não utilize produtos abrasivos, esfregões abrasivos, solventes ou objetos metálicos.

3. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

3.1 Visão geral do aparelho

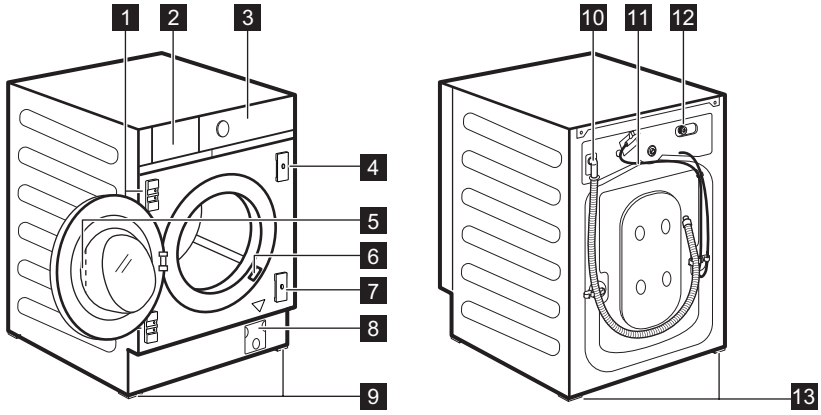

1 Suportes da dobradiça
2 Distribuidor do detergente
3 Painel de comandos
4 Placa magnética
5 Puxador da porta
6 Placa de características
7 Placa com batedor de borracha
8 Filtro da bomba de escoamento
9 Pés dianteiros de nivelamento do aparelho
10 Mangueira de escoamento
11 Cabo de alimentação
12 Ligação da mangueira de entrada
13 Pés traseiros de nivelamento do aparelho

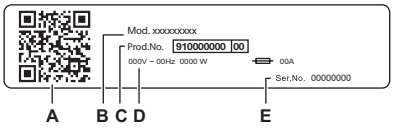

A placa de características indica:
A. código QR
B. Nome do modelo
C. Número do produto
D. Classificações elétricas
E. Número de série

Leia o **código QR** no aparelho para registar o seu produto e tirar o máximo partido dele.

- Aceda aos detalhes, documentação e artigos do seu aparelho sobre como utilizar as melhores funcionalidades (Manual do Utilizador também disponível em **electrolux.com/manuals**)
- Obtenha conselhos de utilização, resolução de problemas, informações de assistência e reparação (também disponíveis em **electrolux.com/support**)
- Compre acessórios, consumíveis e peças sobressalentes originais para o seu aparelho (também disponíveis em **electrolux.com/shop**)

4. INFORMAÇÃO TÉCNICA

Dimensão	Largura/ Altura/ Profundidade total	59.6 cm /81.9 cm /55.3 cm
Ligação elétrica	Tensão Potência geral Fusível Frequência	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Nível de proteção contra a entrada de partículas sólidas e humidade garantido pela tampa de proteção, exceto onde o equipamento de baixa voltagem não tenha proteção contra humidade		IPX4
Pressão do fornecimento de água	Mínimo Máximo	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Fornecimento de água **1)**		Água fria
Carga máxima	Algodão	8.0 kg

1) Ligue a mangueira de entrada de água a uma torneira de água com rosca de 3/4" .

5. INSTALAÇÃO


⚠ **AVISO!**

Consulte os capítulos relativos à segurança.


5.1 Esteja preparado(a) para a instalação

ⓘ

Recomenda-se que a instalação seja realizada por duas pessoas.

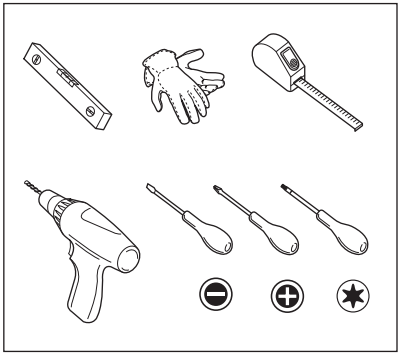

5.2 O aparelho está equipado com...

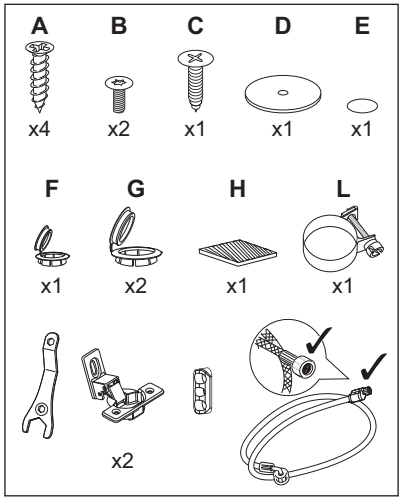


5.3 Como desembalar

⚠ AVISO!

Use as luvas.

⚠ AVISO!

Retire todos os materiais de embalagem e parafusos de transporte antes de instalar o aparelho.

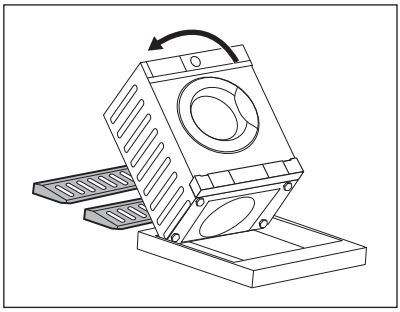

1. Coloque os dois elementos dianteiros da embalagem no chão, atrás do aparelho.


⚠ AVISO!

Recomenda-se vivamente que esta ação seja realizada por duas pessoas.


2. Coloque o aparelho com cuidado no chão, assente na parte de trás.

ⓘ


Certifique-se de que não danifica as mangueiras.

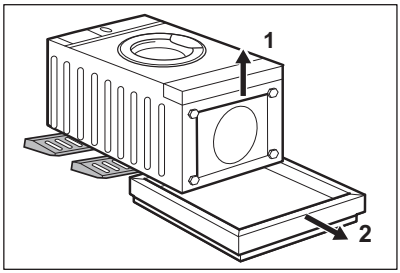

3. Remover a proteção da parte inferior.

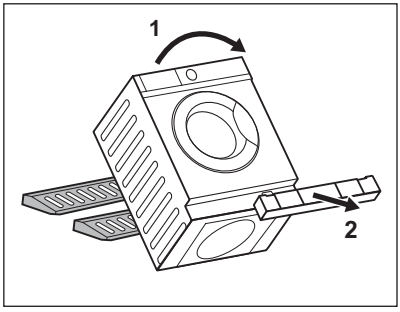


4. Coloque novamente o aparelho na posição vertical e retire a proteção da tomada.

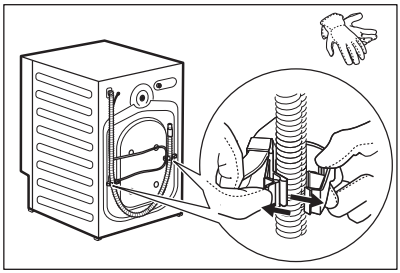


5. Retirar o cabo de alimentação e a mangueira de drenagem dos suportes de mangueiras.

ⓘ

É possível que saia alguma água da mangueira de drenagem. Isso deve-se aos testes do aparelho efetuados com água na fábrica.

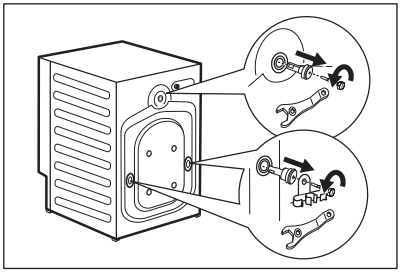

6. Remova os três parafusos, os suportes de mangueira e os espaçadores de plástico com a chave.

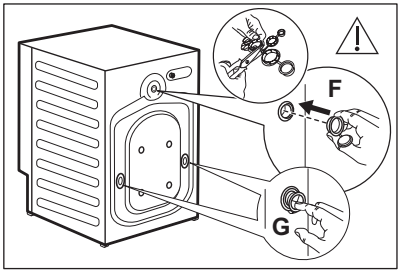

7. Feche os orifícios com as tampas de plástico que se encontram no saco do manual do utilizador. Coloque a tampa mais pequena **F** no orifício superior e as duas tampas maiores **G** nos orifícios inferiores.


ⓘ

Recomendamos guardar o material de embalagem e os parafusos de transporte para quando for necessário movimentar o aparelho.

ⓘ

Os acessórios entregues com o aparelho podem variar dependendo do modelo.

5.4 Posicionamento e nivelamento

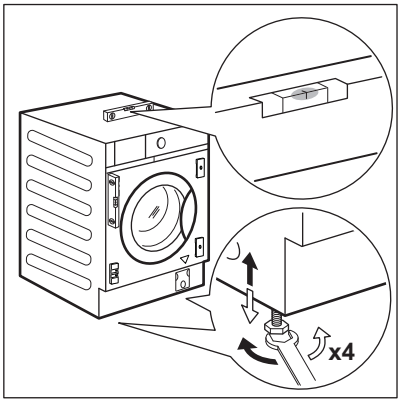


1. Instale o aparelho em piso plano e sólido.

> ⚠ **AVISO!**
>
> Certifique-se de que não há carpetes a impedir a circulação de ar debaixo do aparelho.

> ⓘ
>
> Coloque o aparelho perto do nicho do móvel antes de o nivelar. Para saber mais, consulte a secção “Encastrar”.

2. Desaperte ou aperte os pés para ajustar o nivelamento.


> ⓘ
>
> Um ajuste correto do nivelamento do aparelho impede a vibração, o ruído e o movimento do aparelho durante o funcionamento.

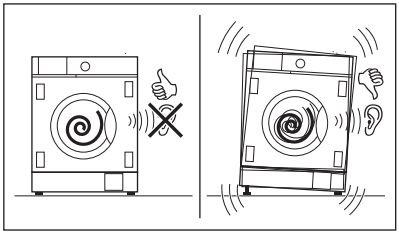


O aparelho deve estar nivelado e estável.

> ⚠ **CUIDADO!**
>
> Não coloque cartão, madeira ou materiais semelhantes debaixo dos pés do aparelho para o nivelar.

5.5 Ligação do cabo e das mangueiras

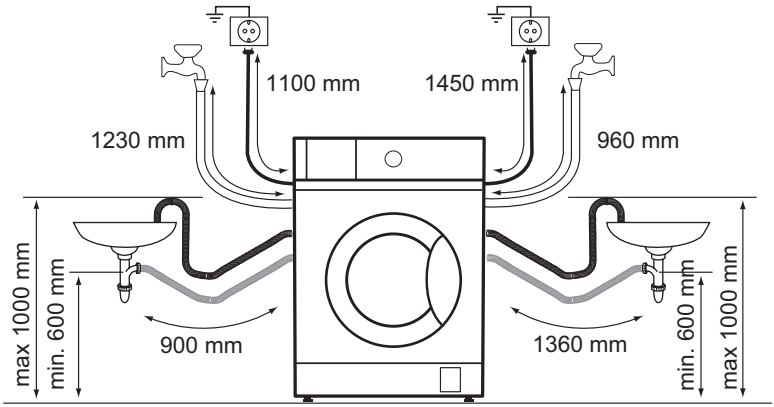


A mangueira de entrada

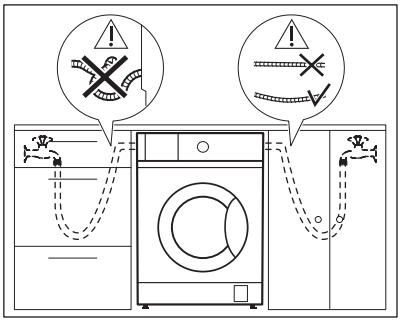


1. Retire a mangueira de entrada do interior do tambor.
2. Para ligar a mangueira de entrada na direção correta e com a inclinação adequada, verifique a posição da torneira de água antes de a ligar à parte de trás do aparelho.

ⓘ

Certifique-se de que a mangueira não está dobrada, esmagada nem sob tensão.

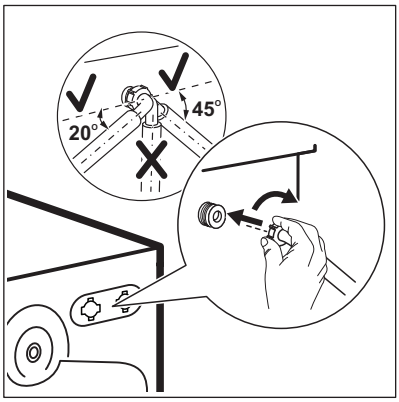

3. Ligue a mangueira na parte de trás do aparelho. Não vire a mangueira de entrada para baixo, mas sim para a esquerda ou para a direita, dependendo da posição da sua torneira de água.
4. Desaperte ligeiramente a porca para fixar a mangueira na posição correta.

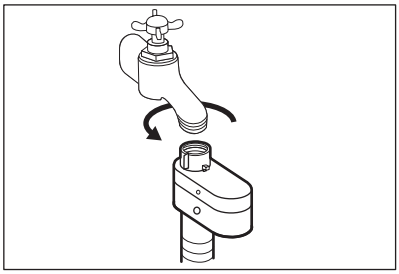

5. Ligue a mangueira de entrada de água a uma torneira de água fria com rosca de 3/4.

⚠ **AVISO!**

A água de entrada não deve exceder 25 °C.

⚠ **AVISO!**

Certifique-se de que não existem fugas nas uniões.

ⓘ


Utilize a mangueira fornecida com o aparelho.

ⓘ


Não utilize uma extensão de mangueira se a mangueira de entrada for demasiado pequena. Contacte um Centro de Assistência Técnica para substituir a mangueira de entrada.

Escoamento de água


A mangueira de escoamento pode ser ligada:

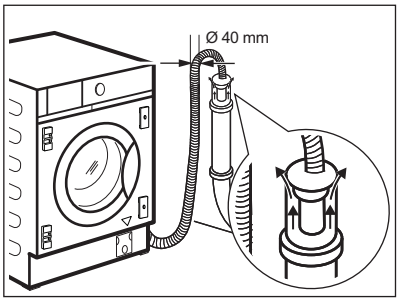

Para um tubo com orifício de ventilação
Diretamente num tubo de escoamento a uma altura não inferior a 60 cm (23,6”) e não superior a 100 cm (39,3”).
A extremidade da mangueira de escoamento deve estar sempre ventilada, isto é, o diâmetro interno do tubo de escoamento (mín. 40 mm - mín. 1,6") deve ser superior ao diâmetro externo da mangueira de escoamento.

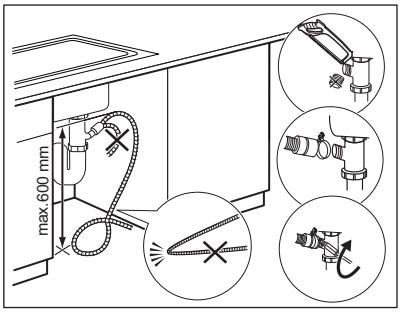

Para um sifão de lavatório arejado
Coloque a mangueira de escoamento no sifão e aperte-a com o cabo de braçadeira **L** fornecido. Certifique-se de que a mangueira de escoamento fica em arco para evitar a entrada de partículas dentro do aparelho a partir do lava-loiças.

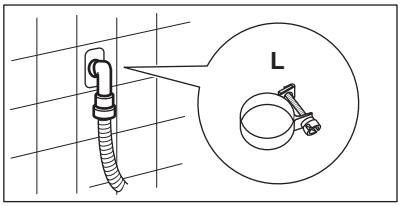


Para um tubo de parede arejado
Diretamente para um tubo de escoamento incorporado na parede da sala e aperte-o com o cabo de braçadeira **L** fornecido.


ⓘ

Pode prolongar a mangueira de escoamento até ao máximo de 400 cm. Contacte um Centro de Assistência Técnica para obter informações sobre outras mangueiras de escoamento e extensões.

5.6 Encastre

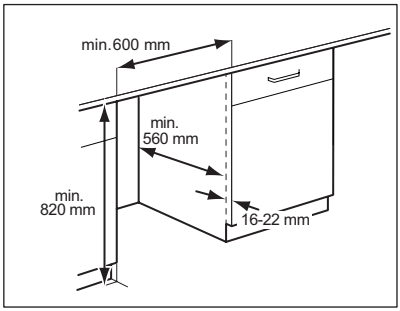


Este aparelho foi concebido para ser encastrado em móveis da cozinha. Consulte as dimensões mínimas do recuo nos desenhos.

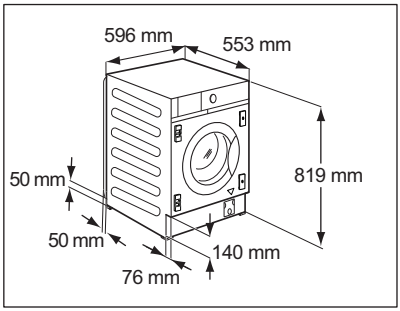


ⓘ

Se os tubos passarem atrás do aparelho, verifique se nada fecha o pequeno recuo indicado com as medidas de 50 x 50 mm.

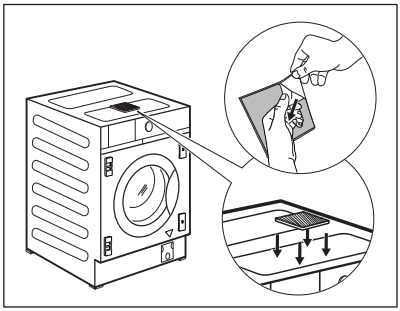

O aparelho está também equipado com uma almofada de esponja adesiva **H** que pode encontrar no interior do tambor.
Fixe-a na parte superior do aparelho, conforme indicado no desenho.
Ao nivelar o aparelho sob os móveis, NÃO esprema a almofada de esponja.

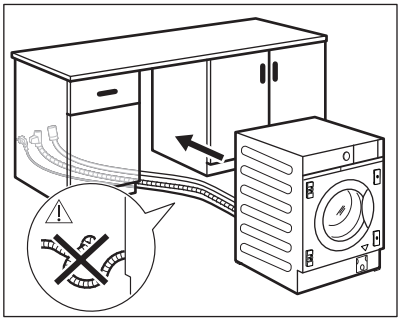


Antes de avançar com a instalação do aparelho, aproxime-o do recuo e pré-posicione o tubi de admissão, o tubo de escoamento e o cabo de alimentação.

⚠ **AVISO!**

Certifique-se de que não estão dobrados ou esmagados.


5.7 Preparação e montagem da porta do armário

As dimensões da porta do armário devem ser:
- largura mín. 595 - máx. 598 mm;
- espessura 16-22 mm.

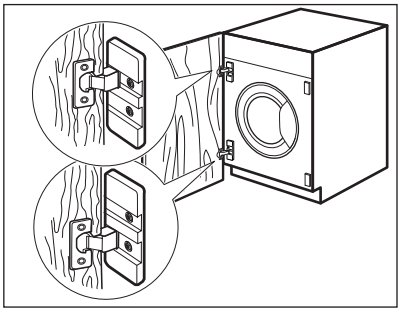


Pré-definição de fábrica
O aparelho está preparado de origem para a montagem da porta do armário de modo a abrir da direita para a esquerda.


A melhor solução seria aparafusar a dobradiça superior ao orifício superior da placa superior e a dobradiça inferior ao orifício inferior da placa inferior.

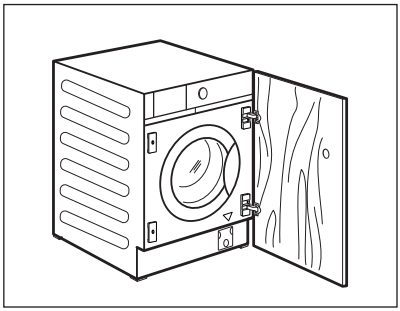

Reversibilidade da porta do armário
Execute a reversibilidade da porta do armário antes de o aparelho estar completamente integrado.

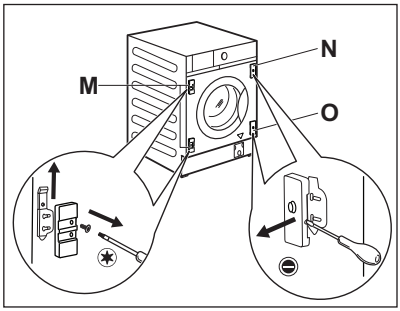


Se a porta do armário tiver de ser aberta da esquerda para a direita, inverta a posição dos suportes da dobradiça **M** com a placa magnética **N** e a placa inferior **O**.

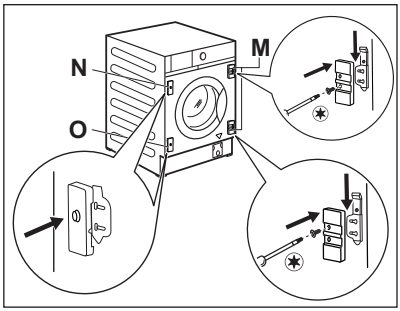

ⓘ

Certifique-se de que a placa com íman está na posição superior.

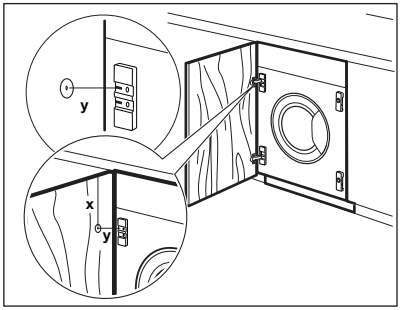


Preparação da porta do armário


ⓘ

Para escarear a porta, recomenda-se que contacte um profissional.


Alinhe corretamente a porta do armário com o móvel.
Meça a distância **X** para fixar a altura do orifício para escarear a dobradiça superior. O centro do orifício **Y** deve estar à mesma altura do movimento no suporte da dobradiça.

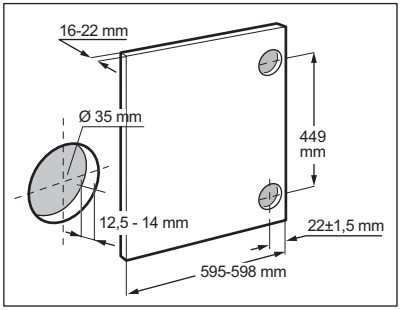

Defina a posição do orifício inferior respeitando as dimensões e distâncias mostradas no desenho (449 mm).
Escareie os orifícios.

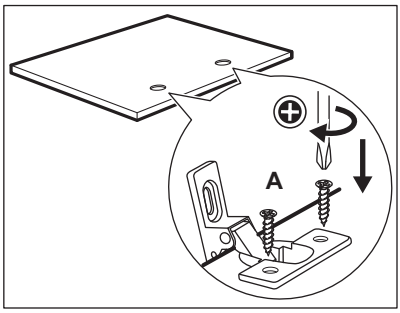


Dobradiças
Para montar as dobradiças, é necessário fazer dois orifícios (diâ. 35 mm, profundidade 12,5 - 14 mm dependendo da profundidade da porta do armário) no lado interior da porta.
As dobradiças serão fixadas à porta através dos quatro parafusos fornecidos **A**.

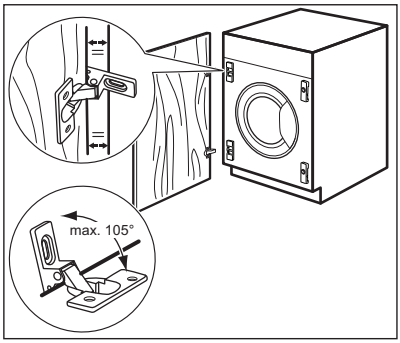

ⓘ

Para alinhar perfeitamente a porta, certifique-se de que a extremidade da porta do armário está paralela à extremidade do aparelho e respeite o ângulo de abertura adequado (máx. 105 °).

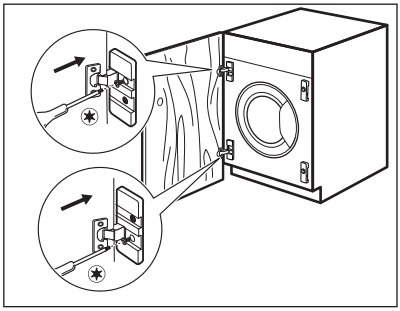


Montar a porta

Fixe as dobradiças aos suportes das dobradiças do aparelho com os dois parafusos **B** fornecidos.

ⓘ

As dobradiças podem ser ajustadas para compensar a possível espessura irregular da porta.

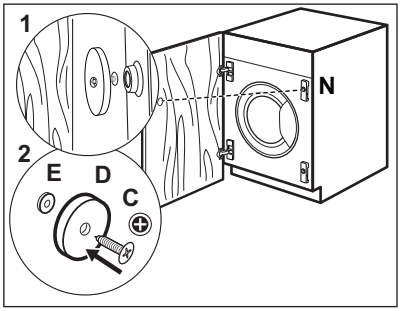


Contra-íman

O aparelho está preparado para um fecho magnético.

Para um encerramento correto:

1. Posicione o parafuso **C** e o contra-íman **D** na placa magnética **N**. Incline a porta do armário contra o parafuso até deixar uma marca.
2. Abra a porta do armário e aparafuse o contra-íman **D** (disco de aço + anel de borracha **E**) com o parafuso **C** no lado interior da porta do armário, onde o parafuso deixou a marca, conforme descrito no primeiro passo.

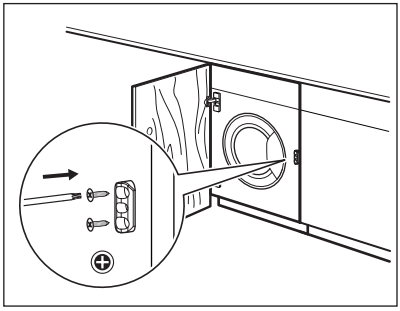

ⓘ

Batente flexível da máquina

O batente de plástico fornecido só pode ser instalado quando a instalação do aparelho estiver concluída, para evitar o movimento para fora. Fixe-o no móvel, perto do painel frontal, tomando como altura de referência o meio da porta, **no lado oposto ao das dobradiças**.


5.8 Ligação elétrica

No final da instalação, pode ligar a ficha à tomada elétrica.

A placa de características e o capítulo "Dados técnicos" indicam as características elétricas necessárias. Certifique-se de que são compatíveis com a fonte de alimentação elétrica.

Verifique se a instalação elétrica de sua casa suporta a carga máxima necessária, tendo também em conta quaisquer outros aparelhos que possam estar em funcionamento.

Ligue a máquina a uma tomada ligada à terra.

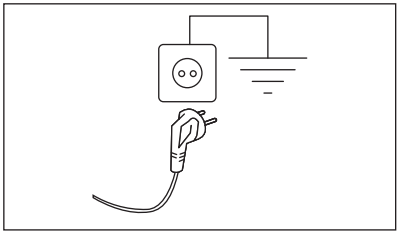


O cabo de alimentação deve estar acessível após a instalação da máquina

Para qualquer trabalho elétrico necessário para instalar este aparelho, contacte o nosso Centro de Assistência Técnica Autorizado.

O fabricante rejeita qualquer responsabilidade por danos ou ferimentos causados pelo não cumprimento das precauções de segurança acima.

6. PAINEL DE COMMANDOS

6.1 Descrição do painel de comandos

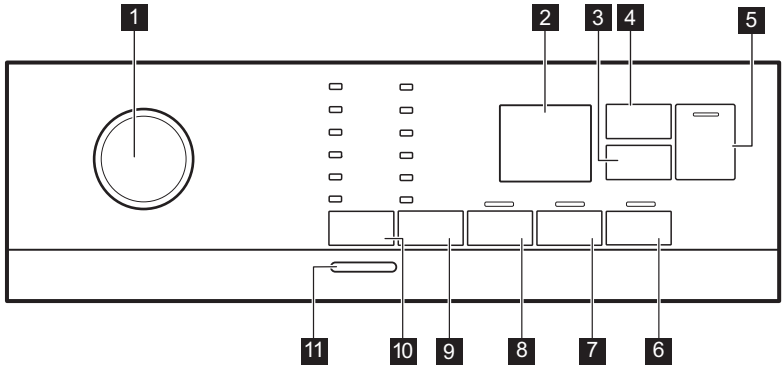

As opções permanentes são definidas mantendo o botão correspondente premido durante, pelo menos, 3 segundos.


1 Seletor de programas
2 Visor
3 Botão tátil Inicio Diferido
4 Botão tátil Time manager
5 Inicio/Pausa (botão tátil)
6 Vapor Plus (botão tátil) e opção Bloqueio para Crianças permanente 3s
7 Soft Plus (botão tátil) e opção Enxaguamento Extra permanente 3s
8 Pre-lav. (botão tátil) e opção Tira-nódoas permanente 3s
9 Botão tátil das opções de redução da Centrif.
- Aclarar-Enxaguar (opção)
- Sin Centrifugado-Sem Centrif. (opção)
- Silencioso (opção)

10 Botão tátil Temp. °C
11 Botão de pressão On/Off

1 Seletor de programas
2 Visor
3 Inicio Diferido (botão tátil)
4 Time manager (botão tátil)
5 Inicio/Pausa (botão tátil)
6 Botão tátil Vapor Plus e opção Bloqueio para Crianças permanente 3s
7 Botão tátil Soft Plus e opção Enxaguamento Extra permanente 3s
8 Botão tátil de Pre-lav. e opção Tira-nódoas permanente 3s
9 Centrif. (botão tátil da opção de redução)
- Opção Cuba Cheia
- Opção Sem Centrifugação
- Silencioso (opção)

10 Temp. °C (botão tátil)
11 On/Off (botão de pressão)

6.2 Visor

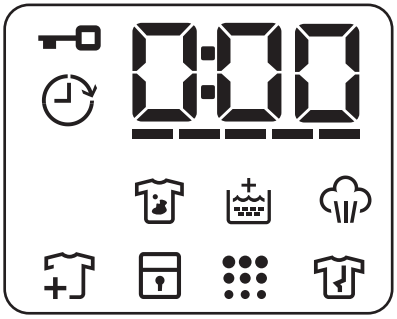

	Indicador de porta bloqueada.
	Indicador de início diferido.

0:00	O indicador digital pode apresentar: • Reiniciar a posição (– – –). • Duração do programa (por exemplo, 2:40). • Tempo de atraso (por ex. 2h). • Fim do ciclo (0:00). • Código de aviso (por exemplo, E20). • Indicador de erro (– – –). • Indicação do total de horas de funcionamento do aparelho. Consulte a secção “Contador de horas de funcionamento” no parágrafo no parágrafo “Definições” para obter mais detalhes.
-----	Indicador Time manager.
	Indicador antimanchas.
	Indicador de enxaguamento extra.
	Indicador de fase de vapor.
	Indicador para adicionar roupa. acende no início de uma fase de lavagem, quando ainda é possível pausar o aparelho e adicionar mais roupa.
	Indicador de bloqueio de segurança contra crianças.
	Indicador de limpeza da máquina. É uma recomendação para efetuar uma limpeza do tambor.

7. SELETOR E BOTÕES

7.1 Introdução

As opções/funções não estão disponíveis com todos os programas de lavagem. Verifique a compatibilidade entre as opções/funções e os programas de lavagem na “Tabela de programas”. O aparelho não permite a selecção de opções/funções incompatíveis em conjunto, porque algumas opções/funções excluem outras.

7.2 On/Off

Prima este botão durante alguns segundos para ativar ou desativar o aparelho. O aparelho emite dois sons diferentes quando é ativado ou desativado.

Uma vez que a função Stand-by (Espera) desactiva automaticamente o aparelho após alguns minutos para diminuir o consumo de energia, pode ser necessário activar o aparelho novamente.

Para saber mais, consulte a secção “Stand-by (Espera)” no capítulo “Utilização diária”.

7.3 Seletor de programas

Para selecionar o programa de lavagem pretendido. Consulte o capítulo “Programas” para saber mais.

A posição • é uma função de “Reinicialização” que interrompe e cancela o programa que estiver em curso. O visor mostra apenas traços para indicar que não há programa selecionado.

7.4 Temp. °C

Quando selecionar um programa de lavagem, o aparelho propõe automaticamente uma temperatura predefinida.

Indicador Frío-Fria = água fria.

O indicador da temperatura selecionada acende-se.

7.5 Centrif.

Quando selecionar um programa, o aparelho seleciona automaticamente a velocidade de centrifugação padrão permitida para cada programa.

Através deste botão, pode alterar a velocidade de centrifugação padrão ou definir uma das opções adicionais de centrifugação:

- **Aclarar-Enxaguar**. Acende o indicador correspondente.
  A centrifugação final não é efetuada. A água do último enxaguamento não é escoada para evitar que os tecidos fiquem enrugados. O programa de lavagem termina com a água no tambor.
  A porta permanece bloqueada e o tambor roda regularmente para reduzir os vincos. É necessário escoar a água para desbloquear a porta.

  Se tocar no botão Inicio/Pausa , o aparelho executa a fase de centrifugação e escoa a água.
- **Sin Centrifugado-Sem Centrif.** . Acende o indicador correspondente. Selecione esta opção para desativar todas as fases de centrifugação. O aparelho executa apenas a fase de escoamento do programa de lavagem seleccionado. Selecione esta opção para tecidos muito delicados. A fase de enxaguamento utiliza mais água em alguns programas de lavagem.
- **Silencioso** . Acende o indicador correspondente.
  As fases de centrifugação intermédia e final são suprimidas e o programa termina com a água no tambor. Isto ajuda a reduzir os vincos. A porta permanece bloqueada. O tambor roda regularmente para reduzir os vincos. É necessário escoar a água para desbloquear a porta. Uma vez que o programa é muito silencioso, é adequado para o período noturno em que as tarifas de eletricidade são inferiores. Em alguns programas, os enxaguamentos são realizados com mais água.

  Se tocar no botão Inicio/Pausa , o aparelho executa apenas a fase de escoamento.

> O aparelho escoa a água automaticamente após cerca de 18 horas.

7.6 Pre-lav.

Com esta opção, pode adicionar uma fase de pré-lavagem a um programa de lavagem.

O indicador correspondente acima do botão acende-se.

Utilize esta opção para adicionar uma fase de pré-lavagem a 30 °C antes da fase de lavagem.

Esta opção é recomendada para roupa com bastante sujidade, especialmente se tiver areia, pó, lama ou outras partículas sólidas.

> Esta opção pode aumentar a duração do programa.

7.7 Tira-nódoas permanente 3s

Esta opção adiciona uma fase de tira-nódoas ao programa. Utilize esta opção para roupa com nódoas difíceis de remover.

Para **ativar/desativar** esta opção, prima continuamente o botão Pre-lav. durante 3 segundos, até que o indicador **se acenda/apague** no visor.

Para **ativar/desativar** esta opção, prima continuamente o botão Pre-lav. durante 3 segundos, até que o indicador **se acenda/apague** no visor.

Coloque o tira-nódoas no compartimento .

Esta opção aumenta a duração do programa.
Esta opção não está disponível para temperaturas inferiores a 40 °C.

7.8 Soft Plus permanente

Seleccione esta opção para optimizar a distribuição do amaciador e deixar os tecidos mais macios.

É recomendável para quando utilizar amaciador.

Esta opção aumenta a duração do programa.

O indicador correspondente acima do botão acende e fica sempre aceso durante os ciclos seguintes enquanto esta opção não for desactivada.

7.9 Enxaguamento Extra Permanente 3s

Com esta opção, pode ter sempre um enxaguamento extra quando selecionar um novo programa.

Para **ativar/desativar** esta opção, prima o botão Soft Plus durante 3 segundos, até que o indicador **se acenda/apague** no visor.

Para **ativar/desativar** esta opção, prima continuamente o botão Soft Plus durante 3 segundos, até que o indicador **se acenda/apague** no visor.

Se estiver ativada, o aparelho mantém a seleção desta opção mesmo após ser desligado ou após uma alteração ou um reinício do programa.

Esta opção aumenta a duração do programa.

7.10 Vapor Plus

Esta opção adiciona uma fase de vapor seguida de uma curta fase de antirrugas no fim do programa de lavagem.

A fase de vapor reduz os vincos dos tecidos e facilita a passagem a ferro.

O indicador correspondente acima do botão acende-se.

O indicador está aceso durante a fase de vapor.

Esta opção pode aumentar a duração do programa.

Quando o programa parar, o visor apresenta 0:00, o indicador apaga-se e o indicador e o LED Inicio/Pausa ficam acesos. O tambor efetua movimentos suaves durante cerca de 30 minutos para manter o benefício do vapor. Se tocar em qualquer botão, os movimentos antivincos param e a porta desbloqueia, o aparelho propõe novamente o programa anteriormente definido.

Para interromper a fase anti-vincos, também pode:

- Prima o botão On/Off durante alguns segundos para ativar ou desativar o aparelho.
- Rodar o seletor de programas para outra posição.

Utilizar uma carga de roupa pequena ajuda a obter melhores resultados.

7.11 Bloqueio para Crianças 3s

Com esta opção, pode impedir que as crianças brinquem com o painel de comandos.

Para **ativar/desativar** esta opção, prima continuamente o botão Vapor Plus até que o indicador **se acenda/apague** no visor.

Para **ativar/desativar** esta opção, prima continuamente o botão Vapor Plus até que o indicador **se acenda/apague** no visor.

Se estiver ativada, o aparelho mantém a seleção desta opção mesmo após ser desligado ou após uma alteração ou um reinício do programa. Se premir algum botão,

o indicador pisca para indicar que os botões estão desativados.

A função de Bloqueio para Crianças poderá não estar disponível durante alguns segundos após a ativação do aparelho.

7.12 Inicio Diferido

Com esta opção, pode atrasar o início de um programa para uma hora mais conveniente.

Toque repetidamente no botão para selecionar o atraso pretendido. O tempo aumenta em passos de 1 hora até 20 horas.

O visor apresenta o indicador e o tempo de atraso selecionado. Depois de tocar nos botões Inicio/Pausa, o aparelho inicia a contagem decrescente e a porta é bloqueada.

7.13 Time manager

Com esta opção, pode reduzir a duração do programa consoante a dimensão da carga e o grau de sujidade.

Quando selecionar um programa de lavagem, o visor apresenta a duração predefinida e traços –––––.

Toque no botão Time manager para reduzir a duração do programa conforme necessitar. O visor apresenta a nova duração do programa e o número de traços diminui em conformidade:

Toque no botão Time manager para reduzir a duração do programa conforme necessitar. O visor apresenta a nova duração do programa e o número de traços diminui em conformidade:

–––– adequada para uma carga completa de roupa com sujidade normal.

––– um ciclo rápido para uma carga completa de roupa com pouca sujidade.

–– um ciclo muito rápido para uma carga de roupa menor com pouca sujidade (recomenda-se meia carga no máximo).

– o ciclo mais curto para refrescar uma pequena quantidade de roupa.

O Time manager está disponível apenas com os programas indicados na tabela.

indicador	Algod.	Sintéticos
––––– 1)	■	■
––––	■	■
–––	■	■
–– 2)	■	■
– 2)	■	■

1) Duração predefinida para todos os programas.

2) Este nível de opção Time manager não está disponível a 90 °C.

Time manager com programas de vapor

Ao regular um programa de vapor, este botão permite-lhe escolher três níveis de vapor e a duração do programa é reduzida em conformidade:

- ––– : máxima.
- –– : médio.
- – : mínima.

Em alguns aparelhos, a duração do programa é reduzida sem apresentar quaisquer traços.

7.14 Inicio/Pausa

Toque no botão Inicio/Pausa para iniciar ou parar o funcionamento do aparelho ou interromper um programa em curso.

O ícone significa que pode colocar o ciclo em pausa e adicionar ou remover peças de vestuário. Leia a secção “Abrir a porta - Adicionar vestuário” para obter mais detalhes.

8. PROGRAMAS

8.1 Tabela de programas

Programa Temperatura predefinida Gama de temperatura	Velocidade de centrifugação de referência Intervalo de velocidade de centrifugação	Carga máxima	Descrição do programa (Tipo de carga e nível de sujidade)
Programas de lavagem			
Eco 40-60 **1)**	1400 rpm (1400 - 800 rpm)	8.0 kg	**Algodão branco e de cores resistentes**. Peças com sujidade normal. O consumo de energia diminui e o tempo do programa de lavagem aumenta, garantindo bons resultados de lavagem..
Algod. 40 °C 90 °C – Fria	1400 rpm (1400 - 800 rpm)	8.0 kg	**Algodão branco e de cor**. Para roupa com sujidade normal, excessiva ou ligeira.
Sintéticos 30 °C 60 °C – Fria	1200 rpm (1200 - 800 rpm)	3.0 kg	**Artigos de tecido sintético ou misto**. Peças com sujidade normal.
Delicados 30 °C 40 °C – Fria	1200 rpm (1200 - 800 rpm)	2.0 kg	**Tecidos delicados, como acrílico, viscose e poliéster, bem como tecidos mistos que precisam de lavagem suave**. Para roupa com sujidade normal e ligeira.
Higienizar 60 °C	1400 rpm 1400 rpm – 800 rpm	8.0 kg	Peças de algodão branco. Este programa de lavagem de alto desempenho combinado com vapor remove mais de 99,99% das bactérias e vírus**2)** Manter a temperatura acima de 60 °C durante a fase de lavagem; com uma ação adicional sobre as fibras graças a uma fase de vapor; uma fase de enxaguamento melhorada assegura uma remoção adequada de resíduos de detergente e microrganismos. Este programa assegura também uma redução adequada de pólens/itens alergénicos.

Programa Temperatura predefinida Gama de temperatura	Velocidade de centrifugação de referência Intervalo de velocidade de centrifugação	Carga máxima	Descrição do programa (Tipo de carga e nível de sujidade)

FreshScent programas

Os programas FreshScent podem ser utilizados para reduzir rugas e odores em peças de roupa (como algodão, sintéticos, tecidos mistos, incluindo peças delicadas) que só precisam de ser refrescadas, em pouco tempo, evitando lavar.

As fibras do tecido ficam relaxadas e depois, passar a ferro, não exige esforço. Quando o ciclo terminar, retire rapidamente a roupa do tambor.

A duração do ciclo pode ser reduzida até 15 minutos através da opção Time manager .

NÃO defina este modo com o seguinte tipo de itens:

- Roupa não adequada para secagem em secador.
- Roupa com etiqueta “Só limpeza a seco”.

Não utilize detergente!
Os programas FreshScent não removem odores particularmente intensos e não executam qualquer ciclo higiénico.
Após o tratamento a vapor, a roupa pode ficar húmida. Pendure os artigos durante alguns minutos.

A fragrância (Electrolux Steam Fragrance)

A Electrolux Steam Fragrance permite-lhe refrescar até a sua roupa delicada, removendo vincos e adicionando frescura com uma fragrância delicada desenvolvida exclusivamente pela **Electrolux**. Ao refrescar a sua roupa com vapor, em vez de executar ciclos de lavagem completos, manterá a sua roupa como nova durante mais tempo. Pode utilizar a fragrância em segurança com os programas Caxemira e Vapor - se estiverem disponíveis - para tecidos delicados como caxemira e lã. Ao tratar uma carga mais pequena, reduza a dose da fragrância e a duração do ciclo: em apenas quinze minutos, a sua roupa recuperará a sensação de "acabada de lavar".

Leia atentamente as instruções fornecidas com a fragrância.

NÃO:

- Seque na máquina de secar as roupas tratadas com fragrância. O seu benefício evaporaria.
- Utilize a fragrância com finalidades diferentes das aqui descritas.
- Utilize a fragrância em peças de roupa novas. Peças de roupa novas podem conter resíduos de compostos do acabamento que não são compatíveis com a fragrância.

A fragrância está disponível na loja online **Electrolux** ou num representante autorizado.

Programa Temperatura predefinida Gama de temperatura	Velocidade de centrifugação de referência Intervalo de velocidade de centrifugação	Carga máxima	Descrição do programa (Tipo de carga e nível de sujidade)
FreshScent	-	1.0 kg	**Algodões, sintéticos, delicados.** Programa de vapor curto e suave para refrescar até as suas roupas mais delicadas, incluindo peças de roupa muito delicadas com lantejoulas, rendas, etc. Ao tratar cargas mais pequenas, a duração do programa pode ser ainda mais reduzida através da opção Time manager. **⚠ AVISO!** Não utilize este programa com lã e peças que tenham etiqueta com indicação de que podem apenas ser limpas a seco. **⚠ AVISO!** Não utilize detergente!
Programas especiais			
Centrif./Drenar	1400 rpm (1400 - 800 rpm)	8.0 kg	**Todos os tecidos, exceto lãs e tecidos delicados**. Para centrifugar a roupa e escoar a água do tambor.
Aclarado/Enxag.	1400 rpm (1400 - 800 rpm)	8.0 kg	**Todos os tecidos, excepto lãs e tecidos muito delicados.** Programa para enxaguar e centrifugar a roupa. A velocidade de centrifugação predefinida é a dos programas de algodão. Reduza a velocidade de centrifugação de acordo com o tipo de roupa. Se necessário, seleccione a opção Aclarado Extra-Enxaguamento Extra e adicione enxaguamentos. O aparelho efectua enxaguamentos delicados e uma centrifugação curta com velocidade de centrifugação baixa.
Programas adicionais de lavagem			
Edredón/Edredão 40 °C 60 °C – Fria	800 rpm	3.0 kg	**Um cobertor sintético, peças acolchoadas, edredões, casacos com forro de pelo** e artigos semelhantes.
Rápido 14 min. 30 °C	800 rpm	1.5 kg	**Artigos de tecido sintético e misto**. Peças com sujidade ligeira e peças para refrescar.
Sport 30 °C 40 °C – Fria	1200 rpm (1200 - 800 rpm)	3.0 kg	**Vestuário desportivo sintético**. Ciclo curto intensivo para lavar em profundidade vestuário desportivo.

Programa Temperatura predefinida Gama de temperatura	Velocidade de centrifugação de referência Intervalo de velocidade de centrifugação	Carga máxima	Descrição do programa (Tipo de carga e nível de sujidade)
Outdoor 30 °C 40 °C – Fria	1200 rpm (1200 - 800 rpm)	2.0 kg**3)** 1.0 kg**4)**	Não utilize amaciador e certifique-se de que não existem resíduos de amaciador no distribuidor de detergente. **Vestuário desportivo sintético.** Este programa foi concebido para lavar suavemente vestuário desportivo de exterior moderno e também é adequado para vestuário desportivo de ginásio, ciclismo, jogging e semelhantes. A carga de roupa recomendada é 2.0 kg. **Tecidos à prova de água, tecidos à prova de água mas permeáveis ao ar e tecidos repelentes de água.** Este programa também pode ser utilizado como fase de revitalização de vestuário repelente de água, porque foi concebido especificamente para tratar vestuário revestido com material hidrófobo. Para executar a fase de revitalização do material repelente de água, proceda assim: • Coloque o detergente de lavagem no compartimento II. • Coloque um restaurador especial de material repelente de água no compartimento destinado ao amaciador ❀. • Reduza a carga de roupa para 1.0 kg. Para obter os melhores resultados com a ação de revitalização do material repelente de água, seque a roupa num secador de roupa com o programa de secagem Outdoor (se disponível e se a etiqueta do vestuário permitir a secagem em secador de roupa).
Denim 30 °C 40 °C – Fria	800 rpm (1200 - 800 rpm)	3.0 kg	**Programa especial roupa de ganga com uma fase de lavagem delicada para minimizar as manchas e o desbotamento das cores**. Para melhorar o cuidado, recomenda-se uma carga reduzida.

Programa Temperatura predefinida Gama de temperatura	Velocidade de centrifugação de referência Intervalo de velocidade de centrifugação	Carga máxima	Descrição do programa (Tipo de carga e nível de sujidade)
Lana\Lãs/Seda 40 °C 40 °C – Fria	1200 rpm (1200 - 800 rpm)	1.5 kg	**Lãs laváveis na máquina, lãs de lavar à mão e outros tecidos** com o símbolo de cuidado “lavar à mão”**5)**.

1) De acordo com o regulamentação da UE 2019/2023, este programa a 40 ºC pode limpar de forma normal e em conjunto roupa suja de algodão declarada lavável a 40 ºC ou a 60 ºC no mesmo ciclo.

Para a temperatura alcançada na roupa, a duração do programa e outros dados, consulte o capítulo "Valores de consumo".
Os programas mais eficientes em termos de consumo de energia são geralmente aqueles que são executados a temperaturas mais baixas e com uma duração mais longa.

2) Testado para Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa e MS2 Bacteriophage em testes externos realizados pela Swissatest Testmaterialien AG em 2021 (Relatório de teste n.º 202120117).

3) Programa de lavagem.

4) Programa de lavagem e fase repelente de água.

5) Durante este ciclo, o tambor roda lentamente para garantir uma lavagem suave. Pode parecer que o tambor não roda ou não roda apropriadamente, mas tal é normal para este programa.

Compatibilidade das opções com os programas

Programa	Centrif.	Sem centrifugação			Pre-lav. 1)	Manchas 2)	Aclarado Extra-Enxaguamento Extra	Soft Plus	Vapor Plus	Inicio Diferido	Time manager
Eco 40-60	■		■							■	
Algod.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sintéticos	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Programa	Centrif.	Sem centrifugação			Pre-lav.[1]	Manchas[2]	Aclarado Extra-Enxaguamento Extra	Soft Plus	Vapor Plus	Inicio Diferido	Time manager
Delicados	■	■	■	■			■	■		■	
Higienizar	■	■			■	■	■	■	■	■	
FreshScent										■	■
Centrif./Drenar	■	■[3]								■	
Aclarado/Enxag.	■	■	■				■			■	
Edredón/Edredão	■	■						■		■	
Rápido 14 min.	■	■	■							■	
Sport	■	■	■		■		■			■	
Outdoor	■	■	■				■			■	
Denim	■	■	■	■		■	■	■	■	■	
Lana\Lãs/Seda	■	■	■							■	

1) Pre-lav. e Manchas não podem ser selecionadas juntas.

2) Esta opção não está disponível para temperaturas inferiores a 40 °C.

3) Se selecionar a opção “Sem centrifugação”, o aparelho faz apenas o escoamento.

Detergentes adequados para cada programa

Programa	Detergente universal em pó[1]	Detergente universal líquido	Detergente líquido para tecidos de cor	Lãs delicadas	Detergente especial
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Algod.	▲	▲	▲	--	--

Programa	Detergente universal em pó[1)]	Detergente universal líquido	Detergente líquido para tecidos de cor	Lãs delicadas	Detergente especial
Sintéticos	▲	▲	▲	--	--
Delicados	--	--	--	▲	▲
Higienizar	▲	▲	--	--	▲
Edredón/Edredão	--	--	--	▲	▲
Rápido 14 min.	--	▲	▲	--	--
Sport	--	▲	▲	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲
Lana\Lãs/Seda	--	--	--	▲	▲

1) A uma temperatura superior a 60 ºC, recomenda-se a utilização de detergente em pó.

▲ = Recomendado | -- = Não recomendado

8.2 Woolmark Premium Wool Care - Azul



A lavagem de lã desta máquina foi testada e aprovada pela The Woolmark Company para a lavagem de vestuário de lã e tenha a etiqueta “Lavar à mão”, desde que os peças de roupa sejam lavadas de acordo com as instruções incluídas na etiqueta de cuidados e com as instruções publicadas pelo fabricante desta máquina de lavar roupa.
1380

9. DEFINIÇÕES

9.1 Sinais sonoros

Este aparelho emite sinais sonoros diferentes nas seguintes situações:

- Quando o aparelho é ativado (som especial curto).
- Quando o aparelho é desativado (som especial curto).
- Quando os botões são tocados (som de clique).
- Quando é efetuada uma seleção inválida (3 sons curtos).
- Quando o programa termina (sequência de sons durante 2 minutos).
- Quando o aparelho tem uma anomalia (sequência de sons curtos durante 5 minutos).

Para **ativar/desativar** os sinais sonoros de fim de programa, toque nos botões Temp. °C e Centrif. em simultâneo durante 2 segundos. O visor apresenta On ou Off.

Para **ativar/desativar** os sinais sonoros de fim de programa, toque nos botões e em simultâneo durante 2 segundos. O visor apresenta On ou Off.

ⓘ

Se desativar os sinais sonoros, estes só serão emitidos quando o aparelho tiver uma anomalia.

9.2 Contador de Horas funcionamento

É possível visualizar o tempo total de funcionamento do aparelho em horas, começando a partir da primeira ligação. Este valor irá contar o tempo de funcionamento dos ciclos (não inclui pausas, tempo de início programado). Para visualizar este valor, proceda assim:

1. Ligue o aparelho premindo o botão On/ Off.
2. Rode o seletor de programas para o programa Eco 40-60 (1a posição no sentido dos ponteiros do relógio).
3. Prima e mantenha premidos os botões Centrif. e Temp. °C e durante alguns segundos (no espaço de 10 segundos após a ligação. Após estes 10 segundos, a combinação de teclas ativa-se e desativa os sinais sonoros).
4. Após 3 segundos, o visor mostra o total de horas de funcionamento do aparelho: por exemplo, 1276 horas, o visor mostra o texto Hr durante 2 segundos, 12 (milhares e centenas) durante 2 segundos e 76 (dezenas e unidades).

ⓘ

Se o procedimento não funcionar (devido a tempo limite, posição errada do seletor de programas ou combinação errada de teclas), desligue o aparelho e repita a sequência desde o início.

9.3 Reinicialização de fábrica

Esta função permite restaurar as opções predefinidas de fábrica. Para **ativar** esta opção, siga os passos abaixo:

1. Ligue o aparelho premindo o botão On/ Off.
2. Rode o seletor de programas para o programa Sintéticos (3a posição no sentido dos ponteiros do relógio).
3. Prima e mantenha premidos os botões Centrif. e Temp. °C e durante alguns segundos (no espaço de 10 segundos após a ligação. Após estes 10 segundos, a combinação de teclas ativa-se e desativa os sinais sonoros).
4. O visor apresentará **– – –** durante cerca de 5 segundos.

ⓘ

Se o procedimento não funcionar (devido a tempo limite, posição errada do seletor de programas ou combinação errada de teclas), desligue o aparelho e repita a sequência desde o início.

10. ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

1. Certifique-se de que existe alimentação elétrica e que a torneira da água está aberta.
2. Coloque 2 litros de água no compartimento do detergente que está marcado com .

Esta ação ativa o sistema de escoamento.

3. Coloque uma pequena quantidade de detergente no compartimento do detergente que está marcado com .
4. Selecione e inicie um programa para algodão com a temperatura mais elevada e sem roupa no tambor.

Isto remove toda a sujidade do tambor e da cuba.

11. UTILIZAÇÃO DIÁRIA

⚠ AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

11.1 Ativar o aparelho

1. Ligue a ficha à tomada elétrica.
2. Abra a torneira da água.
3. Prima o botão On/Off durante alguns segundos para ativar o aparelho.
4. Prima o botão On/Off durante alguns segundos para ativar o aparelho.


Ouve-se uma breve melodia.

11.2 Carregar a roupa

1. Abra a porta do aparelho.
2. Esvazie os bolsos e desdobre as peças antes de as colocar no aparelho.
3. Coloque a roupa no tambor, uma peça de cada vez.

Não coloque demasiada roupa no tambor.

4. Feche bem a porta.

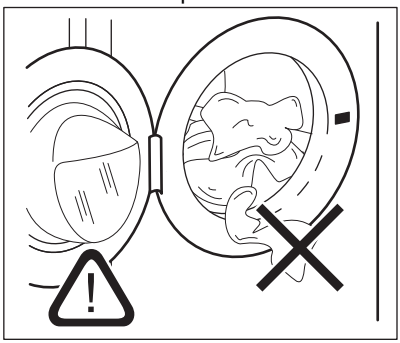


⚠ CUIDADO!

-Certifique-se de que nenhuma roupa fica presa entre o vedante e a porta, para evitar o risco de fuga de água e danos na roupa.

-Lavar manchas muito oleosas e gordurosas ou utilizar perfume de fragrância pode danificar as peças de borracha da máquina de lavar roupa.

11.3 Encher o detergente e aditivos

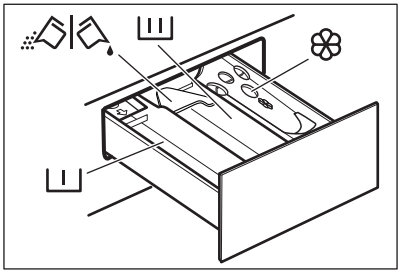

I - Compartimento para pré-lavagem, saponária ou tira-nódoas.

II - Compartimento para a fase de lavagem:

❀ - Compartimento para amaciador e outros tratamentos líquidos (amaciador de roupa, goma).

MAX - Nível máximo para a quantidade de aditivos líquidos.

- Aba para detergente em pó ou líquido.

ⓘ


Respeite as instruções indicadas nas embalagens dos detergentes, mas recomendamos que não exceda o nível máximo indicado (**MAX**). Esta quantidade garante os melhores resultados de lavagem.

ⓘ


Após um ciclo de lavagem, remova os resíduos de detergente do distribuidor de detergente, se necessário.

11.4 Verifique a posição da aba do detergente

1. Puxe o distribuidor de detergente totalmente para fora até parar.

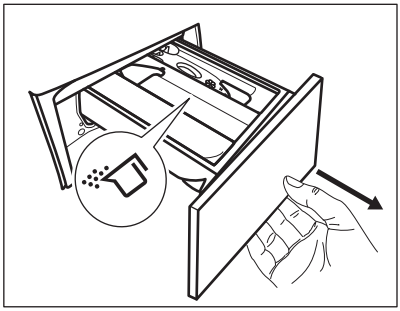


2. Pressione a alavanca para baixo para remover o dispensador.
3. Para utilizar detergente em pó, vire a aba para cima.
4. Para utilizar detergente líquido, vire a aba para baixo.

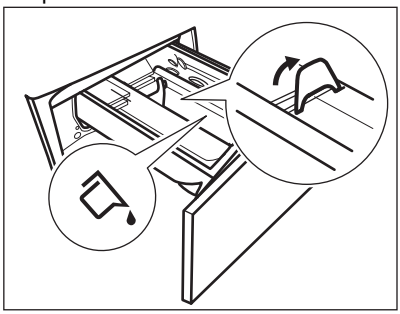

Com a aba na posição **PARA BAIXO**:
- Não utilize detergentes líquidos gelatinosos ou espessos.
- Não coloque uma quantidade de detergente líquido superior ao limite indicado na aba.
- Não selecione a fase de pré-lavagem.
- Não selecione a função de início diferido.

5. Meça a quantidade de detergente e amaciador.
6. Feche cuidadosamente o distribuidor de detergente.

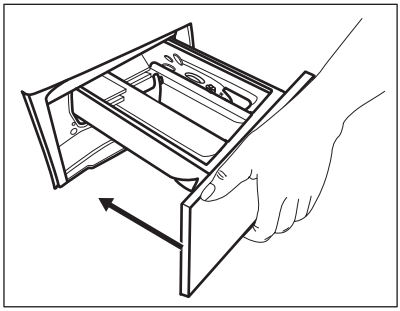

Certifique-se de que a aba não provoca um bloqueio quando fecha a gaveta.

11.5 Selecionar um programa

1. Rode o seletor de programas para selecionar o programa de lavagem pretendido. O Eco 40-60 é o programa ao qual as informações da etiqueta de energia estão relacionadas.

O indicador do botão Inicio/Pausa ▷‖ pisca. O visor apresenta uma duração indicativa do programa.

2. Para alterar a temperatura e/ou a velocidade de centrifugação, toque nos botões correspondentes.
3. Se desejar, defina uma ou mais opções tocando nos botões correspondentes. Os indicadores relacionados acendem-se e as informações fornecidas mudam no visor em conformidade.

ⓘ

Se uma seleção **não for possível**, é emitido um sinal sonoro e o visor apresenta **– – –**.

11.6 Iniciar um programa

Toque no botão Inicio/Pausa ▷‖ para iniciar o programa. Não é possível iniciar o programa quando o indicador do botão está apagado e não pisca (por exemplo, seletor de programas numa posição errada).
O indicador correspondente pára de piscar e fica aceso.
O programa inicia e a porta é bloqueada. O visor apresenta o indicador ⊸▯ e o símbolo ⍰ aparece para indicar que ainda é possível parar o ciclo e adicionar peças de vestuário.

A bomba de escoamento pode funcionar durante algum tempo enquanto o aparelho faz o enchimento com água.

11.7 Iniciar um programa com início diferido

1. Toque repetidamente no botão Inicio Diferido até o visor apresentar o tempo de atraso pretendido. No visor, o indicador apresenta
2. Toque no botão Inicio/Pausa . O aparelho bloqueia a porta e inicia a contagem decrescente do início diferido.

   O visor apresenta o indicador .

Quando a contagem decrescente terminar, o programa inicia automaticamente.

Cancelar o início diferido com a contagem decrescente já iniciada

Para cancelar o início programado:

1. Toque no botão Inicio/Pausa para colocar o aparelho em pausa. O indicador correspondente fica intermitente.
2. Toque repetidamente no botão Inicio Diferido até o visor apresentar e o indicador se apagar.
3. Toque novamente no botão Inicio/Pausa para iniciar o programa imediatamente.

Alterar o início diferido com a contagem decrescente já iniciada

Para alterar o início diferido:

1. Toque no botão Inicio/Pausa para colocar o aparelho em pausa. O indicador correspondente fica intermitente.
2. Toque repetidamente no botão Inicio Diferido até o visor apresentar o tempo de atraso pretendido.
3. Toque novamente no botão Inicio/Pausa para iniciar a nova contagem decrescente.

11.8 SensiCare System deteção de carga

A duração do programa indicada no visor aplica-se a uma **carga média/elevada**.

Depois de tocar no botão Inicio/Pausa , o SensiCare System inicia a deteção da carga de roupa:

1. O aparelho deteta a carga nos primeiros 30 segundos. Nos programas em que Time manager estiver disponível, durante esta fase os dois pontos que separam as horas dos minutos ficam intermitentes e o tambor roda brevemente.
2. A duração do programa poderá ser ajustada em conformidade e pode aumentar ou diminuir. Após mais 30 segundos, o enchimento com água é iniciado.

Cerca de 20 minutos após o início do programa, a duração do programa pode ser ajustada novamente, dependendo da quantidade de água que os tecidos absorverem.

A deteção de SensiCare é realizada com os programas de lavagem completa apenas e se a duração não tiver sido reduzida.

O SensiCare System não está disponível com todos os programas, tais como:Lana \Lãs/Seda, Aclarado/Enxag., Centrif. e programas com ciclos curtos.

11.9 Interromper um programa e alterar as opções

Durante o funcionamento de um programa, é possível alterar **apenas algumas** opções:

1. Toque no botão Inicio/Pausa .

O indicador correspondente fica intermitente.

2. Altere as opções. As informações indicadas no visor mudam em conformidade.
3. Toque novamente no botão Inicio/Pausa ▷‖.

O programa de lavagem continua.

11.10 Cancelar um programa em curso

1. Prima o botão On/Off para cancelar o programa e desativar o aparelho.
2. Prima o botão On/Off para cancelar o programa e desativar o aparelho.
3. Prima o botão On/Off novamente para ativar o aparelho.

ⓘ

Se o SensiCare System já tiver terminado e o enchimento com água já tiver começado, o novo programa inicia **sem repetir o SensiCare System**. A água e o detergente não são escoados para evitar resíduos. O visor indica a duração máxima do programa e actualiza-a cerca de 20 minutos após o início do novo programa.

Existe uma forma alternativa de cancelar:

1. Rode o selector para a posição “Reset” • (Reposição).

2. Aguarde 1 segundo. O visor mostra ---. Agora, pode selecionar um novo programa de lavagem.

4. Prima o botão On/Off novamente para ativar o aparelho.

ⓘ

Se o SensiCare System já tiver terminado e o enchimento com água já tiver começado, o novo programa inicia **sem repetir o SensiCare System**. A água e o detergente não são escoados para evitar resíduos. O visor indica a duração máxima do programa e actualiza-a cerca de 20 minutos após o início do novo programa.

Existe uma forma alternativa de cancelar:

1. Rode o selector para a posição “Reset” • (Reposição).

2. Aguarde 1 segundo. O visor mostra ---. Agora, pode selecionar um novo programa de lavagem.

11.11 Abrir a porta - Adicionar roupa

Se o ícone +👕 estiver aceso, pode sempre abrir a porta.

ⓘ

Se a temperatura e o nível da água no tambor forem demasiado elevados e/ou o tambor ainda estiver a rodar, não deverá abrir a porta.

Quando um programa ou o início diferido está em funcionamento, a porta do aparelho está bloqueada. O visor apresenta o indicador 🔒.

1. Toque no botão Inicio/Pausa ▷‖.

O indicador de porta bloqueada apaga-se no visor.

2. Abra a porta do aparelho. Se necessário, coloque ou retire peças. Feche a porta e toque no botão Inicio/Pausa ▷‖.

O programa ou o início programada prossegue.

11.12 Fim do programa

Quando o programa terminar, o aparelho para automaticamente. São emitidos sinais sonoros (caso estejam ativos). O visor apresenta 0:00

O indicador do botão Inicio/Pausa ▷‖ apaga-se.

A porta é desbloqueada e o indicador 🔒 apaga-se.

1. Prima o botão On/Off para desativar o aparelho.

Cinco minutos após o fim do programa, a função de poupança de energia desativa automaticamente o aparelho.

ⓘ

Quando ativar o aparelho novamente, o visor mostra o final do programa anterior. Rode o seletor de programas para selecionar um novo ciclo.

2. Prima o botão On/Off para desativar o aparelho.

Cinco minutos após o fim do programa, a função de poupança de energia desativa automaticamente o aparelho.

ⓘ

Quando ativar o aparelho novamente, o visor mostra o final do programa anterior. Rode o seletor de programas para selecionar um novo ciclo.

3. Retire a roupa do aparelho.
4. Certifique-se de que o tambor fica vazio.
5. Mantenha a porta e o distribuidor de detergente entreabertos para evitar bolores e odores.

11.13 Escoar a água após o fim do ciclo

Se tiver escolhido um programa ou uma opção que não escoa a água do último enxaguamento, o programa termina, mas:

- A área de tempo indica 0:00 e o visor indica que a porta está bloqueada.
- O indicador do botão Inicio/Pausa começa a piscar.
- O tambor continuar a rodar regularmente para evitar vincos na roupa.
- A porta permanece bloqueada.
- É necessário escoar a água para abrir a porta:

1. Se necessário, toque no botão Centrif. para selecionar uma velocidade de centrifugação inferior à que o aparelho sugere.
2. Se necessário, toque no botão Centrif. para selecionar uma velocidade de centrifugação inferior à que o aparelho sugere.
3. Prima o botão de Inicio/Pausa: o aparelho escoa a água e faz a centrifugação.

O indicador de opção Aguardar Enxaguamento ou desaparece.

ⓘ

Se tiver definido Silencioso e a velocidade de centrifugação não for alterada, quando premir o botão Inicio/Pausa, o aparelho escoa apenas a água.

4. Quando o programa terminar e o indicador de bloqueio da porta se apagar, pode abrir a porta.
5. Prima o botão On/Off durante alguns segundos para desativar o aparelho.
6. Prima o botão On/Off durante alguns segundos para desativar o aparelho.

11.14 Função Stand-by

A função Stand-by (Espera) desativa automaticamente o aparelho para diminuir o consumo de energia quando:

- Quando não interagir com o aparelho durante 5 minutos e não estiver um programa a funcionar.
  Prima o botão On/Off para ativar novamente o aparelho.
  Prima o botão On/Off para ativar novamente o aparelho.
- 5 minutos após o fim do programa de lavagem.
  Prima o botão On/Off para ativar novamente o aparelho.
  Prima o botão On/Off para ativar novamente o aparelho.
  O visor apresenta o fim do último programa.
  Rode o seletor de programas para selecionar um novo ciclo.

Se o seletor for rodado para a posição "Reset" • (Reposição), o aparelho desliga-se automaticamente em 30 segundos.

ⓘ

Se selecionar um programa ou uma opção que termina com água no tambor, a função Stand-by (Espera) **não desativa** o aparelho, para lembrar que é necessário escoar a água.


12. SUGESTÕES E DICAS

⚠ AVISO!


Consulte os capítulos relativos à segurança.

12.1 Carregamento da roupa

- Divida a roupa em: branca, de cor, sintética, delicada e lã.
- Cumpra as instruções de lavagem indicadas nas etiquetas de cuidados a ter com a roupa.
- Não lave peças brancas e de cor em conjunto.
- Lembre-se de que a temperatura na etiqueta de cuidados se refere à temperatura máxima e não é a temperatura recomendada.
- Verifique o nível de necessidade de lavagem, as peças de roupa só precisam de ser refrescadas e Steam Refresh podem ser usada em sua substituição
- Algumas peças coloridas podem desbotar com a primeira lavagem. Recomendamos que as lave separadamente durante as primeiras vezes.
- Vire do avesso todos os tecidos que tenham várias camadas, as peças de lã e as peças com estampagens.
- Trate previamente as nódoas difíceis.
- Lave as nódoas difíceis com um detergente especial.
- Tenha cuidado com as cortinas. Retire os ganchos e coloque as cortinas num saco de lavagem ou numa fronha.
- Uma carga muito pequena pode causar problemas de desequilíbrio na fase de centrifugação e provocar vibração excessiva. Se isto ocorrer:
  - **a.** interrompa o programa e abra a porta (consulte o capítulo "Utilização diária");
  - **b.** redistribua manualmente a carga de modo que as peças fiquem distribuídas uniformemente na cuba;
  - **c.** Prima o botão Inicio/Pausa. A fase de centrifugação continua.
- Abotoe as fronhas e feche os fechos de correr, os ganchos e as molas. Amarre cintos, cordões, atacadores, fitas e quaisquer outros elementos soltos.
- Não lave roupa que não tenha bainhas ou que tenha cortes. Utilize um saco de lavagem quando lavar peças pequenas e/ou delicadas (por ex., soutiens com armação, cintos, collants, atacadores, fitas, etc.).

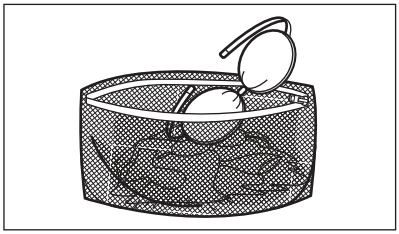

- Esvazie bolsos e desdobre as peças.

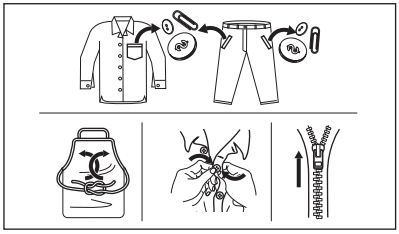


12.2 Nódoas difíceis

Para algumas nódoas, não basta usar água e detergente.

Recomendamos que trate previamente estas nódoas antes de colocar a roupa no aparelho.

Existem tira-nódoas especiais. Utilize um tira-nódoas especial que se aplique ao tipo de nódoa e ao tecido.

Não pulverize tira-nódoas nas roupas perto do aparelho pois é corrosivo para as partes de plástico.

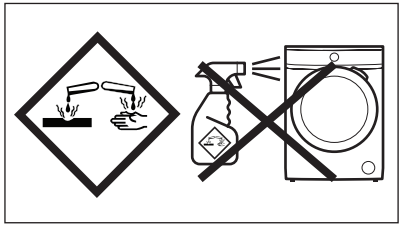

12.3 Tipo e quantidade de detergente

A escolha de detergente a a utilização de quantidades corretas não só afeta o desempenho da sua lavagem, mas também ajuda a evitar o desperdício e a proteger o ambiente:

- Utilize apenas detergentes e outros tratamentos especialmente concebidos para máquinas de lavar: Em primeiro lugar, siga estas regras genéricas:
  - detergentes em pó (também pastilhas e detergentes de dose única) para todos os tipos de tecidos, à exceção dos delicados. Prefira detergentes em pó que contenham lixívia para roupa branca e higienização de roupas,
  - detergentes líquidos (também detergentes de dose única), de preferência para programas de lavagem a baixa temperatura (máximo 60 °C) para todos os tipos de tecidos ou especiais apenas para lãs.
- A escolha e quantidade de detergente dependerão: do tipo de tecido (delicados, lãs, algodões, etc.), da cor das roupas, do tamanho da carga, do grau de sujidade, da temperatura, do tempo de lavagem e da dureza da água utilizada.
- Respeite as instruções que encontrar nas embalagens dos detergentes e outros produtos de tratamento e não exceda o nível máximo indicado (**MAX**).
- Não misture tipos diferentes de detergentes.
- Utilize menos detergente se:
  - estiver a lavar uma carga pequena,
  - a duração do programa foi reduzida pelo botão Gestor de Tempo.
  - a roupa estiver pouco suja,
  - existem grandes quantidades de espuma durante a lavagem.
- Quando utilizar pastilhas ou cápsulas de detergente, coloque-as sempre no interior do tambor e não no dispensador de detergente e siga as recomendações do fabricante.

Detergente insuficiente pode provocar:
- resultados de lavagem não satisfatórios,
- a carga a lavar fica cinzenta,
- roupa gordurosa,
- bolor no aparelho.

Detergente em excesso pode provocar:
- formação de espuma de sabão,
- efeito reduzido da lavagem,
- enxaguamento inadequado,
- um maior impacto no ambiente.

12.4 Dicas de poupança

Para poupar água, energia e detergente, recomendamos que siga estas dicas:

- **A roupa normalmente suja** pode ser lavada **sem pré-lavagem** para poupar detergente, água e tempo.
- Carregar o aparelho com a **capacidade máxima indicada para cada programa, ajuda a reduzir o consumo de energia e de água**.
- Com o pré-tratamento adequado, pode retirar nódoas e sujidade moderada; a roupa pode depois ser lavada a uma temperatura inferior.
- Para utilizar a quantidade correta de detergente, consulte a quantidade sugerida pelo fabricante de detergente e verifique a dureza da água do seu sistema doméstico. Consulte "Dureza da água".
- Se tiver um secador de roupa, é aconselhável utilizar a **velocidade de centrifugação máxima possível** para o programa de lavagem selecionado para poupar energia durante a secagem.
- De preferência, use ciclos curtos a temperaturas mais baixas.

12.5 Dureza da água

Se a água na sua área for dura ou média, recomendamos que utilize um aditivo descalcificador de água para máquinas de lavar roupa.

Em áreas onde a água é macia, não é necessário utilizar um descalcificador de água.

Para saber qual é a dureza da água na sua área, contacte os serviços de abastecimento de água locais.

Utilize a quantidade correcta de amaciador de água. Cumpra as instruções indicadas nas embalagens dos produtos.

13. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

⚠ AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

13.1 Códigos de alarme e falhas possíveis

O aparelho não inicia ou para durante o funcionamento. Começar por tentar encontrar uma solução para o problema (consultar as tabelas).


⚠ AVISO!

Desativar o aparelho antes de efetuar qualquer verificação.

Com alguns problemas, o visor exibe um código de alarme e o botão Inicio/Pausa ▷‖ **pode ficar intermitente continuamente:**

ⓘ

Se o aparelho estiver sobrecarregado, remova algumas peças de roupa do tambor e/ou pressione a porta enquanto toca no botão Inicio/Pausa até que o indicador 🔒 pare de piscar (observe a figura abaixo).

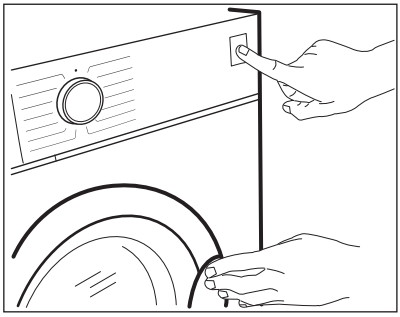

Problema	Solução possível
E 10 O aparelho não enche corretamente com água.	• Assegurar que a torneira da água está aberta. • Certifique-se de que a pressão do abastecimento de água não está demasiado baixa. Para obter estas informações, contacte os serviços locais de abastecimento de água. • Verificar se a torneira da água não está obstruída. • Assegurar que a mangueira de admissão não está torcida, nem tem danos ou vincos. • Verificar se a ligação da mangueira de admissão de água está correta. • Verificar se o filtro da mangueira de entrada e o filtro da válvula não estão entupidos. Consultar “Manutenção e limpeza”.

E20 O aparelho não escoa a água.	• Verificar se o sifão do lava-loiça não está entupido. • Verificar se a mangueira de escoamento não está torcida nem dobrada. • Assegurar que o filtro da mangueira de admissão não está entupido. Se necessário, limpar o filtro. Consultar “Manutenção e limpeza”. • Verificar se a ligação da mangueira de admissão de água está correta. • Definir o programa de escoamento se definir um programa sem fase de escoamento. • Definir o programa de escoamento se definir uma opção que termine com água no tambor.
E40 A porta do aparelho está aberta ou mal fechada.	• Verificar se a porta está bem fechada.
E91 Avaria interna. Não há comunicação entre os elementos eletrónicos do aparelho.	• O programa não terminou corretamente ou o aparelho parou demasiado cedo. Desligar e voltar a ligar o aparelho. • Se o código de alarme aparecer outra vez, contactar um Centro de Assistência Técnica Autorizado.
EH0 A corrente elétrica está instável.	• Aguardar até a corrente elétrica estabilizar.
EF0 O dispositivo anti-inundação está ligado.	• Desligar o aparelho e fechar a torneira da água. Contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

Se o visor apresentar outros códigos de alarme, desativar e ativar o aparelho. Se o problema persistir, contactar um Centro de Assistência Técnica autorizado.
No caso de um problema diferente com o aparelho, verifique a tabela abaixo para possíveis soluções.

Problema	Solução possível
O programa não inicia.	• Verificar se a ficha está ligada à tomada elétrica. • Verificar se a porta do aparelho está fechada. • Verificar se não há nenhum fusível danificado no quadro de fusíveis. • Certifique-se de que tocou em Inicio/Pausa ▷‖. • Se foi selecionada a opção de início programado, cancelar esta definição ou aguardar até a contagem decrescente terminar. • Desativar a função de bloqueio para crianças se estiver ligada. • Verificar se o botão está na posição do programa selecionado.
O aparelho enche-se com água e escoa de imediato.	• Controlar se a mangueira de escoamento está na posição correta. A mangueira pode estar posicionada demasiado baixa. Consultar as “Instruções de instalação”.

Problema	Solução possível
A fase de centrifugação não inicia ou o ciclo de lavagem demora mais tempo do que o normal.	• Definir o programa de centrifugação. • Assegurar que o filtro da mangueira de admissão não está entupido. Se necessário, limpar o filtro. Consultar “Manutenção e limpeza”. • Equilibrar manualmente as peças no tambor e iniciar novamente a fase de centrifugação. Este problema pode ser causado por problemas de equilíbrio.
Há água no chão.	• Verificar se as uniões das mangueiras de água estão bem apertadas e sem fugas de água. • Controlar se a mangueira de entrada de água e a mangueira de escoamento não estão danificadas. • Verificar se está a usar o detergente certo e a quantidade correta.
Não é possível abrir a porta do aparelho	• Verificar se não foi selecionado um programa de lavagem que termina com água no tambor. • Verificar se o programa de lavagem terminou. • Definir o programa de escoamento ou centrifugação se houver água no tambor. • Controlar se o aparelho está a receber energia elétrica. • Este problema pode ser causado por uma avaria no aparelho. Contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado. Se for necessário abrir a porta, ler atentamente a secção “Abertura de emergência da porta”.
O aparelho emite um ruído anormal e vibra.	• Verificar se o aparelho está bem nivelado. Consultar as “Instruções de instalação”. • Certifique-se de que os materiais de embalagem e os parafusos de transporte foram removidos. Consultar as “Instruções de instalação”. • Colocar mais roupa no tambor. A carga pode ser demasiado pequena.
A duração do programa aumenta ou diminui durante a execução do programa.	• A função SensiCare System consegue ajustar a duração do programa de acordo com o tipo e carga de roupa. Consulte a secção "Deteção de carga SensiCare System" no capítulo "Utilização diária".
Os resultados da lavagem não são satisfatórios.	• Aumentar a quantidade de detergente ou usar um detergente diferente. • Usar produtos especiais para remover as nódoas difíceis antes de lavar a roupa. • Certifique-se de que definiu a temperatura correta. • Diminuir a carga de roupa.
Demasiada espuma no tambor durante o ciclo de lavagem.	• Reduza a quantidade de detergente ou o número de pastilhas ou detergentes de dose única.
Depois do ciclo de lavagem, a gaveta do distribuidor fica com resíduos de detergente.	• Verificar se a aba está na posição correta (SUPERIOR para detergente em pó – INFERIOR para detergente líquido). • Verificar se está a ser usado o distribuidor de detergente de acordo com as indicações do manual do utilizador.

Ativar o aparelho depois desta verificação. O programa continua a partir do ponto onde foi interrompido.
Se o problema voltar a ocorrer, contactar um Centro de Assistência Técnica autorizado.
Os dados necessários para o centro de assistência encontram-se na placa de classificação da máquina.

13.2 Abertura de emergência da porta

Se ocorrer uma falha de energia ou uma avaria no aparelho, a porta fica bloqueada. O programa de lavagem continua quando a alimentação de energia for reposta. Se a porta ficar bloqueada após uma avaria, é possível abri-la com a função de desbloqueio de emergência.

Antes de abrir a porta:

⚠ CUIDADO!

Perigo de queimaduras! Certifique-se de que a temperatura da água não é demasiado elevada e que a roupa não está quente. Se for necessário, aguarde até arrefecerem.

⚠ CUIDADO!


Risco de ferimentos! Certifique-se de que o tambor não está a rodar. Se for necessário, aguarde até que o tambor pare de rodar.

ⓘ

Certifique-se de que o nível da água no tambor não é demasiado elevado. Se for necessário, efetue um escoamento de emergência (consulte a secção "Escoamento de emergência" no capítulo "Manutenção e limpeza").

Para abrir a porta, proceda da seguinte forma:

1. Prima o botão On/Off para desativar o aparelho.
2. Prima o botão On/Off para desativar o aparelho.
3. Desligue a ficha da tomada elétrica.
4. Puxe o acionador do desbloqueio de emergência para baixo uma vez. Puxe-o outra vez, mantenha-o nessa posição e abra a porta do aparelho ao mesmo tempo. O desbloqueador para emergências encontra-se na posição indicada na figura seguinte.

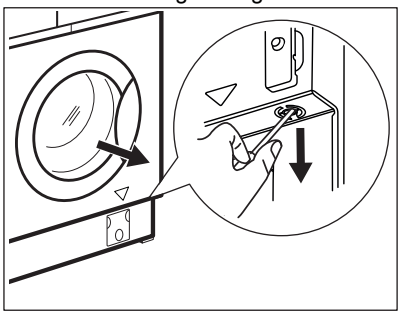

5. Retire a roupa e feche a porta do aparelho.

14. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

⚠ AVISO!

Consulte os capítulos relativos à segurança.

14.1 Programa de limpeza periódica

A limpeza periódica ajuda a prolongar a vida do seu aparelho.

Após cada ciclo, mantenha a porta e o dispensador de detergente ligeiramente abertos para obter circulação de ar e secar a humidade no interior do aparelho.

Se o aparelho não for utilizado durante um período prolongado, feche a torneira da água e desligue o aparelho.

Tabela de limpeza periódica indicativa:

Descalcificação	Duas vezes por ano
Lavagem de manutenção	Uma vez por mês
Limpar o vedante da porta	A cada dois meses
Limpar o tambor	A cada dois meses
Limpar o dispensador de detergente	A cada dois meses
Limpar o filtro da bomba de escoamento	Duas vezes por ano
Limpar a mangueira de entrada e o filtro da válvula	Duas vezes por ano

14.2 Remover objetos estranhos

ⓘ

Certifique-se de que os bolsos estão vazios e todos os elementos soltos estão amarrados antes de executar o seu ciclo.

Retire quaisquer objetos estranhos (tais como: clipes metálicos, botões, moedas, etc.) que possa encontrar no vedante da porta, os filtros e o tambor. Consulte os parágrafos "Vedante da porta com compartimento de bordo duplo", "Limpar a bomba de escoamento" e "Limpar a mangueira de admissão e o filtro da válvula". Tenha cuidado com as cortinas. Retire os ganchos e coloque as cortinas num saco de lavagem ou numa fronha. Se necessário, contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

14.3 Limpeza externa

Limpe o aparelho apenas com detergente suave e água morna. Seque totalmente todas as superfícies. Não utilize esfregões ou qualquer material abrasivo.

⚠ **CUIDADO!**

Não utilize álcool, solventes ou produtos químicos semelhantes.

⚠ **CUIDADO!**

Não limpe as superfícies de metal com detergente à base de cloro.

14.4 Descalcificação

ⓘ

Se a água na sua área for dura ou média, recomendamos que utilize um descalcificador de água para máquinas de lavar roupa.

Inspecione regularmente o tambor para verificar se existe acumulação de calcário.

Os detergentes normais já contêm agentes amaciadores da água, mas recomendamos e execução ocasional de um ciclo com o tambor vazio e um produto descalcificante.

ⓘ

Cumpra sempre as instruções das embalagens dos produtos.

14.5 Lavagem de manutenção


A utilização repetida e prolongada de programas de baixa temperatura pode causar a acumulação de depósitos de detergente e cotão e a proliferação bacteriana no interior do tambor e da cuba. Isto pode gerar maus odores e bolor. Para eliminar estes depósitos e limpar o interior do aparelho, execute uma lavagem de manutenção regularmente (pelo menos uma vez por mês).

ⓘ

Consulte o parágrafo “Limpar o tambor”.

14.6 Vedante de porta com alçapão duplo

Este aparelho está concebido com um **sistema de escoamento de auto-limpeza**, que permite às fibras leves de cotão libertadas das roupas serem escoadas com a água. Examine regularmente o vedante e, se necessário, limpe conforme descrito no diagrama seguinte. Moedas, botões, outros pequenos artigos podem ser recuperados no final do ciclo.

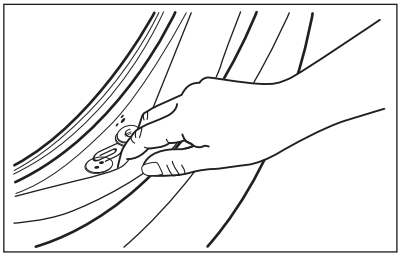

Se necessário, limpe o vedante com um creme de limpeza à base de amónia sem o riscar.

Siga sempre as instruções das embalagens dos produtos.

Verifique e remova objetos que possam estar presos na dobra (se os houver).

Certifique-se de que não deixa roupa entre o vedante e a porta.

Utilize um pano húmido para limpar qualquer sujidade ou resíduos de água que tenham ficado no vedante da porta após a conclusão do ciclo do programa.

14.7 Limpar o tambor

Examine regularmente o tambor para evitar depósitos indesejados.

Poderão ocorrer depósitos de ferrugem no tambor devido a substâncias estranhas enferrujadas na lavagem ou água da torneira com ferro

Limpe o tambor com um produto especial para aço inoxidável.

Cumpra sempre as instruções das embalagens dos produtos.
Não limpe o tambor com produtos de descalcificação ácidos, produtos de limpeza com cloro ou ferro ou palha-de-aço.

Para uma limpeza profunda:


1. Retire toda a roupa do tambor.
2. Executar um programa Algod. com a temperatura máxima.
3. Executar um programa Algod. com a temperatura máxima.
4. Coloque uma pequena quantidade de detergente em pó no tambor vazio, para remover todos os resíduos restantes.

O visor pode apresentar ocasionalmente o ícone no fim de um ciclo. É uma recomendação de “limpeza do tambor”. Após a limpeza do tambor, o ícone desaparece.


14.8 Limpar o dispensador de detergente

Para evitar a acumulação de detergente seco ou coágulos de amaciador e/ou a formação de bolor na gaveta do distribuidor de detergente, execute de dois em dois meses o seguinte procedimento de limpeza, conforme explicado nos seguintes diagramas:


1. Abra a gaveta. Pressione a patilha para baixo conforme indicado na figura e puxe a gaveta para fora.

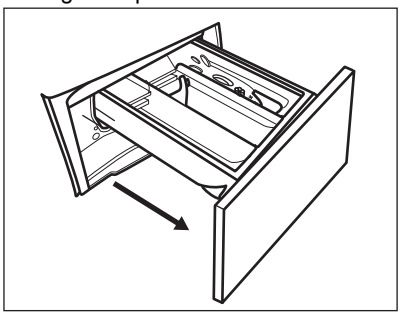


2. Remova a parte superior do compartimento de aditivo para facilitar a limpeza e lave-o em água morna corrente, para remover todos os vestígios do detergente acumulado. Após a limpeza, coloque a parte superior na devida posição.

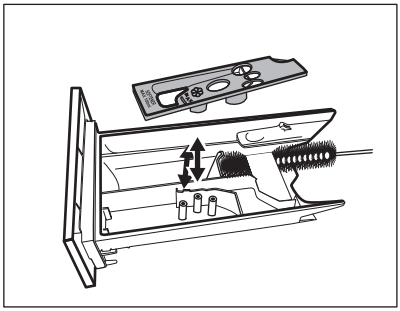

3. Certifique-se de que remove todos os resíduos de detergente das partes superior e inferior da cavidade. Utilize uma escova pequena para limpar a cavidade.

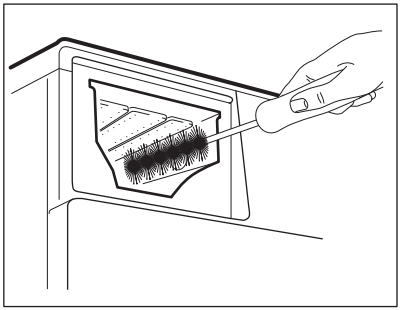

4. Introduza a gaveta do detergente nas calhas e feche-a. Execute o programa de enxaguamento sem roupa no tambor.

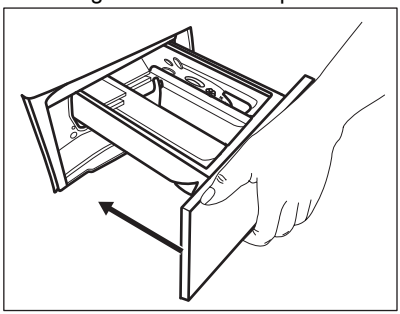

Proceda conforme descrito nos diagramas seguintes para limpar o filtro da bomba:

14.9 Limpar o filtro da bomba de escoamento

⚠ AVISO!

Desligue a ficha da tomada elétrica.


ⓘ

Verifique regularmente o filtro da bomba de escoamento e limpe-o sempre que estiver sujo.


Limpe a bomba de escoamento se:
- O aparelho não escoa a água.
- O tambor não roda.
- O aparelho emite um ruído anormal devido ao bloqueio da bomba de escoamento.
- O visor mostra o código de alarme E20.

⚠ AVISO!


- Não retire o filtro enquanto o aparelho estiver a funcionar.
- Não limpe a bomba se existir água quente no aparelho. Aguarde até que a água arrefeça.

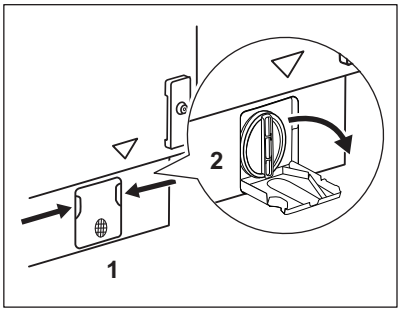


1. Abra a tampa da bomba.

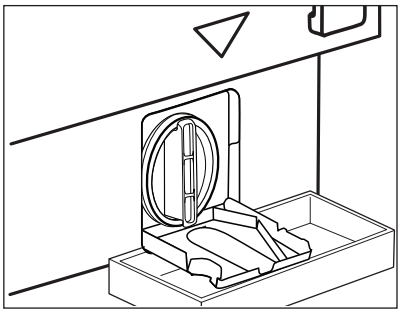


2. Coloque um recipiente adequado por baixo da acesso à bomba de escoamento para recolher a água que sair.
Tenha sempre um pano à mão para secar os salpicos de água depois de retirar o filtro.

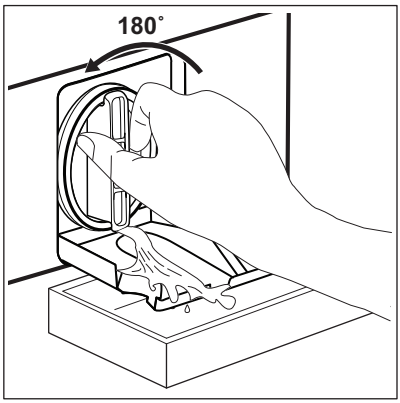


3. Rode o filtro 180 graus no sentido anti-horário para o abrir e não o retire. Deixe a água escoar.
4. Quando a bacia estiver cheia de água, rode o filtro no sentido inverso e esvazie a bacia.
5. Repita os passos 3 e 4 até que não saia mais água.

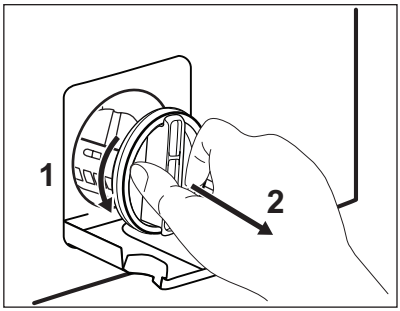


6. Rode o filtro no sentido anti-horário para o retirar

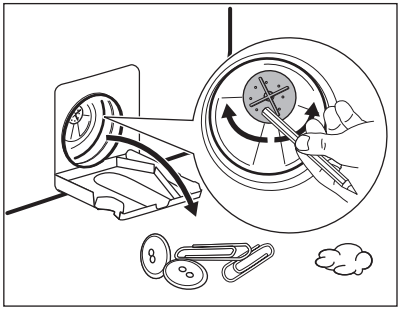


7. Se necessário, retire o cotão e todos os objectos estranhos da cavidade do filtro.
Certifique-se de que o impulsor da bomba pode rodar. Se não rodar, contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

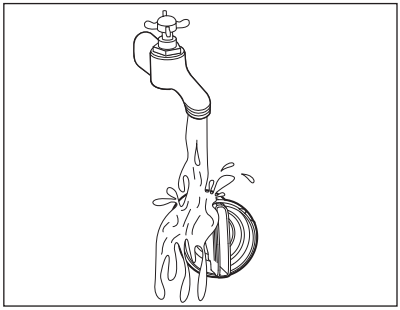

8. Limpe o filtro sob água da torneira.

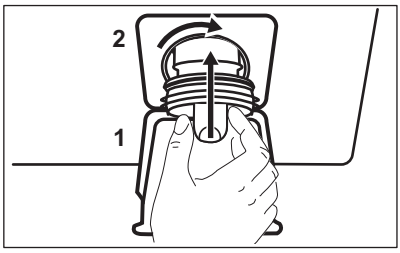

9. Reinstale o filtro nas guias especiais rodando-o no sentido horário. Certifique-se de que aperta o filtro correctamente para evitar fugas.

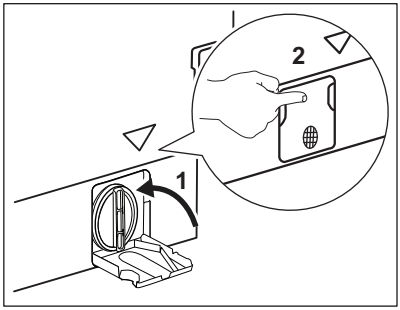


10. Feche a tampa da bomba.


Se escoar a água com o processo de escoamento de emergência, terá de activar novamente o sistema de escoamento:


1. Coloque 2 litros de água no compartimento de lavagem principal do distribuidor de detergente.
2. Inicie o programa para escoar a água.


14.10 Limpar a mangueira de entrada e o filtro da válvula

É recomendável limpar duas vezes por ano ambos os filtros da mangueira de entrada de água para remover quaisquer depósitos que se tenham acumulado com o tempo. Proceda conforme descrito nos diagramas seguintes para limpar os filtros:

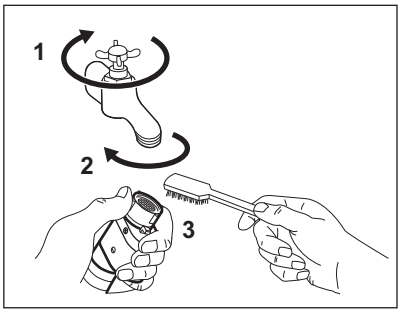

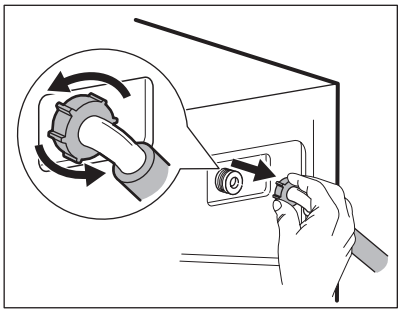

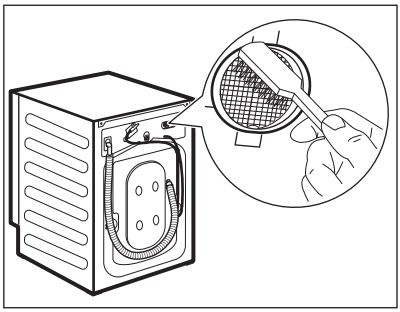

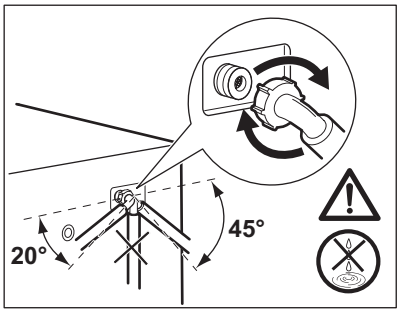

14.11 Escoamento de emergência

Se o aparelho não conseguir escoar a água, execute o procedimento descrito no parágrafo “Limpar a bomba de escoamento”. Se necessário, limpe a bomba.

Se escoar a água com o processo de escoamento de emergência, terá de ativar novamente o sistema de escoamento:

1. Coloque 2 litros de água no compartimento do distribuidor de detergente destinado à lavagem principal.
2. Inicie o programa de escoamento da água.

14.12 Precauções contra congelação

Se o aparelho for instalado num local onde a temperatura possa ser igual ou inferior a 0 °C, retire a água restante da mangueira de entrada e da bomba de escoamento.

1. Desligue a ficha da tomada eléctrica.
2. Feche a torneira da água.
3. Coloque as duas extremidades da mangueira de entrada dentro de um recipiente e deixe a água sair da mangueira.
4. Esvazie a bomba de escoamento. Consulte o procedimento de escoamento de emergência.
5. Quando a bomba de escoamento estiver vazia, instale novamente a mangueira de entrada.

⚠ AVISO!

Antes de utilizar novamente o aparelho, certifique-se de que a temperatura é superior a 0 °C.
O fabricante não poderá ser responsabilizado por quaisquer danos causados por baixas temperaturas.

15. VALORES DE CONSUMO

15.1 Comentário

ⓘ

O código QR na etiqueta de energia fornecida com o aparelho disponibiliza-lhe uma ligação da web para a informação relacionada com o desempenho do aparelho na base de dados da EU EPREL. Mantenha a etiqueta de energia para consulta juntamente com o manual do utilizador e todos os outros documentos disponibilizados com este aparelho.
É também possível encontrar a mesma informação na EPREL utilizando o link **https://eprel.ec.europa.eu** e o nome do modelo e o número do produto que encontra na placa de caraterísticas do aparelho.

ⓘ

Os valores e a duração do programa podem diferir dependendo de iferentes condições (por exemplo, a temperatura ambiente, temperatura e pressão da água, tamanho da carga e tipo de roupa, voltagem da alimentação) e também se alterar a definição padrão de um programa.

15.2 De acordo com a regulamentação da Comissão UE 2019/2023

Eco 40-60 programa	kg	kWh	Litros	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Carga total	8.0	0.720	55.0	03:30	53.00	36.0	1351

Eco 40-60 programa	kg	kWh	Litros	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Meia carga	4.0	0.435	45.0	02:37	53.00	32.0	1351
Um quarto de carga	2.0	0.230	35.0	02:25	54.00	26.0	1351

1) Humidade restante no fim da fase de centrifugação. Quanto mais alta for a velocidade de centrifugação, mais alto é o ruído e mais baixa a humidade restante.

2) Velocidade máxima de centrifugação.

Consumo energético em modos diferentes

Off (desligado) (W)	Stand-by (W)	Início programado (W)
0.50	0.50	4.00
O tempo para o modo de Off/Stand-by é de 15 minutos no máximo.		

15.3 Programas comuns

ⓘ

Estes valores são apenas indicativos.

Programa	kg	kWh	Litros	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Algod. 3) 90 °C	8.0	2.250	85.0	04:00	52.00	85.0	1400
Algod. 60 °C	8.0	1.350	80.0	03:25	52.00	55.0	1400
Algod. 4) 20 °C	8.0	0.250	80.0	02:50	52.00	20.0	1400
Sintéticos 40 °C	3.0	0.650	75.0	02:25	35.00	40.0	1200
Delicados 5) 30 °C	2.0	0.360	50.0	01:10	35.00	30.0	1200
Lana 30 °C	1.5	0.200	55.0	01:05	30.00	30.0	1200

1) Humidade restante no fim da fase de centrifugação. Quanto mais alta for a velocidade de centrifugação, mais alto é o ruído e mais baixa a humidade restante.

2) Indicador de referência da velocidade de centrifugação.


3) Adequado para a lavagem de têxteis muito sujos.

4) Adequado para lavar tecidos de algodão, sintéticos e mistos ligeiramente sujos.

5) Também executa um ciclo rápido de lavagem para roupa ligeiramente suja.


16. GUIA RÁPIDO

16.1 Utilização diária

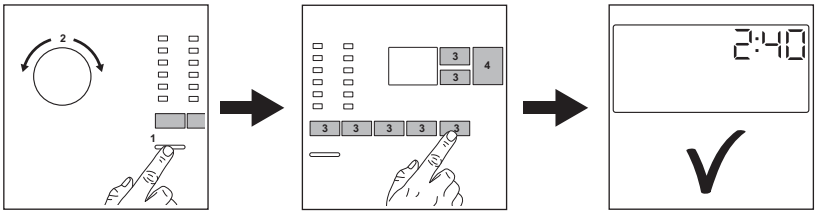

- Ligue a ficha à tomada elétrica.
- Abra a torneira da água.
- Prima o botão **On/Off** para ligar o aparelho **(1)**.
- Rode o selector de programas para definir o programa pretendido **(2)**.
- Defina as opções pretendidas através dos botões táteis correspondentes **(3)**.
- Coloque a roupa no tambor, uma peça de cada vez sem exceder a carga máxima sugerida. Feche a porta e certifique-se de que não deixa roupa entre o vedante e a porta.
- Verta detergente e outro tratamento no compartimento adequado do dispensador de detergente.
- Para iniciar o programa, toque no botão **Inicio/Pausa** ▷‖ **(4)**.
- O aparelho inicia o programa.
- No final do programa, retire a roupa.
- Prima o botão **On/Off** para desligar o aparelho.

16.2 Limpar o filtro da bomba de escoamento

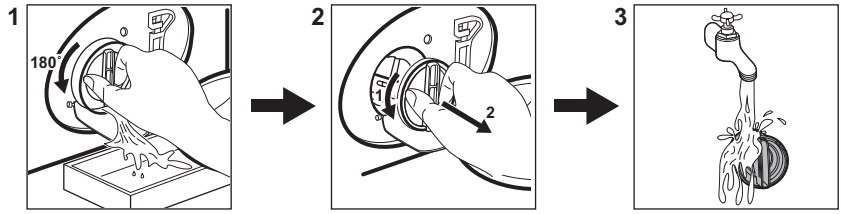

Efetue a limpeza do filtro regularmente, especialmente se o código de alarme E20 aparecer no visor.

16.3 Tabela de programas

Programas	Carga	Descrição do produto
Eco 40-60 **1)**	8.0 kg	Algodão branco e de cor. Roupa com sujidade normal.

Programas	Carga	Descrição do produto
Algod.	8.0 kg	Algodão branco e de cor.
Sintéticos	3.0 kg	Artigos de tecido sintético ou misto.
Delicados	2.0 kg	Tecidos delicados de acrílico, viscose e poliéster.
Higienizar	8.0 kg	Peças de algodão branco. Este programa com fase de vapor ajuda a eliminar germes e bactérias.
FreshScent	1.0 kg	Todos os tecidos, excepto lãs e tecidos muito delicados. Programa para enxaguamento e centrifugação.
Centrif./Drenar	8.0 kg	Todos os tecidos, excepto lãs e tecidos muito delicados. Programa para centrifugação e drenagem da água.
Aclarado/Enxag.	8.0 kg	Todos os tecidos, excepto lãs e tecidos muito delicados. Programa para enxaguamento e centrifugação.
Edredón/Edredão	3.0 kg	**Um cobertor sintético, peças acolchoadas, edredões, casacos com forro de pelo** e artigos semelhantes.
Rápido 14 min.	1.5 kg	**Artigos de tecido sintético e misto**. Peças com sujidade ligeira e peças para refrescar.
Sport	3.0 kg	**Vestuário desportivo sintético**. Ciclo curto intensivo para lavar em profundidade vestuário desportivo.
Outdoor	2.0 kg	Vestuário desportivo de exterior moderno.
Denim	3.0 kg	**Programa especial roupa de ganga com uma fase de lavagem delicada para minimizar as manchas e o desbotamento das cores**. Para melhorar o cuidado, recomenda-se uma carga reduzida.
Lana\Lãs/Seda	1.5 kg	Lã lavável na máquina, lã de lavar à mão e peças delicadas.

1) De acordo com o regulamentação da UE 2019/2023, este programa a 40 ºC pode limpar de forma normal e em conjunto roupa suja de algodão declarada lavável a 40 ºC ou a 60 ºC no mesmo ciclo.

ⓘ

Para a temperatura alcançada na roupa, a duração do programa e outros dados, consulte o capítulo "Valores de consumo".
Os programas mais eficientes em termos de consumo de energia são geralmente aqueles que são executados a temperaturas mais baixas e com uma duração mais longa.

Carregar o aparelho com a **capacidade máxima indicada para cada programa, ajuda a reduzir o consumo de energia e de água**.

Detergentes adequados para cada programa

Programa	Detergente universal em pó**1)**	Detergente universal líquido	Detergente líquido para tecidos de cor	Lãs delicadas	Detergente especial
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Algod.	▲	▲	▲	--	--
Sintéticos	▲	▲	▲	--	--

Programa	Detergente universal em pó[1)]	Detergente universal líquido	Detergente líquido para tecidos de cor	Lãs delicadas	Detergente especial
Delicados	--	--	--	▲	▲
Higienizar	▲	▲	--	--	▲
Edredón/Edredão	--	--	--	▲	▲
Rápido 14 min.	--	▲	▲	--	--
Sport	--	▲	▲	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲
Lana\Lãs/Seda	--	--	--	▲	▲

1) A uma temperatura superior a 60 ºC, recomenda-se a utilização de detergente em pó.

▲ = Recomendado

-- = Não recomendado

16.4 Tipo e quantidade de detergente.

- Utilize apenas detergentes e outros tratamentos especialmente concebidos para máquinas de lavar: Em primeiro lugar, siga estas regras genéricas:
  - detergentes em pó (também pastilhas e detergentes de dose única) para todos os tipos de tecidos, à exceção dos delicados. Prefira detergentes em pó que contenham lixívia para roupa branca e higienização de roupas,
  - detergentes líquidos (também detergentes de dose única), de preferência para programas de lavagem a baixa temperatura (máximo 60 °C) para todos os tipos de tecidos ou especiais apenas para lãs.
- Não misture tipos diferentes de detergentes.
- Utilize menos detergente se:
  - estiver a lavar uma carga pequena,
  - a roupa estiver pouco suja,
  - existem grandes quantidades de espuma durante a lavagem.
- Quando utilizar pastilhas ou cápsulas de detergente, coloque-as sempre no interior do tambor e não no dispensador de detergente e siga as recomendações do fabricante.

Detergente insuficiente pode provocar:
- resultados de lavagem não satisfatórios,
- a carga a lavar fica cinzenta,
- roupa gordurosa,
- bolor no aparelho.

Detergente em excesso pode provocar:
- formação de espuma de sabão,
- efeito reduzido da lavagem,
- enxaguamento inadequado,
- um maior impacto no ambiente.

16.5 Programa de limpeza periódica

A limpeza periódica ajuda a prolongar a vida do seu aparelho.

Após cada ciclo, mantenha a porta e o dispensador de detergente ligeiramente abertos para obter circulação de ar e secar a humidade no interior do aparelho.

Se o aparelho não for utilizado durante um período prolongado, feche a torneira da água e desligue o aparelho.

Tabela de limpeza periódica indicativa:

Descalcificação	Duas vezes por ano
Lavagem de manutenção	Uma vez por mês
Limpar o vedante da porta	A cada dois meses
Limpar o tambor	A cada dois meses
Limpar o dispensador de detergente	A cada dois meses
Limpar o filtro da bomba de escoamento	Duas vezes por ano
Limpar a mangueira de entrada e o filtro da válvula	Duas vezes por ano

Inspecione regularmente o tambor para verificar se existe acumulação de calcário. Recomendamos que execute ocasionalmente um ciclo com o tambor vazio e um produto de descalcificação.

Remover objetos estranhos


ⓘ

Certifique-se de que os bolsos estão vazios e todos os elementos soltos estão amarrados antes de executar o seu ciclo.

Retire quaisquer objetos estranhos (tais como: clipes metálicos, botões, moedas, etc.) que possa encontrar no vedante da porta, os filtros e o tambor. Se necessário, contacte um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

Vedante da porta

Este aparelho está concebido com um **sistema de escoamento de auto-limpeza**, que permite às fibras leves de cotão libertadas das roupas serem escoadas com a água. Examine regularmente o vedante e, se necessário, limpe conforme descrito no diagrama seguinte. Moedas, botões, outros pequenos artigos podem ser recuperados no final do ciclo.

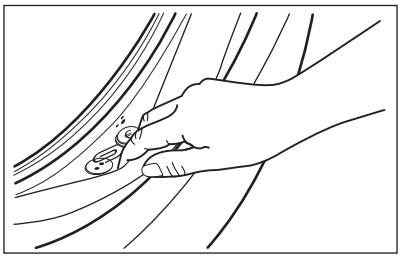

Se necessário, limpe o vedante com um creme de limpeza à base de amónia sem o riscar.

Se necessário, retire o cotão e todos os objectos estranhos da cavidade do filtro.

17. PREOCUPAÇÕES AMBIENTAIS

Recicle os materiais que apresentem o símbolo ♺. Coloque a embalagem nos contentores indicados para reciclagem. Ajude a proteger o ambiente e a saúde pública através da reciclagem dos aparelhos elétricos e eletrónicos. Não elimine aparelhos marcados com o símbolo 🗑 com o lixo doméstico. Coloque o produto num ponto de recolha para reciclagem local ou contacte as suas autoridades municipais.

Le damos la bienvenida a Electrolux. Gracias por elegir nuestro aparato.



En nuestro esfuerzo por ser sostenibles, reducimos el papel y ofrecemos los manuales de usuario al completo en línea. Acceda a su manual de usuario completo en **electrolux.com/manuals**



Obtener consejos, folletos, soluciones a problemas e información de asistencia y reparación en **electrolux.com/support**



Compre accesorios, consumibles y repuestos originales para sus aparatos en **electrolux.com/shop**

Salvo modificaciones.

CONTENIDO

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD..... 159
2. INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD 161
3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.....164
4. INFORMACIÓN TÉCNICA.....165
5. INSTALACIÓN..... 165
6. PANEL DE CONTROL.....175
7. MANDO Y BOTONES.....177
8. PROGRAMAS.....181
9. AJUSTES..... 187
10. ANTES DEL PRIMER USO.....188
11. USO DIARIO..... 189
12. CONSEJOS.....194
13. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS..... 196
14. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO..... 199
15. VALORES DE CONSUMO.....206
16. GUÍA RÁPIDA.....208
17. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES.....211

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1.1 Instalación

ⓘ

La instalación debe realizarse conforme a las normas vigentes.

- Retire todo el embalaje y los pasadores de transporte, incluido el rodamiento de goma con separador de plástico.
- Guarde los pasadores de transporte en lugar seguro. Si necesita desplazar el aparato en el futuro, debe recolocarlos para bloquear el tambor y evitar daños internos.
- Tenga cuidado al mover el aparato, porque es pesado. Utilice siempre guantes de protección y calzado cerrado.
- Siga las instrucciones de instalación suministradas con el aparato.
- No utilice el aparato antes de instalarlo en la estructura empotrada por motivos de seguridad.
- No instale ni utilice un aparato dañado.

- No instale ni utilice el aparato si la temperatura puede ser inferior a 0°C o si está expuesto a la intemperie.
- El área del suelo donde se instala el aparato debe ser plana, estable, resistente al calor y limpia.
- Compruebe que el aire circula libremente entre el aparato y el suelo.
- Cuando el aparato esté colocado en su posición permanente, compruebe si está correctamente nivelado con ayuda de un nivel de burbuja. De no estarlo, ajuste las patas hasta que lo esté.
- No instale el aparato directamente sobre el desagüe del suelo.
- No pulverice agua sobre el aparato ni lo someta a una humedad excesiva.
- No coloque el aparato donde la puerta no se pueda abrir completamente.
- No coloque ningún recipiente cerrado bajo el aparato para recoger el agua de posibles fugas. Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado para asegurarse de los accesorios que puede utilizar.

1.2 Conexión eléctrica

⚠ ADVERTENCIA!

Riesgo de incendios y descargas eléctricas.

- ADVERTENCIA: Este aparato está diseñado para instalarse/conectarse a una conexión a tierra del edificio.
- Utilice siempre una toma con aislamiento de conexión a tierra correctamente instalada.
- Asegúrese de que los parámetros de la placa de características son compatibles con los valores eléctricos del suministro eléctrico.
- No utilice adaptadores de enchufes múltiples ni cables prolongadores.
- Asegúrese de no provocar daños en el enchufe ni en el cable de red. Si es necesario cambiar el cable de alimentación del aparato, debe hacerlo el centro de servicio técnico autorizado.
- Conecte el enchufe a la toma de corriente únicamente cuando haya terminado la instalación. Asegúrese de tener acceso al enchufe del suministro de red una vez finalizada la instalación.
- No toque el cable de red ni el enchufe con las manos mojadas.
- No desconecte el aparato tirando del cable de conexión a la red. Tire siempre del enchufe.

1.3 Conexión de agua

- El agua de entrada no debe superar los 25 °C.
- No provoque daños en los tubos de agua.
- Antes de conectar a nuevas tuberías o tuberías que no se hayan usado durante mucho tiempo, o donde se hayan realizado trabajos o se hayan conectado dispositivos nuevos (contadores de agua, por ejemplo), deje correr el agua hasta que esté limpia.
- Asegúrese de que no haya fugas de agua visibles durante y después del primer uso del aparato.
- No utilices ninguna manguera de extensión si la manguera de entrada es demasiado corta. Ponte en contacto con el servicio técnico autorizado para sustituir la manguera de entrada.
- Al desembalar el aparato, es posible ver agua que cae de la manguera de desagüe. Esto se debe a la prueba con agua del aparato en la fábrica.
- Puede alargar la manguera de desagüe hasta un máximo de 400 cm. Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado para el otro tubo de desagüe y la extensión.
- Asegúrese de que haya acceso al grifo después de la instalación.

1.4 Uso

⚠ ADVERTENCIA!

Podrían producirse lesiones, descargas eléctricas, incendios, quemaduras o daños en el aparato.

- Siga las instrucciones de seguridad del envase del detergente.
- No coloque productos inflamables o artículos mojados con productos inflamables dentro, cerca o sobre el aparato.

- No lave tejidos con mucha suciedad de aceite, grasa u otras sustancias grasientas. Las piezas de goma del aparato se pueden dañar. Lave previamente dichos tejidos a mano antes de meterlos en el aparato.
- No utilice perfumadores líquidos para ropa para no correr el riesgo de dañar las piezas de plástico y goma del aparato.
- No toque el cristal de la puerta mientras esté en marcha un programa. El cristal puede estar caliente.
- Asegúrese de sacar todos los objetos metálicos de la colada.

1.5 Asistencia tecnica

- Para reparar el aparato, póngase en contacto con el centro de servicio autorizado. Utilice solamente piezas de recambio originales.
- Tenga en cuenta que la autorreparación o la reparación no profesional puede tener consecuencias de seguridad y podría anular la garantía.
- Los siguientes repuestos están disponibles al menos durante 10 años después de que el modelo se haya retirado: motor y cepillos de motor, transmisión entre el motor y el tambor, bombas, amortiguadores y muelles, tambor de lavado, araña del tambor y rodamientos de bolas relacionados, calentadores y elementos de calefacción, incluidas las bombas de calor, tuberías y equipos relacionados, incluidas las mangueras, válvulas, filtros y aquastops, placas de circuitos impresos, pantallas electrónicas, interruptores de presión, termostatos y sensores, software y firmware, incluido el software de restablecimiento, puerta, bisagra de la puerta y sellos, otros sellos, conjunto de bloqueo de la puerta, periféricos de plástico como los dosificadores de detergente. La duración puede ser mayor en su país. Visite nuestro sitio web para obtener más información.
- Tenga en cuenta que algunas de estas piezas de recambio solo están disponibles para los reparadores profesionales, y que no todas las piezas de recambio son relevantes para todos los modelos.
- En cuanto a la(s) bombilla(s) de este producto y las de repuesto vendidas por separado: Estas bombillas están destinadas a soportar condiciones físicas extremas en los aparatos domésticos, como la temperatura, la vibración, la humedad, o están destinadas a señalar información sobre el estado de funcionamiento del aparato. No están destinadas a utilizarse en otras aplicaciones y no son adecuadas para la iluminación de estancias domésticas.

1.6 Eliminación

⚠ **ADVERTENCIA!**

Existe riesgo de lesiones o asfixia.

- Desconecte el aparato de la red eléctrica y del suministro de agua.
- Corte el cable eléctrico cerca del aparato y deséchelo.
- Retire el pestillo de la puerta para evitar que los niños o las mascotas queden atrapados en el tambor.
- Deseche el aparato de acuerdo con los requisitos de la normativa local con respecto residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE/RAEE).

2. ⚠ INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Antes de comenzar la instalación y el uso de este aparato, lea atentamente las instrucciones suministradas. El fabricante no se hace responsable de lesiones o daños producidos como resultado de una instalación o un uso

incorrectos. Conserve siempre estas instrucciones en lugar seguro y accesible para futuras consultas.

2.1 Seguridad de niños y personas vulnerables

- Este aparato puede ser utilizado por niños de 8 años en adelante y personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén disminuidas o que carezcan de la experiencia y conocimientos suficientes para manejarlo, siempre que cuenten con las instrucciones o la supervisión sobre el uso del electrodoméstico de forma segura y comprendan los riesgos.
- Es necesario mantener alejados del aparato a los niños de entre 3 y 8 años, así como a las personas con minusvalías importantes y complejas, salvo que estén bajo supervisión continua.
- Es necesario mantener alejados del aparato a los niños de menos de 3 años salvo que estén bajo supervisión continua.
- Los niños deben ser supervisados para garantizar que no jueguen con el producto.
- Mantenga todo el material de embalaje fuera del alcance de los niños y deséchelo de forma adecuada.
- Mantenga los detergentes fuera del alcance de los niños.
- Mantenga a los niños y mascotas alejados del aparato cuando la puerta se encuentre abierta.
- Si este aparato tiene un bloqueo de seguridad para niños, debe activarlo.
- La limpieza y mantenimiento de usuario del producto no podrán ser realizados por niños sin supervisión.


2.2 Instrucciones generales de seguridad

- Este aparato está diseñado únicamente para lavar prendas a máquina a nivel doméstico.
- Este aparato está diseñado para uso doméstico en interiores.


- Este aparato se puede utilizar en oficinas, habitaciones de hotel, habitaciones de Bed&Breakfast, casas de campo y otros alojamientos similares donde dicho uso no exceda (en promedio) los niveles de uso doméstico.
- No cambie las especificaciones de este aparato.
- La carga máxima del aparato es 8.0 kg. No supere la carga máxima de cada programa (consulte el capítulo "Programas").
- La presión de trabajo del agua en el punto de entrada situado en la conexión de la toma debe oscilar entre 0,5 bar (0,05 MPa) y 10 bar (1,0 MPa).
- Vigile que ninguna alfombra, estera ni cualquier otra cobertura del suelo obstruya las aberturas de ventilación de la base.
- El aparato debe conectarse a la toma de agua utilizando los nuevos juegos de tubos suministrados, o cualquier otro juego nuevo suministrado por el servicio técnico autorizado.
- No deben reutilizarse los tubos antiguos.
- Si el cable de alimentación sufre algún daño, el fabricante, su servicio técnico autorizado o un profesional tendrán que cambiarlo para evitar riesgos.
- Antes de realizar tareas de mantenimiento, apague el aparato y desenchúfelo de la toma de corriente.
- No utilice agua pulverizada a alta presión ni vapor para limpiar el aparato.
- Limpie el aparato con un paño humedecido. Utilice solo detergentes neutros. No utilice productos abrasivos, estropajos duros, disolventes ni objetos de metal.

3. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

3.1 Descripción general del aparato

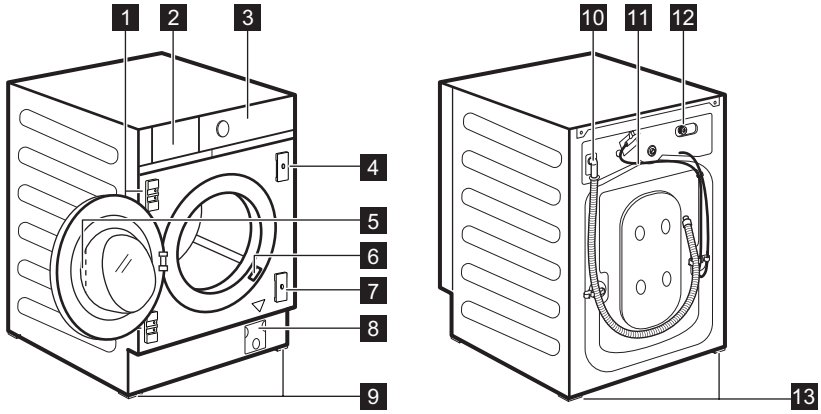

1. Soportes de bisagras
2. Dosificador de detergente
3. Panel de control
4. Placa magnética
5. Tirador de la puerta
6. Placa de características
7. Placa con tope de goma
8. Filtro de la bomba de desagüe
9. Patas delanteras para la nivelación del aparato
10. Manguera de desagüe
11. Cable de alimentación
12. Conexión de la manguera de entrada
13. Patas traseras para la nivelación del aparato

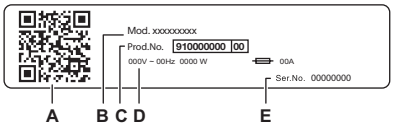

La placa de características informa:

A. Código QR
B. Nombre del modelo
C. Número de producto
D. Clasificaciones eléctricas
E. Número de serie

Escanee el **código QR** del aparato para registrar el producto y sacarle el máximo partido.

- Acceda a los datos de su electrodoméstico, documentación y artículos sobre cómo utilizar las mejores funciones (el manual del usuario también está disponible en **electrolux.com/manuals**)
- Obtenga información sobre el modo de uso, solución de problemas, servicio y reparación (también disponible en **electrolux.com/support**)
- Compre accesorios, consumibles y piezas de repuesto originales para su electrodoméstico (también disponible en **electrolux.com/shop**)

4. INFORMACIÓN TÉCNICA

Dimensiones	Ancho / alto / fondo total	59.6 cm /81.9 cm /55.3 cm
Conexión eléctrica	Voltaje Energía general Fusible Frecuencia	230 V 2100 W 10 A 50 Hz
Nivel de protección contra la entrada de partículas sólidas y humedad asegurada por la tapa protectora, excepto cuando el equipo de baja tensión no tiene protección contra la humedad		IPX4
Presión del suministro de agua	Mínimo Máximo	0,5 bar (0,05 MPa) 10 bar (1,0 MPa)
Suministro de agua **1)**		Agua fría
Carga máxima	Algodón	8.0 kg

1) Conecta la manguera de entrada de agua a un grifo con rosca de 3/4" .

5. INSTALACIÓN


⚠ **ADVERTENCIA!**

Consulte los capítulos sobre seguridad.


5.1 Prepárese para la instalación

ⓘ

Se recomienda que la instalación la realicen dos personas.

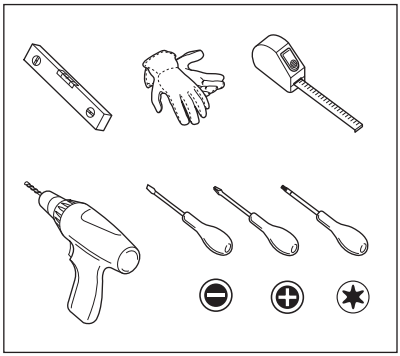

5.2 El aparato está equipado con …

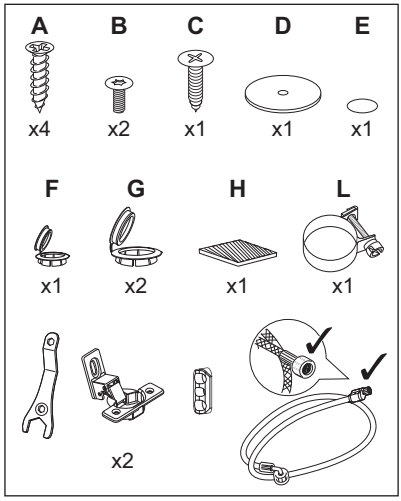


5.3 Desembalaje

⚠ ADVERTENCIA!

Use los guantes.

⚠ ADVERTENCIA!

Retire todo el embalaje y los pernos de transporte antes de instalar el aparato.

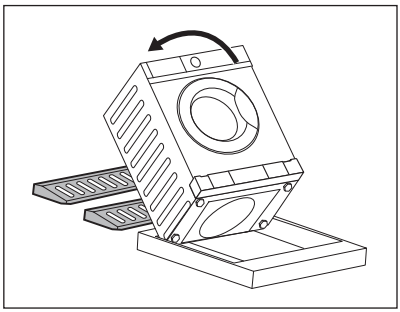

1. Ponga dos elementos del embalaje en el suelo debajo del aparato.


⚠ ADVERTENCIA!

Se recomienda encarecidamente que esta acción la realicen dos personas.


2. Apoye con cuidado el aparato sobre el lado posterior.

ⓘ


Asegúrese de no dañar las mangueras.

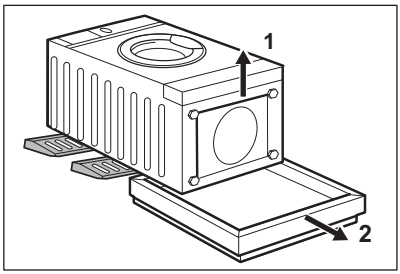

3. Retire la protección de la parte inferior.

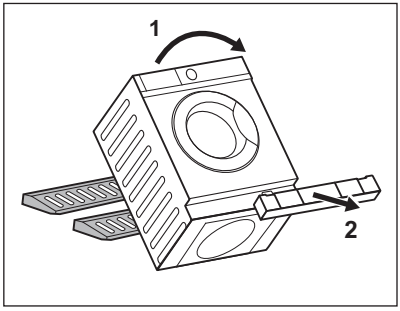


4. Devuelva el aparato a la posición vertical y quite la protección del zócalo.

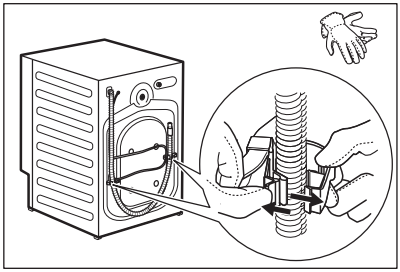


5. Retire el cable de alimentación y el tubo de desagüe de los soportes de los tubos.

ⓘ

Es posible ver agua que cae de la manguera de desagüe. Esto se debe a la prueba con agua del aparato en la fábrica.

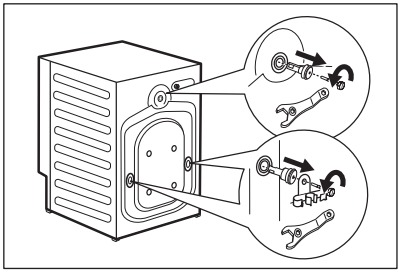

6. Suelte los tres pernos, los soportes de la manguera y los separadores de plástico con la llave.

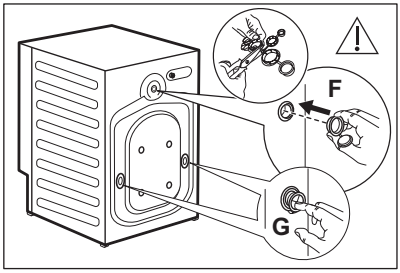

7. Cierre los orificios con los tapones de plástico que encontrará en la bolsa del manual del usuario. Ponga el tapón pequeño **F** en el orificio superior y los dos tapones grandes **G** en los inferiores.


ⓘ

Se recomienda guardar el embalaje y los pernos de transporte para cualquier desplazamiento del aparato.

ⓘ

Los accesorios suministrados con el aparato pueden variar según el modelo.

5.4 Colocación y nivelado

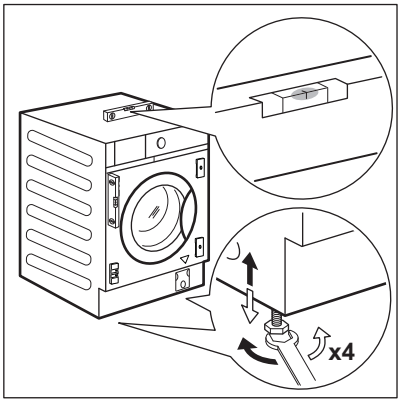

1. Instale el aparato en el suelo sobre una superficie plana y rígida.

⚠ ADVERTENCIA!

Asegúrese de que las moquetas no impidan la circulación de aire por debajo del electrodoméstico.


ⓘ

Acerque el aparato al hueco del armario antes de nivelarlo. Para más información, consulte la sección "Empotrado".

2. Afloje o apriete las patas para ajustar el nivel.

ⓘ

El ajuste correcto del nivel del aparato evita vibraciones, ruidos y el movimiento del aparato cuando está funcionando.

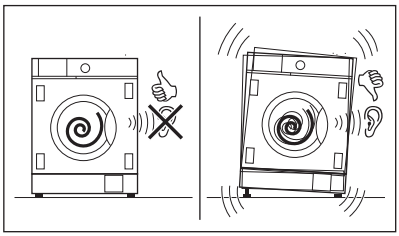


El aparato debe estar nivelado y estable.


⚠ PRECAUCIÓN!

No coloque cartón, madera ni materiales equivalentes bajo las patas del aparato para ajustar el nivel.

5.5 Conexión de la manguera y el cable

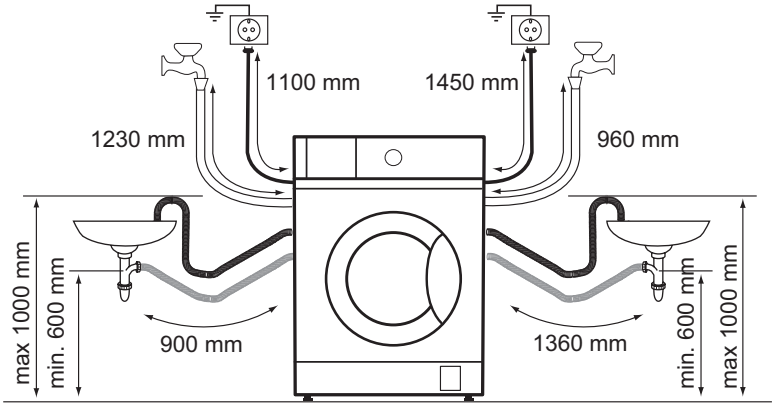


Tubo de entrada

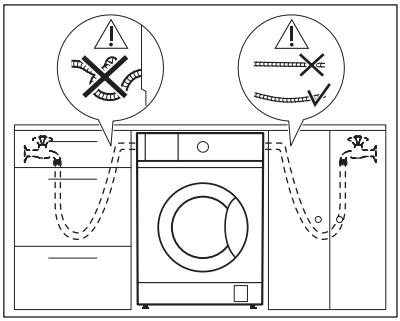


1. Quite la manguera de entrada del interior del tambor.
2. Para conectar la manguera de entrada de agua en la dirección adecuada y con la indicación correcta, compruebe la posición del grifo de agua antes de conectarla a la parte trasera del aparato.

ⓘ

Asegúrese de que la manguera no está plegada, aplastada ni tensada.

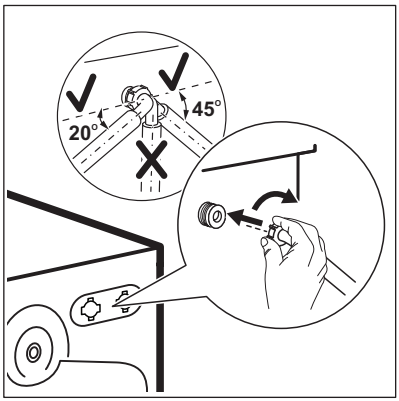

3. Conecte la manguera de entrada de agua a la parte trasera del aparato. No gire en la manguera de entrada hacia abajo, si no hacia la izquierda o derecha según la posición de la toma de agua.
4. Afloje la tuerca anular para fijarla en la posición correcta.

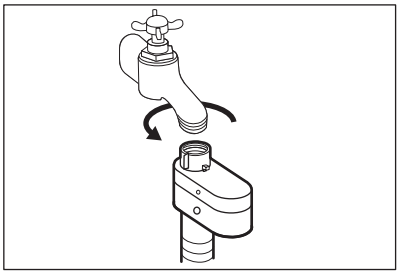

5. Conecte el tubo de entrada de agua fría a una toma de agua fría con rosca de 3/4.

⚠ **ADVERTENCIA!**

El agua de entrada no debe superar los 25 °C.

⚠ **ADVERTENCIA!**

Asegúrate de que no haya fugas en los acoplamientos.

ⓘ


Utilice siempre la manguera suministrada con el aparato.

ⓘ


No utilices ninguna manguera de extensión si la manguera de entrada es demasiado corta. Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado para cambiar la manguera de entrada.

Desagüe


Puede conectar la manguera de desagüe:

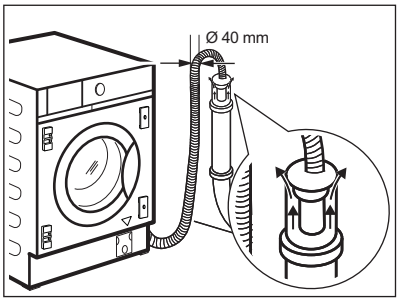

A un tubo vertical con orificio de ventilación
Directamente en un tubo de desagüe a una altura no inferior a 60 cm (23,6”) y no superior a 100 cm (39,3”).
El extremo de la manguera de desagüe debe estar siempre ventilado, es decir, el diámetro interno del tubo de desagüe (mín. 40 mm (1,6")) debe ser mayor que el diámetro externo de la manguera de desagüe.

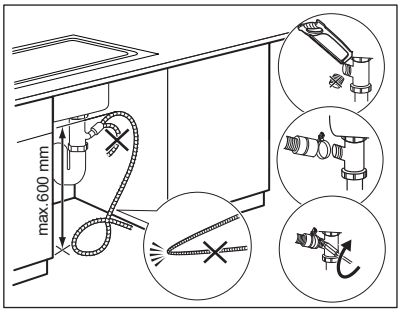

A un punto de desagüe del fregadero
Coloque el tubo de desagüe en el sumidero y asegúrela con la brida **L** suministrada.
Asegúrese de que la manguera de desagüe realiza un bucle para evitar que las partículas entren en el aparato desde el fregadero.

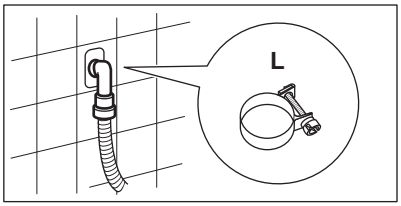


A un tubo de salida de la pared
Directamente a un tubo de desagüe integrado en la pared de la habitación y apretando con una brida **L** suministrada.


ⓘ

Puede alargar la manguera de desagüe hasta un máximo de 400 cm. Póngase en contacto con el servicio técnico para el otro tubo de desagüe y la extensión.

5.6 Empotrado

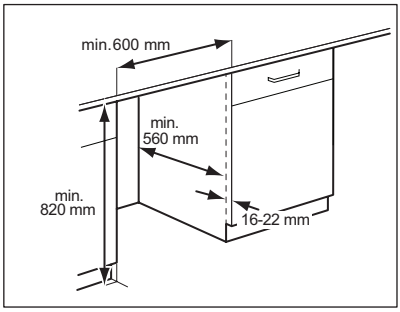


Este aparato está diseñado para integrarse en los muebles de cocina. Vean las dimensiones mínimas del hueco en los dibujos.

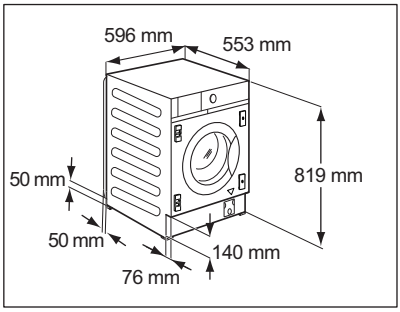


ⓘ

Si hay mangueras detrás del aparato, asegúrese de que nada cierra el pequeño espacio hueco indicado con las medidas 50 x 50 mm.

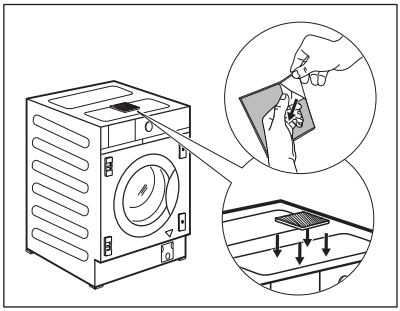

El aparato también está provisto de una almohadilla de esponja adhesiva **H** situada dentro del tambor.
Péguela a la parte superior del aparato donde se indica en el dibujo.
Cuando nivel el aparato bajo el mueble, NO DEBE comprimir la almohadilla de esponja.

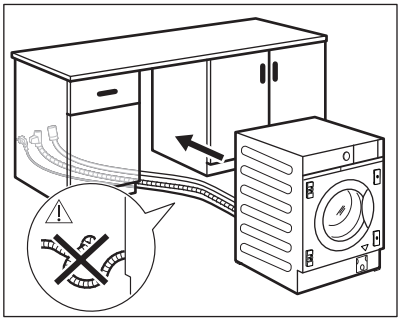


Antes de proceder a integrar el aparato, hacer que lo al hueco y posicione la manguera de entrada, la de desagüe y el cable de alimentación.

⚠ **ADVERTENCIA!**

Asegúrese de que no están retorcidos ni aplastados.


5.7 Preparación y montaje de la puerta del armario

La puerta del armario debe tener las siguientes medidas:
- ancho mín. 595 mm. - máx. 598 mm;
- grosor 16 - 22 mm.

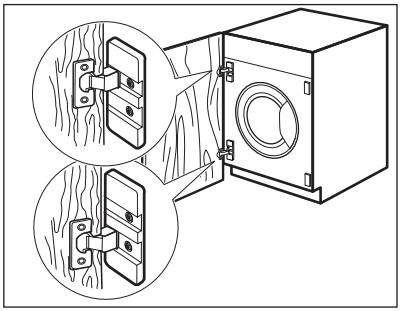


Preajuste de fábrica
El aparato viene preparado para montar una puerta de armario que pueda abrirse de derecha a izquierda.


La mejor solución es atornillar la bisagra superior al orificio superior de la placa superior y la bisagra inferior al orificio inferior de la placa de la base.

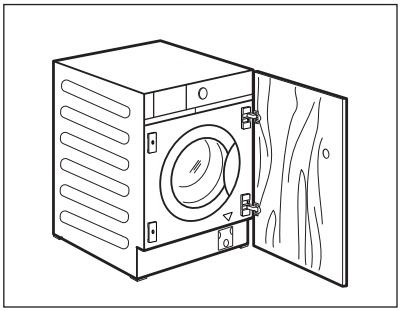



Posibilidad de invertir la puerta del armario
Realice la inversión de apertura de la puerta del armario antes de integrar por completo el aparato.

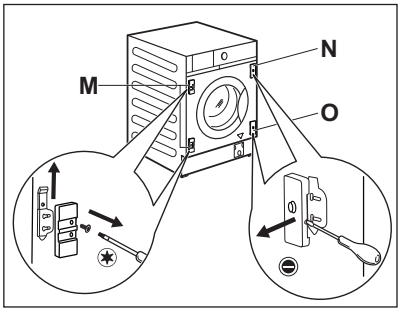


Si la puerta se va a abrir de izquierda a derecha, invierta la posición de los soportes de bisagra **M** con el imán **N** y la placa inferior **O**.

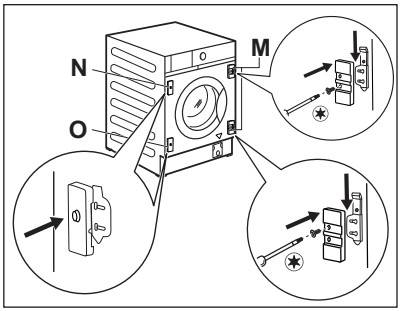

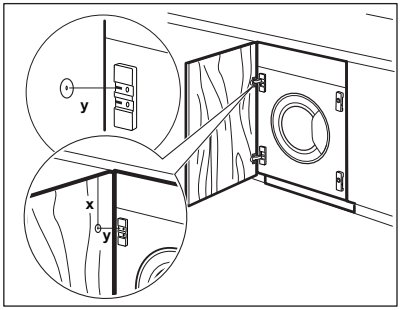

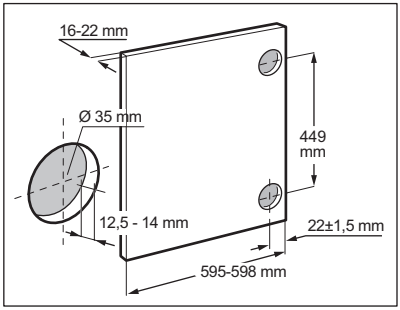

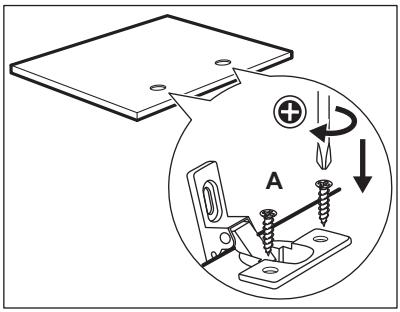

Asegúrese de que la placa con el imán está en la posición superior.


Preparación de la puerta del armario

Para avellanar la puerta, se recomienda que llame a un profesional.


Alinee la puerta del armario al mueble correctamente.
Mida la distancia **X** para fijar la altura del orificio para avellanar la bisagra superior. El centro del orificio **Y** debe tener la misma altura del tamaño del soporte de la bisagra.

Ajuste la posición del orificio inferior respetando las dimensiones y distancias indicadas en el dibujo (449 mm).
Avellane los orificios.

Bisagras
Para montar las bisagras es necesario taladrar dos orificios (diámetro 35 mm, profundidad 12,5 - 14 mm dependiendo de la profundidad de la puerta del armario) en el lado interno de la puerta.
Las bisagras se fijan a la puerta mediante el uso de los cuatro tornillos suministrados **A**.

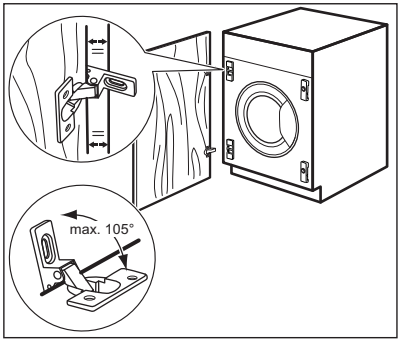


Para alinear perfectamente la puerta, asegúrese de que el borde de la puerta del armario está en paralelo con el del aparato y con respecto al ángulo de apertura adecuado (máx. 105°).

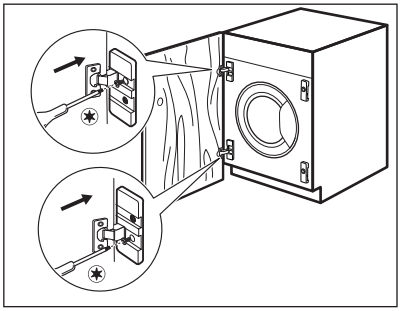


Montaje de la puerta
Fije las bisagras a los soportes de bisagra del aparato mediante los dos tornillos suministrados **B**.

Las bisagras se pueden ajustar para compensar el posible grosor desigual de la puerta.

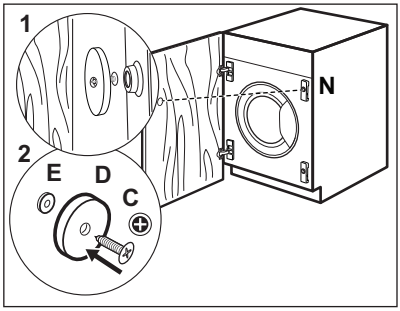

Contraimán
El aparato está preparado para cierre magnético. Para un cierre correcto:

1. Coloque el tornillo **C** y el contraimán **D** en la placa magnética **N**. Incline la puerta del armario contra el tornillo hasta que deje una marca.
2. Abra la puerta del armario y atornille el contraimán **D** (disco de acero + anillo de goma **E**) con el tornillo **C** en el lado interior de la puerta del armario, donde el tornillo ha dejado la marca descrita en el primer paso.

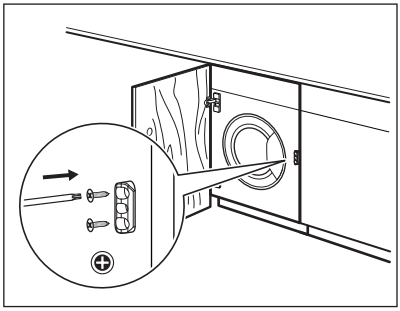

Tope flexible
El tope de plástico suministrado solo se puede instalar una vez finalizada la instalación del aparato para evitar que se mueva hacia fuera. Fíjelo en el mueble, cerca del panel frontal tomando como altura de referencia el centro de la puerta, **en el lado opuesto de las bisagras**.


5.8 Conexión eléctrica

Conecte el enchufe principal a la toma de corriente principal cuando haya terminado la instalación.

La placa de características y el capítulo 'Datos técnicos' indican los valores eléctricos necesarios. Asegúrese de que son compatibles con la fuente de alimentación de la red.

Asegúrese de que la instalación eléctrica de su hogar puede soportar la carga máxima necesaria, teniendo también en cuenta los demás aparatos que puedan estar utilizándose.

Conecte el aparato a un enchufe con toma de tierra.

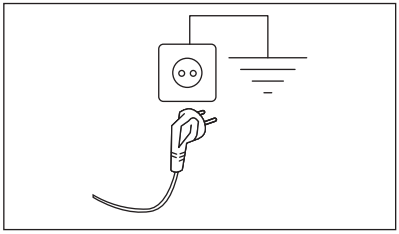


El cable de suministro eléctrico debe quedar en una posición fácilmente accesible una vez instalada la máquina

Para cualquier trabajo eléctrico necesario para la instalación de este aparato, póngase en contacto con nuestro Centro de servicio técnico autorizado.

El fabricante se exime de toda responsabilidad por los daños o las lesiones que puedan producirse si no se respetan las precauciones de seguridad anteriores.

6. PANEL DE CONTROL

6.1 Descripción del panel de control

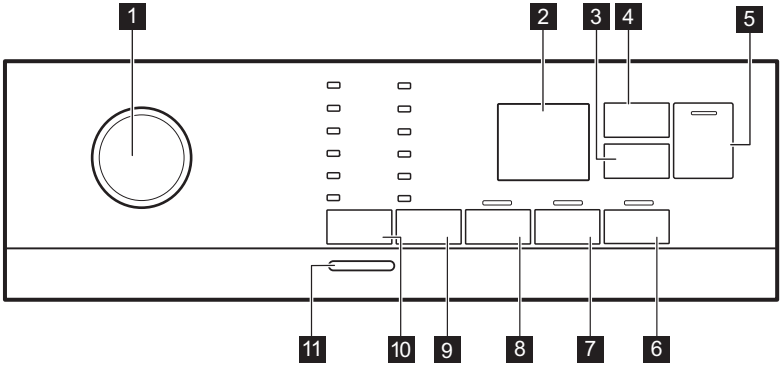


ⓘ

Las opciones permanentes se ajustan manteniendo pulsado 3 segundos el botón correspondiente.

1 Selector de programas
2 Pantalla
3 Botón táctil Inicio Diferido
4 Botón táctil Time manager
5 Inicio/Pausa botón táctil ▷||
6 Vapor Plus botón táctil y opción de bloqueo de seguridad permanente 3s
7 Soft Plus botón táctil y opción de aclarado extra permanente 3s
8 Pre-lav. botón táctil y opción de bloqueo de seguridad permanente 3s
9 Botón táctil opciones de reducción de Centrif.
   - Aclarar-Enxaguar opción
   - Sin Centrifugado-Sem Centrif. opción
   - Silencioso opción
10 Botón táctil Temp. °C
11 Pulsador On/Off

1 Selector de programas
2 Pantalla
3 Inicio Diferido botón táctil
4 Time manager botón táctil
5 Inicio/Pausa botón táctil ▷||
6 Vapor Plus botón táctil y opción de bloqueo de seguridad permanente 3s
7 Soft Plus botón táctil y opción de aclarado extra permanente 3s
8 Pre-lav. botón táctil y opción de manchas permanente 3s
9 Centrif. botón táctil opciones de reducción
   - Opción Agua en cuba
   - Opción sin centrifugado
   - Silencioso opción
10 Temp. °C botón táctil
11 On/Off pulsador

6.2 Pantalla

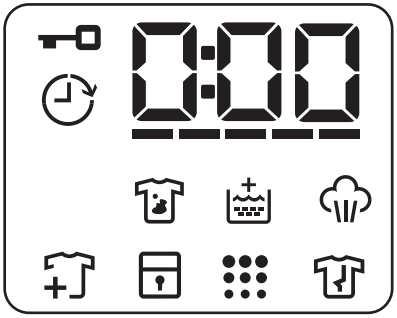

	Indicador de puerta bloqueada.
	Indicador de inicio diferido.

0:00	El indicador digital puede mostrar: • Posición de reseteo (– – –). • Duración del programa (p. ej., 2:40). • Tiempo de retardo (p. ej., 2h). • Fin de ciclo (0:00). • Código de advertencia (por ejemplo, E20). • Indicador de error (– – –). • Indicación de las horas totales de funcionamiento del aparato. Consulta la sección “Contador de horas de funcionamiento” en el párrafo "Ajustes" para más información.
-----	Indicador Time manager.
	Indicador de antimanchas.
	Indicador de aclarado extra.
	Indicador de fase de vapor.
	Indicador para añadir prendas, se enciende al comienzo de la fase de lavado cuando todavía es posible pausar el aparato y agregar más ropa.
	Indicador de bloqueo de seguridad para niños.
	Indicador de limpieza del tambor. Esta es una recomendación para realizar la limpieza de la máquina.

7. MANDO Y BOTONES

7.1 Introducción

Las opciones/funciones no están disponibles en todos los programas de lavado. Consulte la compatibilidad entre opciones/funciones y programas de lavado en el capítulo "Tabla de programas". Una opción/función puede excluir a otra, en este caso el aparato no permite ajustar las opciones/funciones incompatibles.

7.2 On/Off

Pulse este botón durante unos segundos para encender o apagar el aparato. Se emiten dos tonos diferentes cuando se enciende o apaga el aparato.

Como la función de espera apaga automáticamente el aparato tras unos minutos para reducir el consumo de energía, es posible que deba encender de nuevo el aparato.

Para obtener más información, consulte el apartado sobre la espera en el capítulo Uso diario.

7.3 Selector de programas

Para seleccionar el programa de lavado que desee. Consulte los detalles en el capítulo sobre programas.

La posición • es la función “Resetear”, que detiene y restablece el programa en curso. La pantalla muestra guiones vacíos para indicar que no se ha seleccionado ningún programa.

7.4 Temp. °C

Cuando seleccione un programa de lavado, el aparato propondrá automáticamente una temperatura predeterminada.

Indicador Frío-Fria = agua fría.

Se enciende el indicador del ajuste de temperatura.

7.5 Centrif.

Cuando se ajusta un programa, el aparato ajusta automáticamente la velocidad de centrifugado por defecto permitida para cada programa.

Pulse este botón para cambiar la velocidad de centrifugado predeterminada o ajustar una de las opciones de centrifugado adicionales:

- **Aclarar-Enxaguar** . Se enciende el indicador correspondiente.
  El centrifugado final no se realiza. El agua del último aclarado no se desagua para que los tejidos no se arruguen. El programa de lavado termina con agua en el tambor.
  La puerta permanece bloqueada y el tambor gira regularmente para reducir las arrugas. Debe vaciar el agua para desbloquear la puerta.
  Si toca el botón Inicio/Pausa , el aparato realiza la fase de centrifugado y desagua a continuación.
- **Sin Centrifugado-Sem Centrif.** . Se enciende el indicador correspondiente. Ajuste esta opción para desactivar todas las fases de centrifugado. El aparato solo realiza la fase de drenaje del programa de lavado seleccionado. Ajuste esta opción para tejidos muy delicados. La fase de aclarado utiliza más agua para algunos programas de lavado
- **Silencioso** . Se enciende el indicador correspondiente.
  Las fases de centrifugado intermedio y final se suprimen y el programa finaliza con agua en el tambor. Esto ayuda a reducir las arrugas. La puerta permanece bloqueada. El tambor gira regularmente para reducir las arrugas. Debe vaciar el agua para desbloquear la puerta.
  El programa es muy silencioso, por lo que es idóneo para el uso nocturno, cuando puede aprovechar tarifas eléctricas más económicas. En algunos programas, los aclarados se realizan con más agua.
  Si toca el botón Inicio/Pausa , el aparato solo lleva a cabo la fase de desagüe.

> El aparato vacía el agua automáticamente después de unas 18 horas.

7.6 Pre-lav.

Con esta opción puede añadir una fase de prelavado a un programa de lavado.

Se encenderá el indicador correspondiente situado sobre el botón táctil.

Usa esta opción para añadir una fase de prelavado a 30 °C antes de la fase de lavado.

Se recomienda usar esta opción en caso de ropa muy sucia, especialmente si contiene arena, polvo, barro y otras partículas sólidas.

> Esta opción puede hacer aumentar la duración del programa.

7.7 Antimanchas 3s permanente

Esta opción añade una fase de antimanchas al programa. Utilice esta función para coladas con manchas difíciles.

Para **activar/desactivar** esta opción, mantenga pulsado el botón Pre-lav. 3 segundos hasta que el indicador **se ilumine/apague** en la pantalla.

Para **activar/desactivar** esta opción, mantenga pulsado el Pre-lav. botón 3 segundos hasta que el indicador **se ilumine/apague** en la pantalla.

Vierta el quitamanchas en el compartimento .

Esta opción aumenta la duración del programa.
Esta opción no está disponible con temperaturas inferiores a 40 °C.

7.8 Soft Plus permanente

Ajuste esta opción para optimizar la distribución de suavizante y aumentar la suavidad de los tejidos.

Se recomienda si utiliza el suavizante.

Esta opción aumenta la duración del programa.

El indicador correspondiente sobre la tecla táctil se ilumina y también permanece encendido durante los ciclos siguientes hasta que se desactiva la opción.

7.9 Aclarado extra permanente 3s

Con esta opción puede tener de forma permanente un aclarado extra cuando ajuste un nuevo programa.

Para **activar/desactivar** esta opción, mantenga pulsado el botón Soft Plus 3 segundos hasta que el indicador **se ilumine/apague** en la pantalla.

Para **activar/desactivar** esta opción, mantenga pulsado el Soft Plus botón 3 segundos hasta que el indicador **se ilumine/apague** en la pantalla.

Cuando se activa, el aparato utiliza esta opción de forma predeterminada después de encenderla o cambiar/restablecer el programa.

Esta opción aumenta la duración del programa.

7.10 Vapor Plus

Esta opción añade una fase de vapor seguida de una breve fase antiarrugas al final del programa de lavado.

La fase de vapor reduce las arrugas en los tejidos y facilita el planchado.

Se encenderá el indicador correspondiente situado sobre el botón táctil.

El indicador permanece fijo durante la fase de vapor.

Esta opción puede aumentar la duración del programa.

Cuando el programa se detiene, la pantalla muestra 0:00, el indicador permanece fijo, el indicador empieza a parpadear y el led Inicio/Pausa permanece encendido. El tambor realiza movimientos suaves durante unos 30 minutos para conservar las ventajas del vapor. Al tocar cualquier botón, los movimientos antiarrugas se detienen y la puerta se desbloquea, y el aparato vuelve a proponer el programa seleccionado previamente.

Para interrumpir la fase antiarrugas, también puedes hacer lo siguiente:
- Pulsa el botón On/Off durante unos segundos para encender o apagar el aparato.
- Gira el selector de programas hasta otra posición.

Una pequeña carga de colada ayuda a obtener mejores resultados.

7.11 Bloqueo de seguridad para niños 3s

Con esta opción puede evitar que los niños jueguen con el panel de control.

Para **activar/desactivar** esta opción, mantenga pulsado el botón Vapor Plus hasta que el indicador **se ilumine/apague** en la pantalla.

Para **activar/desactivar** esta opción, mantenga pulsado el Vapor Plus botón hasta que el indicador **se ilumine/apague** en la pantalla.

Cuando se activa, el aparato utiliza esta opción de forma predeterminada después de encenderla o cambiar/restablecer el programa. Si pulsa cualquier botón, el indicador parpadea para indicar que los botones están desactivados.

La función de bloqueo de seguridad puede no estar disponible durante unos segundos tras encender el aparato.

7.12 Inicio Diferido

Con esta opción puede retrasar el inicio de un programa a una hora más adecuada.

Pulse el botón repetidamente para ajustar el retardo deseado. El tiempo aumenta en intervalos de 1 hora hasta 20 horas.

La pantalla muestra indicador y el tiempo de retardo seleccionado. Después de tocar el botón Inicio/Pausa , el aparato inicia la cuenta atrás y se bloquea la puerta.

7.13 Time manager

Con esta opción puede reducir la duración del programa dependiendo del tamaño de la carga y el grado de suciedad.

Al elegir un programa de lavado, la pantalla indica la duración predeterminada y ----- guiones.

Toque el botón Time manager para reducir la duración del programa según necesite. La pantalla muestra la nueva duración del programa y el número de guiones se reduce en consonancia:

Toque el botón Time manager para reducir la duración del programa según necesite. La pantalla muestra la nueva duración del programa y el número de guiones se reduce en consonancia:

---- para una carga completa de prendas con suciedad normal.

--- ciclo rápido para una carga completa de prendas con poca suciedad.

-- ciclo muy rápido para una carga pequeña y con poca suciedad (se recomienda como máximo media carga).

- el ciclo más corto para refrescar una pequeña cantidad de ropa.

El Time manager está disponible solo con los programas indicados en la tabla.

indicador	Algod.	Sintéticos
----- 1)	■	■
----	■	■
---	■	■
-- 2)	■	■
- 2)	■	■

1) Duración predeterminada para todos los programas.

2) Este nivel de la opción Time manager no está disponible a 90 °C.

Time manager con programas de vapor

Al ajustar un programa de vapor, este botón permite elegir tres niveles de vapor y la duración del programa se reduce en consecuencia:

- --- : máximo.
- -- : normal.
- - : mínimo.

> En algunos aparatos, la duración del programa se reduce sin mostrar ningún guión.

7.14 Inicio/Pausa

Toque este botón Inicio/Pausa para arrancar, pausar o interrumpir el programa en curso.

ⓘ

El icono 👕+ significa que puede parar temporalmente el ciclo y añadir o quitar prendas. Lea la sección “Apertura de la puerta: añadir prendas” para más información.

8. PROGRAMAS

8.1 Tabla de programas

Programa Temperatura por defecto Rango de temperatura	Velocidad de centrifugado de referencia Rango de velocidades de centrifugado	Carga máxima	Descripción del programa (Tipo de carga y nivel de suciedad)
Programas de lavado			
Eco 40-60 **1)**	1400 rpm (1400-800 rpm)	8.0 kg	**Algodón blanco y algodón de colores que no destiñen**. Prendas con suciedad normal. El consumo de energía disminuye y aumenta la duración del programa de lavado, lo que garantiza buenos resultados de lavado.
Algod. 40 °C 90 °C - Frío	1400 rpm (1400-800 rpm)	8.0 kg	**Algodón blanco y de color**. Prendas con suciedad normal, muy sucias o poco sucias.
Sintéticos 30 °C 60 °C - Frío	1200 rpm (1200 - 800 rpm)	3.0 kg	**Prendas sintéticas o de tejido mixto**. Prendas con suciedad normal.
Delicados 30 °C 40 °C - Frío	1200 rpm (1200-800 rpm)	2.0 kg	**Tejidos delicados como acrílicos, viscosa y mixtos que requieren un lavado más suave**. Prendas con suciedad normal o poco sucias.
Higienizar 60 °C	1400 rpm 1400 rpm - 800 rpm	8.0 kg	Prendas de algodón blanco. Este programa de lavado de alto rendimiento combinado con vapor elimina más del 99,99 % de bacterias y virus.**2)** manteniendo la temperatura por encima de 60 °C durante toda la fase de lavado; con una acción adicional en las fibras gracias a la fase de vapor, una fase de aclarado garantiza una adecuada eliminación de detergente y de microorganismos. Este programa también garantiza una reducción adecuada de polen y alérgenos.

Programa Temperatura por defecto Rango de temperatura	Velocidad de centrifugado de referencia Rango de velocidades de centrifugado	Carga máxima	Descripción del programa (Tipo de carga y nivel de suciedad)

Programas FreshScent

Los programas FreshScent se pueden utilizar para reducir las arrugas y los olores de las prendas (como algodón, sintéticos, tejidos mixtos, incluidas las delicadas) que solo necesitan refrescarse, en poco tiempo, evitando el lavado.

Las fibras del tejido se relajan y después el planchado es muy fácil. Una vez finalizado el ciclo, saque rápidamente las prendas del tambor.

La duración del ciclo se puede reducir hasta 15 minutos mediante la opción Time manager .

NO establezca este modo con el siguiente tipo de artículos:

- Prendas no aptas para secarse en secadora de tambor.
- Artículos con la etiqueta “Limpieza en seco”.

No utilice ningún detergente.
Los programas FreshScent no eliminan olores especialmente intensos y no realizan ningún ciclo higiénico.
Después del tratamiento con vapor, las prendas pueden estar húmedas. Cuelgue las prendas durante unos minutos.

La fragancia (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance le permite refrescar incluso las prendas delicadas, eliminando las arrugas y añadiendo frescura con una suave fragancia desarrollada exclusivamente por **Electrolux**. Al refrescar sus prendas con vapor, en lugar de ejecutar ciclos de lavado completos, mantendrá sus prendas como nuevas durante más tiempo. Incluso puedes utilizar la fragancia de forma segura con los programas Cashmere y Vapor (si están disponibles) para tejidos delicados como la cachemira y la lana. Al introducir cargas más pequeñas, reduzca la dosis de la fragancia y la duración del ciclo: su ropa recuperará la sensación de “recién lavada” en solo quince minutos. Lea atentamente las instrucciones suministradas con la fragancia.

NO HACER:

- Secar en secadora de tambor prendas tratadas con la fragancia. Sus beneficios se evaporarían.
- Usar la fragancia con fines distintos de los aquí descritos.
- Usar la fragancia con prendas nuevas. Las prendas nuevas pueden contener residuos de los productos de acabado, que son incompatibles.

La fragancia está disponible en la tienda de la web **Electrolux** o en un distribuidor autorizado.

Programa Temperatura por defecto Rango de temperatura	Velocidad de centrifugado de referencia Rango de velocidades de centrifugado	Carga máxima	Descripción del programa (Tipo de carga y nivel de suciedad)
FreshScent	-	1.0 kg	**Algodón, tejidos sintéticos y tejidos delicados.** Programa de vapor breve y suave para refrescar incluso las prendas muy delicadas, incluidas las extremadamente delicadas con lentejuelas, encaje, etc. Al tratar cargas más pequeñas, la duración del programa puede reducirse mediante la opción Time manager. **⚠ ADVERTENCIA!** No utilice este programa con lana u otras prendas con la etiqueta de solo lavado en seco. **⚠ ADVERTENCIA!** No utilice ningún detergente.
Programas especiales			
Centrif./Drenar	1400 rpm (1400 - 800 rpm)	8.0 kg	**Todos los tejidos, excepto lana y tejidos delicados**. Para centrifugar la colada y drenar el agua del tambor.
Aclarado/Enxag.	1400 rpm (1400-800 rpm)	8.0 kg	**Todos los tejidos, excepto lana y tejidos muy delicados.** Programa para aclarar y centrifugar la colada. La velocidad de centrifugado por defecto es la usada en programas de algodón. Reduzca la velocidad de centrifugado según el tipo de prendas. Si es necesario, ajuste la opción Aclarado Extra-Enxaguamento Extra para añadir aclarados. Con una velocidad de centrifugado baja, el aparato realiza aclarados delicados y un breve centrifugado.
Programas de lavado adicionales			
Edredón/Edredão 40 °C 60 °C - Frío	800 rpm	3.0 kg	**Una sola manta sintética, prendas con relleno, edredones, plumones** y prendas similares.
Rápido 14 min. 30 °C	800 rpm	1.5 kg	**Prendas de tejido mixto y sintéticas**. Prendas poco sucias y para refrescar.
Sport 30 °C 40 °C - Frío	1200 rpm (1200-800 rpm)	3.0 kg	**Ropa deportiva sintética**. Ciclo corto intensivo para lavar a fondo ropa deportiva.

Programa Temperatura por defecto Rango de temperatura	Velocidad de centrifugado de referencia Rango de velocidades de centrifugado	Carga máxima	Descripción del programa (Tipo de carga y nivel de suciedad)
Outdoor 30 °C 40 °C - Frío	1200 rpm (1200- 800 rpm)	2.0 kg **3)** 1.0 kg **4)**	ⓘ No utilice suavizante y asegúrese de que no haya restos de suavizante en el dosificador de detergente. **Prendas deportivas sintéticas.** Este programa está diseñado para lavar suavemente prendas deportivas modernas de intemperie y también es apto para ropa de gimnasio, bicicleta o de correr y similares. La carga de colada recomendada es de 2.0 kg. **Ropa impermeable, tejidos impermeables y transpirables y prendas que repelen el agua.** Este programa también se puede usar como fase para renovar la impermeabilidad y está específicamente adaptado para tratar prendas con revestimiento hidrofóbico. Para realizar esta fase y renovar la impermeabilidad, siga estos pasos: • Vierta el detergente de lavado en el compartimento II. • Vierta un restaurador de impermeabilidad especial para tejidos en el compartimento del suavizante ❀. • Reduzca la carga de colada a 1.0 kg. ⓘ Para mejorar la acción de restauración de la impermeabilidad, seque la ropa en una secadora de tambor con el programa de secado Outdoor (si está disponible y si la etiqueta de la prenda admite secado en secadora).
Denim 30 °C 40 °C - Frío	800 rpm (1200 - 800 rpm)	3.0 kg	**Programa especial para prendas de tela vaquera con una fase de lavado delicado para minimizar las marcas y la pérdida de color**. Para lograr un mejor cuidado, se recomienda realizar una carga reducida.

Programa Temperatura por defecto Rango de temperatura	Velocidad de centrifugado de referencia Rango de velocidades de centrifugado	Carga máxima	Descripción del programa (Tipo de carga y nivel de suciedad)
Lana\Lãs/Seda 40 °C 40 °C - Frío	1200 rpm (1200 - 800 rpm)	1.5 kg	**Lana lavable a máquina y a mano y otros tejidos** con el símbolo “lavado a mano”**5)**.

1) De acuerdo con el Reglamento de la Comisión Europea 2019/2023, este programa a 40 °C es capaz de limpiar ropa de algodón normalmente sucia declarada lavable a 40 °C o 60 °C, junta en el mismo ciclo.

La temperatura alcanzada en la colada, la duración del programa y otros datos se encuentran en el capítulo "Valores de consumo".
Los programas más eficientes en términos de consumo de energía son generalmente aquellos que funcionan a temperaturas más bajas y con mayor duración.

2) Probado para Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa y bacteriófago MS2 en una prueba externa realizada por Swissatest Testmaterialien AG en 2021 (informe de prueba n.º 202120117)

3) Programa de lavado.

4) Programa de lavado y fase de impermeabilización.

5) Durante este ciclo el tambor gira lentamente para garantizar el lavado suave. Podría parecer que el tambor no gira o que no lo hace correctamente, pero esto es normal para este programa.

Compatibilidad de opciones de programas

Programa	Centrif.	Sin centrifugado			Pre-lav. 1)	Manchas 2)	Aclarado Extra-Enxaguamento Extra	Soft Plus	Vapor Plus	Inicio Diferido	Time manager
Eco 40-60	■		■							■	
Algod.	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sintéticos	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Programa	Centrif.	– – – Sin centrifugado			Pre-lav.[1]	Manchas[2]	Aclarado Extra-Enxaguamento Extra	Soft Plus	Vapor Plus	Inicio Diferido	Time manager
Delicados	■	■	■	■			■	■		■	
Higienizar	■	■			■	■	■	■	■	■	
FreshScent										■	■
Centrif./Drenar	■	■[3]								■	
Aclarado/Enxag.	■	■	■				■			■	
Edredón/Edredão	■	■						■		■	
Rápido 14 min.	■	■	■							■	
Sport	■	■	■		■		■			■	
Outdoor	■	■	■				■			■	
Denim	■	■	■	■		■	■	■	■	■	
Lana\Lãs/Seda	■	■	■							■	

1) Pre-lav. y Manchas no pueden seleccionarse a la vez.

2) Esta opción no está disponible con temperatura inferior a 40 °C.

3) Si ajusta la opción Sin centrifugado, el aparato solamente desagua.

Detergentes adecuados para cada programa

Programa	Polvo universal[1]	Líquido universal	Líquido para ropa de color	Lanas delicadas	Especial
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Algod.	▲	▲	▲	--	--
Sintéticos	▲	▲	▲	--	--

Programa	Polvo universal[1)]	Líquido universal	Líquido para ropa de color	Lanas delicadas	Especial
Delicados	--	--	--	▲	▲
Higienizar	▲	▲	--	--	▲
Edredón/Edredão	--	--	--	▲	▲
Rápido 14 min.	--	▲	▲	--	--
Sport	--	▲	▲	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲
Lana\Läs/Seda	--	--	--	▲	▲

1) A una temperatura superior a 60 °C se recomienda el uso de detergente en polvo.

▲ = Recomendado

-- = No recomendado

8.2 Woolmark Premium Wool Care - Azul



El ciclo de lavado de prendas de lana de esta lavadora ha sido probado y homologado por The Woolmark Company para el lavado de roba con la leyenda “Lavar a mano” en la etiqueta, siempre que los productos se laven de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta de la prenda y las emitidas por el fabricante de esta lavadora.
1380

9. AJUSTES

9.1 Señales acústicas

Este aparato tiene diferentes señales acústicas que funcionan cuando:

- Se activa el aparato (tono corto especial).
- Se desactiva el aparato (tono corto especial).
- Se pulsan las teclas (sonido de clic).
- Se hace una selección no válida (3 sonidos cortos).
- El programa termina (secuencia de sonidos unos 2 minutos).
- El aparato tiene una avería (secuencia de sonidos cortos unos 5 minutos).

Para **activar/desactivar** las señales acústicas cuando ha terminado el programa, toque las teclas Temp. °C y Centrif. al mismo tiempo durante 2 segundos. En la pantalla aparece On u Off.

Para **activar/desactivar** las señales acústicas cuando ha terminado el programa, toque las teclas y al mismo tiempo

durante 2 segundos. En la pantalla aparece On u Off.

ⓘ

Si se desactivan las señales acústicas, siguen funcionando cuando el aparato presenta una avería.

9.2 Contador de horas de funcionamiento

Es posible visualizar el tiempo total de funcionamiento del aparato en horas, empezando desde el primer encendido. Este valor contará el tiempo de funcionamiento de los ciclos (no incluye pausas, tiempo de inicio retardado). Para visualizar este valor, proceda del modo siguiente:

1. Encienda el aparato pulsando la tecla On/Off.
2. Gire el selector de programas hasta el programa Eco 40-60 (1.ª posición en el sentido de las agujas del reloj).
3. Pulse y mantenga pulsados los botones Centrif. y Temp. °C durante unos segundos (en un plazo de 10 segundos tras el encendido. Después de estos 10 segundos, la combinación de teclas activa y desactiva las señales acústicas).
4. Después de 3 segundos, el total de horas de funcionamiento del aparato aparece en la pantalla: por ejemplo, 1276 horas, la pantalla muestra el texto Hr durante 2 segundos, 12 (miles y cientos) durante 2 segundos y 76 (decenas y unidades).

ⓘ

Si el procedimiento no funciona (debido al tiempo de espera, a una posición incorrecta del selector de programas o a una combinación incorrecta de teclas), apague el aparato y repita la secuencia desde el principio.

9.3 Reinicio de fábrica

Esta función permite restaurar las opciones predeterminadas de fábrica. Para **activar** esta opción, siga los pasos a continuación:

1. Encienda el aparato pulsando la tecla On/Off.
2. Gire el selector de programas hasta el programa Sintéticos (3.ª posición en el sentido de las agujas del reloj).
3. Pulse y mantenga pulsados los botones Centrif. y Temp. °C durante unos segundos (en un plazo de 10 segundos tras el encendido. Después de estos 10 segundos, la combinación de teclas activa y desactiva las señales acústicas).
4. La pantalla mostrará **– – –** durante unos 5 segundos.

ⓘ

Si el procedimiento no funciona (debido al tiempo de espera, a una posición incorrecta del selector de programas o a una combinación incorrecta de teclas), apague el aparato y repita la secuencia desde el principio.

10. ANTES DEL PRIMER USO

1. Asegúrese de que hay suministro eléctrico y de que el grifo de agua está abierto.
2. Vierta 2 litros de agua en el compartimento de detergente marcado con .

De esta manera, se activa el sistema de desagüe.

3. Vierta una pequeña cantidad de detergente en el compartimento marcado con .
4. Ajuste e inicie un programa para algodón a la temperatura más alta sin colada en el tambor.

Así se eliminará toda la posible suciedad que haya en el tambor y la cuba.

11. USO DIARIO

⚠ ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

11.1 Activación del aparato

1. Enchufe el aparato a la toma de corriente.
2. Abra el grifo.
3. Pulse el botón On/Off durante unos segundos para activar el aparato.
4. Pulse el botón On/Off durante unos segundos para activar el aparato.


Se emite un breve sonido.

11.2 Carga de la colada

1. Abra la puerta del aparato.
2. Vacía los bolsillos y extienda las prendas antes de introducirlas en el aparato.
3. Coloca la colada en el tambor, una prenda cada vez.

No ponga demasiada colada en el tambor.

4. Cierra la puerta firmemente.

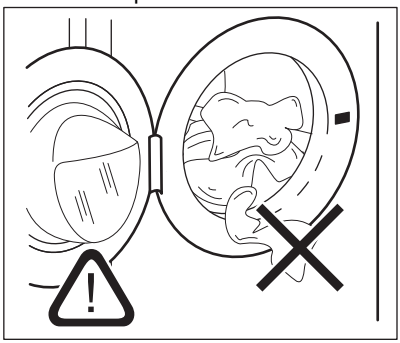


⚠ PRECAUCIÓN!

- Asegúrese de que no quedan prendas enganchadas entre el sello y la puerta para evitar riesgos de fugas de agua y daños la colada.

- El lavado de manchas muy aceitosas, grasientas o el uso de fragancias perfumadas podría dañar las piezas de goma de la lavadora.

11.3 Introducción del detergente y los aditivos

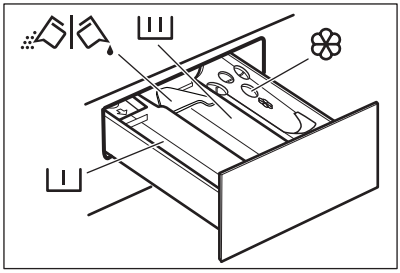

I - Compartimento de la fase de prelavado, programa de remojo o del quitamanchas.

II - Compartimento para la fase de lavado.

❀ - Compartimento para suavizante y otros tratamientos líquidos (suavizante, almidón).

MAX - Nivel máximo para la cantidad de aditivos líquidos.

- Tapa abatible para detergente líquido o en polvo.

ⓘ


Siga siempre las instrucciones que encontrará en el envase de los productos de detergente, aunque se recomienda no superar el nivel máximo indicado (**MAX**). Esta cantidad garantizará no obstante los mejores resultados de lavado.

ⓘ


Después de un ciclo de lavado, si fuera necesario, retire los restos de detergente del dosificador.

11.4 Compruebe la posición de la tapa del detergente

1. Tira del depósito del dosificador de detergente hasta el tope.

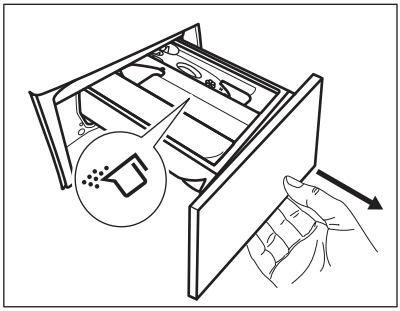


2. Presiona la palanca hacia abajo para retirar el dosificador.
3. Para utilizar detergente en polvo, sube la aleta.
4. Para utilizar detergente líquido, baja la aleta.

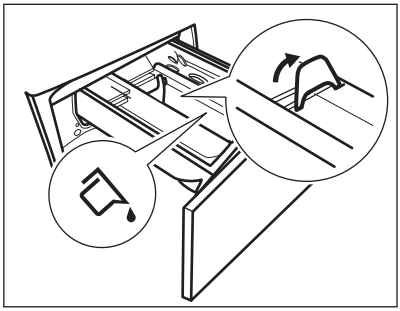

Con la tapa abatible en posición **BAJADA**:

- No utilice detergentes líquidos gelatinosos ni gruesos.
- No ponga más detergente líquido que el límite mostrado en la tapa abatible.
- No programes la fase de prelavado.
- No ajuste la función de Inicio retardado.

5. Mida el detergente y el suavizante.
6. Cierra con cuidado el dosificador de detergente.

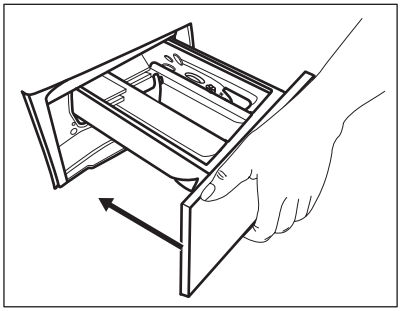

Asegúrate de que la aleta no impida el movimiento o el cierre del cajón.

11.5 Configurar un programa

1. Gire el selector para seleccionar el programa de lavado que desee. Eco 40-60 es el programa al que se refiere la información de la etiqueta energética.

El indicador del botón Inicio/Pausa ▷‖ parpadea.
La pantalla muestra una duración indicativa del programa.

2. Para cambiar la temperatura o la velocidad de centrifugado, toque los botones correspondientes.
3. Si lo desea, puede ajustar una o varias opciones tocando los botones correspondientes. Los indicadores correspondientes se encienden y la información proporcionada cambia en consecuencia en la pantalla.

ⓘ

Cuando **no es posible** una selección, una señal acústica avisa y la pantalla muestra **– – –**.

11.6 Inicio de un programa

Toque el botón Inicio/Pausa ▷‖ para iniciar el programa. No es posible iniciar el programa cuando el indicador del botón está apagado y no parpadea (por ejemplo, el selector de programa está una posición incorrecta).
El indicador relacionado deja de parpadear y permanece encendido.
El programa se inicia y la puerta se bloquea.
La pantalla muestra el indicador ⊶▯ y el

símbolo aparece para avisar de que todavía es posible detener el ciclo y añadir prendas.

La bomba de drenaje puede operar poco antes de que el aparato se llene de agua.

11.7 Inicio de un programa con inicio diferido

1. Toque el botón Inicio Diferido repetidamente hasta que la pantalla muestre el tiempo de retardo deseado. La pantalla muestra el indicador
2. Toque el botón Inicio/Pausa . La puerta del aparato se bloquea y empieza la cuenta atrás del inicio diferido. La pantalla muestra el indicador .

El programa de lavado se pondrá en marcha de forma automática cuando termine la cuenta atrás.

Cancelación del inicio diferido una vez iniciada la cuenta atrás

Para cancelar el inicio retardado:

1. Toque el botón Inicio/Pausa para poner el aparato en pausa. El indicador correspondiente parpadea.
2. Toque el botón Inicio Diferido repetidamente hasta que la pantalla indique y el indicador se apague.
3. Toque de nuevo el botón Inicio/Pausa para iniciar el programa inmediatamente.

Cambio del inicio diferido una vez iniciada la cuenta atrás

Para cambiar el inicio diferido:

1. Toque el botón Inicio/Pausa para poner el aparato en pausa. El indicador correspondiente parpadea.
2. Toque el botón Inicio Diferido repetidamente hasta que la pantalla muestre el tiempo de retardo deseado.
3. Vuelva a tocar el botón Inicio/Pausa para comenzar la nueva cuenta atrás.

11.8 Detección de SensiCare Systemcarga

La duración del programa en la pantalla se refiere a **una carga media/alta**.

Después de tocar el botón Inicio/Pausa , SensiCare System inicia la detección de carga de colada:

1. El aparato detecta la carga en los primeros 30 segundos. En los programas que disponen de Time manager, durante esta fase el punto que separa las horas de los minutos parpadea y el tambor gira brevemente.
2. La duración del programa se puede ajustar en consecuencia y puede aumentar o reducir. Tras otros 30 segundos, empieza el llenado de agua.

Transcurridos unos 20 minutos del inicio del programa, se puede ajustar de nuevo su duración en función de la capacidad de absorción de agua de los tejidos.

La detección SensiCare se realiza solamente con programas de lavado completos y si la duración del programa no se ha reducido.

SensiCare System no está disponible en todos los programas, por ejemplo para Lana\Lãs/Seda, Aclarado/Enxag., Centrif. y programas con ciclos cortos.

11.9 Interrupción de un programa y cambio de opciones

Cuando el programa está en marcha, puede cambiar **solo algunas** opciones:

1. Toque el botón Inicio/Pausa .

El indicador correspondiente parpadea.

2. Cambio de las opciones. La información mostrada en la pantalla cambia en consecuencia.
3. Vuelva a tocar el botón Inicio/Pausa .

El programa de lavado continúa.

11.10 Cancelación de un programa en curso

1. Pulse el botón On/Off para cancelar el programa y apagar el aparato.
2. Pulse el botón On/Off para cancelar el programa y apagar el aparato.
3. Pulse de nuevo el botón On/Off para encender el aparato.

ⓘ

Si el SensiCare System ha terminado y el llenado de agua ya ha empezado, el nuevo programa se inicia **sin repetir el SensiCare System**. El agua y el detergente no se evacúan para evitar desperdicios. La pantalla muestra la duración máxima del programa y la actualiza unos 20 minutos después del inicio del nuevo programa.

También hay una forma alternativa de cancelar:
1. Gire el mando de selección a la posición
- "Reset" (Restablecer).

2. Espere 1 segundo. La pantalla muestra ---.
Ahora puedes ajustar un nuevo programa de lavado.

4. Pulse de nuevo el botón On/Off para encender el aparato.

ⓘ

Si el SensiCare System ha terminado y el llenado de agua ya ha empezado, el nuevo programa se inicia **sin repetir el SensiCare System**. El agua y el detergente no se evacúan para evitar desperdicios. La pantalla muestra la duración máxima del programa y la actualiza unos 20 minutos después del inicio del nuevo programa.

También hay una forma alternativa de cancelar:
1. Gire el mando de selección a la posición
- "Reset" (Restablecer).

2. Espere 1 segundo. La pantalla muestra ---.
Ahora puedes ajustar un nuevo programa de lavado.

11.11 Apertura de la puerta - Adición de prendas

Si el icono está encendido, siempre puede abrir la puerta.

ⓘ

Si la temperatura y el nivel de agua del tambor son demasiado elevados y/o el tambor sigue girando, no se debe abrir la puerta.

Mientras está en marcha un programa o el inicio retardado, la puerta del aparato estará bloqueada. La pantalla muestra el indicador .

1. Toque el botón Inicio/Pausa .

En la pantalla, se apagará el indicador de Puerta bloqueada correspondiente.
2. Abra la puerta del aparato. Si es necesario, añada o retire las prendas. Cierre la puerta y toque el botón Inicio/Pausa .

Continuará el programa o el inicio retardado.

11.12 Fin del programa

Cuando haya finalizado el programa, el aparato se para automáticamente. Suenan las señales acústicas, si están activadas. En la pantalla aparece 0:00

El indicador del botón Inicio/Pausa se apaga.

La puerta se desbloquea y el indicador se apaga.

1. Pulse el botón On/Off para apagar el aparato.

Cinco minutos después de finalizar el programa, la función de ahorro de energía apaga automáticamente el aparato.

ⓘ

Cuando se vuelve a encender el aparato, la pantalla muestra el final del anterior programa ajustado. Gire el selector de programas para ajustar un nuevo ciclo.

2. Pulse el botón On/Off para apagar el aparato.

Cinco minutos después de finalizar el programa, la función de ahorro de energía apaga automáticamente el aparato.

ⓘ

Cuando se vuelve a encender el aparato, la pantalla muestra el final del anterior programa ajustado. Gire el selector de programas para ajustar un nuevo ciclo.

3. Retire la colada del aparato.
4. Asegúrese de que el tambor está totalmente vacío.
5. Deje la puerta y el depósito de detergente ligeramente entreabiertos para evitar la formación de moho y olores desagradables.

11.13 Desagüe del agua tras el final del ciclo

Si se ha seleccionado un programa u opción que no vacía el agua del último aclarado, el programa termina, pero:

- El área de tiempo muestra 0:00 y la pantalla muestra la puerta bloqueada.
- El indicador del botón Inicio/Pausa empieza a parpadear.
- El tambor sigue girando a intervalos regulares para evitar arrugas en las prendas.
- La puerta permanece bloqueada.
- Debe drenar el agua para poder abrir la puerta:

1. Si fuera necesario, toca el botón Centrif. para reducir la velocidad de centrifugado sugerida por el aparato.
2. Si fuera necesario, toque el botón Centrif. para reducir la velocidad de centrifugado sugerida por el aparato.
3. Pulse el botón Inicio/Pausa: el aparato evacúa el agua y centrifuga.

El indicador de opción Agua en cuba o desaparece.

ⓘ

Si se ha ajustado Silencioso y la velocidad de centrifugado no cambia, cuando pulse el botón Inicio/Pausa, el aparato solo evacuará el agua.

4. Cuando el programa termina y el indicador de bloqueo de la puerta se apaga, puede abrir la puerta.
5. Pulsa el botón On/Off durante unos segundos para desactivar el aparato.
6. Pulsa el botón On/Off durante unos segundos para desactivar el aparato.

11.14 Función de espera

La función de espera apaga automáticamente el aparato para reducir el consumo de energía cuando:

- No se utiliza el aparato durante 5 minutos mientras no se está realizando un programa.
  Pulse la tecla On/Off para encender el aparato de nuevo.
  Pulse la tecla On/Off para encender el aparato de nuevo.
- 5 minutos después de que termine el programa de lavado.
  Pulse el botón On/Off para encender el aparato de nuevo.
  Pulse el botón On/Off para encender el aparato de nuevo.
  La pantalla muestra el final del último programa.
  Gire el selector de programas para ajustar un nuevo ciclo.

Si gira el mando hasta la posición "Reset" , el aparato se apaga automáticamente en 30 segundos.

ⓘ


Si selecciona un programa o una opción que finaliza con agua en el tambor, la función de espera **no desactiva** el aparato para recordarle que debe drenar el agua.

12. CONSEJOS


⚠ ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre seguridad.

12.1 Carga de la colada

- Divida la colada en: blanco, de color, sintéticos, delicados y lana.
- Siga las instrucciones de lavado de las etiquetas de cuidado de prendas.
- No lave juntas las prendas blancas y de color.
- Recuerde que la temperatura de la etiqueta de lavado se refiere a la temperatura máxima y no es la temperatura recomendada.
- Compruebe si el lavado es necesario: puede que las prendas solo necesiten refrescarse y se pueda utilizar Steam Refresh en su lugar
- Algunas prendas de color pueden desteñir en el primer lavado. Se recomienda lavarlas por separado las primeras veces.
- Lave del revés las prendas de varias capas, de lana y con motivos serigrafiados.
- Pretratamiento de manchas resistentes.
- Quite las manchas difíciles con un detergente especial.
- Tenga cuidado con las cortinas. Retire los ganchos y coloque las cortinas en una bolsa de lavado o funda de almohada.
- Una carga muy pequeña puede provocar problemas de desequilibrio en la fase de centrifugado y conllevar vibraciones excesivas. Si esto ocurre:
  a. interrumpa el programa y abra la puerta (consulte el capítulo "Uso diario");
  b. redistribuya manualmente la carga para que las prendas estén espaciadas de manera uniforme por la cuba;
  c. Pulse el botón Inicio/Pausa. La fase de centrifugado continúa.
- Abotone las fundas de almohada y cierre las cremalleras, ganchos y broches. Ate las correas, cordones, cordones, cintas y cualquier otro elemento suelto.
- No lave prendas sin dobladillos o desgarradas. Introduzca en una bolsa de lavado las prendas pequeñas y delicadas (p. ej. sujetadores con aros, cinturones, medias, cordones, cintas, etc.).

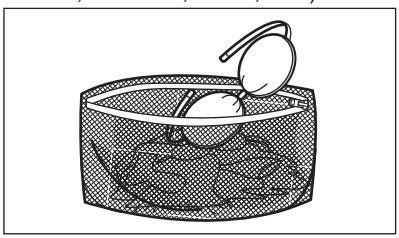

- Vacíe los bolsillos y desdoble las prendas.

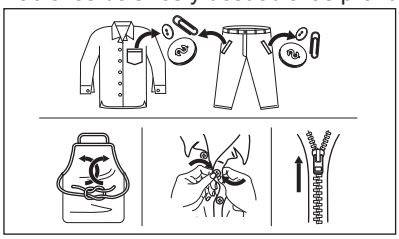


12.2 Manchas difíciles

Para algunas manchas, el agua y el detergente no son suficientes.

Se recomienda tratar previamente estas manchas antes de colocar las prendas en el aparato.

Existen quitamanchas especiales. Utilice el quitamanchas especial adecuado al tipo de mancha y tejido.

No rocíe quitamanchas en las prendas cerca del aparato, ya que es corrosivo para las piezas de plástico.

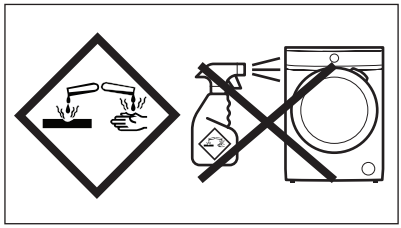

12.3 Tipo y cantidad de detergente

La elección del detergente y las cantidades adecuadas no solo afectan al rendimiento de lavado sino que además protegen el entorno y evitan vertidos:

- Utilice solo detergentes y otros tratamientos especialmente fabricados para lavadoras: Primero, siga estas reglas genéricas:
  - detergentes en polvo (también pastillas y detergentes monodosis) para todo tipo de tejidos, excepto los delicados. Son preferibles los detergentes en polvo con lejía para ropa blanca y programas de higiene.
  - detergentes líquidos (también detergentes monodosis), preferiblemente para programas de lavado a baja temperatura (60 °C máx.) para todo tipo de tejidos, o especiales solo para lana.
- La elección y la cantidad de detergente dependen de: tipo de tejido (delicados, lana, algodón, etc.), el color de las prendas, el tamaño de la carga, el grado de suciedad, la temperatura de lavado, el tiempo y la dureza del agua utilizada.
- Siga las instrucciones que encontrará en el envase de los detergentes o de otros tratamientos sin superar el nivel máximo indicado (**MAX**).
- No mezcle diferentes tipos de detergentes.
- Utilice menos detergente si:
  - está lavando una carga pequeña,
  - la duración del programa se ha reducido con el botón Administrador de tiempo.
  - la colada está ligeramente sucia,
  - hay gran cantidad de espuma durante el lavado.
- Cuando utilice pastillas o cápsulas de detergente, colóquelas siempre dentro del tambor, no en el dosificador de detergente y siga las recomendaciones del fabricante.

La falta de detergente puede causar:

- resultados del lavado no satisfactorios,
- que la colada se vuelva gris,
- prendas grasientas.
- moho en el aparato.

El exceso de detergente puede provocar:

- espuma
- efecto de lavado reducido,
- aclarado inadecuado.
- un mayor impacto para el medio ambiente.

12.4 Consejos de ahorro

Para ahorrar agua, energía y detergente, le recomendamos que siga estos consejos:

- **La ropa que no esté demasiado sucia** se puede lavar con un programa **sin prelavado** para ahorrar detergente, agua y tiempo.
- Cargar el aparato a la **capacidad máxima indicada para cada programa ayuda a reducir el consumo de energía y agua**.
- Con un tratamiento previo adecuado, se pueden eliminar las manchas y la suciedad moderada, lo que le permitirá lavar la ropa a menor temperatura.
- Para utilizar la cantidad correcta de detergente, consulte la cantidad recomendada por el fabricante del detergente y compruebe la dureza del agua de su sistema doméstico. Consulte "Dureza del agua".
- Si tiene una secadora, se recomienda utilizar la **velocidad de centrifugado máxima posible** para el programa de lavado seleccionado con el fin de ahorrar energía durante la fase de secado.
- Es preferible utilizar ciclos cortos a temperaturas más bajas.

12.5 Dureza del agua

Si la dureza del agua de su zona es alta o media, se recomienda utilizar un aditivo descalcificador de agua para lavadoras.

En las zonas en las que la dureza del agua sea baja, no es necesario utilizar descalcificador.

Póngase en comunicación con las autoridades correspondientes para conocer la dureza del agua de su zona.

Utilice la cantidad correcta de descalcificador. Siga las instrucciones que encontrará en el envase del producto.

13. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

⚠ ADVERTENCIA!
Consulte los capítulos sobre seguridad.


13.1 Códigos de alarma y posibles fallos

El aparato no se pone en marcha o se detiene durante su funcionamiento. Primero, intente buscar una solución al problema (consulte las tablas).

⚠ ADVERTENCIA!
Desenchufe el aparato antes de realizar cualquier comprobación.

Con algunos problemas, la pantalla muestra un código de alarma y puede que el botón Inicio/Pausa ▷‖ **parpadee continuamente:**

ⓘ
Si el aparato está sobrecargado, saque algunas prendas del tambor y/o mantenga presionada la puerta a la vez que toca el botón Inicio/Pausa hasta que el indicador 🔒 deje de parpadear (consulte la imagen siguiente).

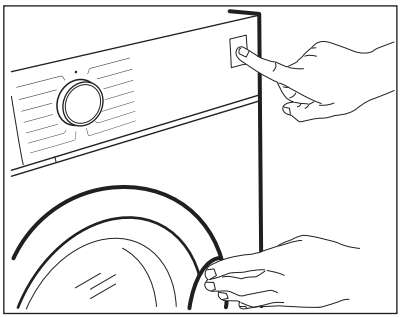

Problema	Posible solución
E 10 El aparato no carga agua correctamente.	• Compruebe que el grifo esté abierto. • Asegúrese de que la presión del suministro de agua no es demasiado baja. Para esta información, póngase en contacto con la empresa local de suministro de agua. • Compruebe que el grifo no esté obstruido. • Compruebe que la manguera de entrada no esté doblada, dañada ni retorcida. • Compruebe que la manguera de entrada de agua esté conectada correctamente. • Compruebe que el filtro de la manguera de entrada y el filtro de la válvula no estén obstruidos. Consulte "Mantenimiento y limpieza".

E20 El aparato no desagua.	• Compruebe que el desagüe no esté obstruido. • Compruebe que la manguera de desagüe no esté doblada ni retorcida. • Compruebe que el filtro de desagüe no esté obstruido. Limpie el filtro si fuera necesario. Consulte "Mantenimiento y limpieza". • Compruebe que la manguera de desagüe esté conectada correctamente. • Ajuste el programa de descarga si selecciona un programa sin fase de desagüe. • Ajuste el programa de descarga si selecciona una opción que termina con agua en la cuba.
E40 La puerta del aparato está abierta o no está bien cerrada.	• Compruebe que la puerta se ha cerrado correctamente.
E91 Fallo interno. No hay comunicación entre los elementos electrónicos del aparato.	• El programa no ha terminado correctamente o el aparato se ha apagado demasiado pronto. Apague y encienda el aparato. • Si el código de alarma vuelve a aparecer, póngase en contacto con el Centro de servicio técnico.
EH0 La corriente eléctrica es inestable.	• Espere hasta que la corriente eléctrica se estabilice.
EF0 El dispositivo contra inundación se ha activado.	• Desconecte el aparato y cierre el grifo. Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.

Si la pantalla muestra otros códigos de alarma, apague y encienda el aparato. Si el problema continúa, póngase en contacto con el Centro de servicio técnico.
En caso de que haya algún problema con el aparato, consulte la siguiente tabla para ver las posibles soluciones.

Problema	Posible solución
El programa no se inicia.	• Compruebe que el enchufe esté conectado a la toma de corriente. • Compruebe que la puerta del aparato esté cerrada. • Compruebe que no haya ningún fusible dañado en la caja de fusibles. • Asegúrese de haber pulsado Inicio/Pausa ⏯. • Si se ha ajustado el inicio diferido, cancele el ajuste o espere hasta el final de la cuenta atrás. • Desactive la función de bloqueo de seguridad para niños si está activada. • Compruebe la oposición del mando en el programa seleccionado.
El aparato se llena de agua y desagua inmediatamente.	• Compruebe que la manguera de desagüe esté en la posición correcta. Es posible que la manguera esté demasiado baja. Consulte las “instrucciones de instalación”.

Problema	Posible solución
La fase de centrifugado no funciona o el ciclo de lavado dura más de lo normal.	• Seleccione el programa de centrifugado. • Compruebe que el filtro de desagüe no esté obstruido. Limpie el filtro si fuera necesario. Consulte "Mantenimiento y limpieza". • Ajuste manualmente las prendas en la cuba e inicie de nuevo la fase de centrifugado. Este problema puede deberse a problemas de equilibrio.
Hay agua en el suelo.	• Compruebe que los acoplamientos de los tubos de agua estén bien apretados y de que no hay fugas de agua. • Compruebe que la manguera de entrada de agua y la manguera de desagüe no estén dañados. • Asegúrese de utilizar el detergente adecuado y la cantidad correcta.
No se puede abrir la puerta del aparato.	• Compruebe que no se ha seleccionado un programa de lavado que termine con agua en la cuba. • Compruebe que el programa de lavado ha finalizado. • Ajuste el programa de descarga o centrifugado si hay agua en el tambor. • Compruebe que el aparato recibe electricidad. • Este problema puede deberse a un fallo del aparato. Póngase en contacto con el servicio técnico autorizado. Si necesita abrir la puerta, lea atentamente “Apertura de emergencia de la puerta”.
El aparato produce un ruido extraño y vibra.	• Compruebe que el aparato esté correctamente nivelado. Consulte las “instrucciones de instalación”. • Compruebe que se hayan quitado el embalaje y los pasadores de transporte. Consulte las “instrucciones de instalación”. • Añada más colada en el tambor. Es posible que la carga sea demasiado pequeña.
La duración del programa aumenta o disminuye durante la ejecución del programa.	• El SensiCare System puede ajustar la duración del programa en función del tipo y el volumen de la carga de la colada. Consulte "Detección de carga SensiCare System" en el capítulo "Uso diario".
Los resultados de lavado no son satisfactorios.	• Aumente la cantidad de detergente o utilice otro. • Utilice productos especiales para eliminar las manchas difíciles antes de lavar la colada. • Asegúrese de poner la temperatura correcta. • Reduzca la carga de colada.
Demasiada espuma en el tambor durante el ciclo de lavado.	• Reduzca la cantidad de detergente o el número de pastillas o detergentes monodosis.
Después del ciclo de lavado, hay restos de detergente en el dosificador.	• Compruebe que la tapa esté en la posición correcta (hacia ARRIBA para el detergente en polvo, hacia ABAJO para el detergente líquido). • Compruebe que usa el dosificador de detergente según las indicaciones de este manual del usuario.

Una vez finalizada la revisión, encienda el aparato. El programa continuará a partir del punto en que se haya interrumpido.
Si el problema se vuelve a producir, póngase en contacto con el Centro de servicio técnico.
Los datos que necesita para el Centro de servicio técnico se encuentran en la placa de características.

13.2 Apertura de emergencia de la puerta

En caso de fallo de alimentación o funcionamiento, la puerta del aparato permanece cerrada. El programa de lavado continúa cuando se restablece la alimentación. Si la puerta permanece bloqueada en caso de fallo, es posible abrirla usando la función de desbloqueo de emergencia.

Antes de abrir la puerta:

⚠ PRECAUCIÓN!

¡Riesgo de quemaduras! Asegúrese de que la temperatura del agua no sea demasiado alta y la colada no esté caliente. Si fuera necesario, espere hasta que se enfríen.

⚠ PRECAUCIÓN!


Existe riesgo de sufrir heridas. Asegúrese de que el tambor no esté girando. Si fuera necesario, espere hasta que el tambor deje de girar.

ⓘ

Asegúrese de que el nivel de agua dentro del tambor no sea demasiado alto. Si fuera necesario, proceda con un desagüe de emergencia (consulte "Desagüe de emergencia" en el capítulo "Mantenimiento y limpieza").

Para abrir la puerta, proceda de la siguiente manera:

1. Pulse el botón On/Off para apagar el aparato.
2. Pulse el botón On/Off para apagar el aparato.
3. Desenchufe el aparato de la toma de red.
4. Tire del desbloqueo de emergencia hacia abajo una vez. Tire del desbloqueo una vez más, manténgalo en tensión y mientras tanto, abra la puerta del aparato. El desbloqueo de emergencia se encuentra donde indica la imagen siguiente.

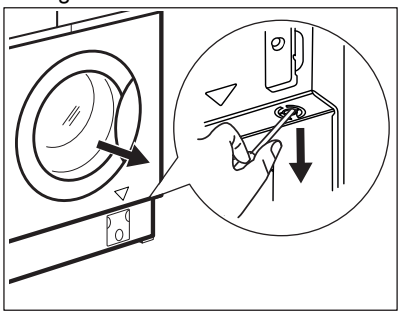

5. Saque la colada y cierre la puerta del aparato.

14. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

⚠ ADVERTENCIA!

Consulte los capítulos sobre seguridad.

14.1 Programa de limpieza periódica

La limpieza periódica ayuda a prolongar la vida útil de su aparato.

Después de cada ciclo, deje la puerta y el dosificador de detergente ligeramente

abiertos para que circule el aire y seque la humedad dentro del aparato.

Si el aparato no se utiliza durante mucho tiempo, cierre el grifo de agua y desenchufe el aparato.

Programa indicativo de limpieza periódica:

Descalcificación	Dos veces al año
Lavado de mantenimiento	Una vez al mes
Limpieza de la junta de la puerta	Cada dos meses
Limpieza del tambor	Cada dos meses
Limpieza del dosificador de detergente	Cada dos meses
Limpieza del filtro de la bomba de desagüe	Dos veces al año
Limpieza del tubo de entrada y el filtro de la válvula	Dos veces al año

14.2 Eliminación de objetos extraños

ⓘ

Asegúrese de que los bolsillos estén vacíos y que todos los elementos sueltos estén atados antes de ejecutar su ciclo.

Retire cualquier objeto extraño (como clips metálicos, botones, monedas, etc.) que pueda encontrar en el sello de la puerta, los filtros y el tambor. Consulte los párrafos «Junta de la puerta con trampa de doble labio", «Limpieza del tambor", «Limpieza de la bomba de desagüe» y «Limpieza del filtro del tubo de entrada y el filtro de la válvula». Tenga cuidado con las cortinas. Retire los ganchos y coloque las cortinas en una bolsa de lavado o funda de almohada. Si es necesario, ponte en contacto con el Centro de servicio autorizado.

14.3 Limpieza del exterior

Limpie el aparato solo con agua templada y jabón suave. Seque completamente todas las superficies. No utilice un estropajo o cualquier otro material que pueda rayar.

⚠ **PRECAUCIÓN!**

No utilice alcohol, disolventes ni otros productos químicos.

⚠ **PRECAUCIÓN!**

No limpie las superficies metálicas con detergentes a base de cloro.

14.4 Descalcificación

ⓘ

Si la dureza del agua de su zona es alta o media, se recomienda utilizar un descalcificador de agua para lavadoras.

Examine periódicamente el tambor para comprobar si hay cal.

Los detergentes normales ya contienen descalcificadores de agua, pero se recomienda ejecutar un ciclo con el tambor vacío y usar un descalcificador.

ⓘ

Siga siempre las instrucciones que encontrará en el envase del producto.

14.5 Lavado de mantenimiento

El uso repetido y prolongado de programas a baja temperatura puede provocar depósitos de detergente, restos de pelusa, acumulación de bacterias en el interior del tambor y la cuba. Esto podría causar malos olores y formación de moho. Para eliminar estos depósitos y limpiar la parte interior del aparato, realice un lavado de mantenimiento periódicamente (al menos una vez al mes).


ⓘ

Consulte el capítulo sobre limpieza del tambor.

14.6 Junta de la puerta con trampa de doble labio

Este aparato está diseñado con un **sistema de desagüe autolimpiante** que permite que las fibras de pelusa ligeras que se caen de la ropa se descarguen con el agua. Examine periódicamente la junta y, si es necesario, límpiela como se describe en el siguiente

diagrama. Las monedas, botones y otros pequeños objetos pueden ser recuperados al final del ciclo.

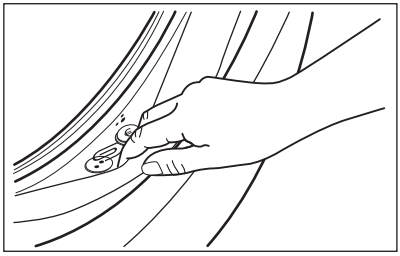

Límpiela cuando sea necesario con un agente limpiador de amoniaco en crema sin rascar la superficie de la junta.

ⓘ

Siga siempre las instrucciones que encontrará en el envase del producto.

Compruebe y retire los objetos (si los hubiera) que pudieran quedar atrapados en el pliegue.

Asegúrese de que no queden prendas enganchadas entre la junta y la puerta.

Limpie con un paño húmedo cualquier resto de suciedad o agua que quede en la junta de la puerta una vez finalizado el ciclo del programa.

14.7 Limpieza del tambor

Examine regularmente el tambor para evitar depósitos no deseados.

Los depósitos de óxido en el tambor pueden ocurrir debido a la oxidación del cuerpo extraño en el lavado o en el agua del grifo que contiene hierro.

Limpie el tambor con productos especiales para acero inoxidable.

ⓘ

Siga siempre las instrucciones que encontrará en el envase del producto. No limpie el tambor con productos de descalcificación ácidos, no frote productos que contengan cloro o hierro o lana de acero.

Para una limpieza completa:

1. Saque toda la colada del tambor.
2. Ejecute un programa Algod. con la temperatura más alta.
3. Ejecute un programa Algod. con la temperatura más alta.
4. Agregue una pequeña cantidad de detergente en polvo en el tambor vacío para enjuagar los residuos que quedan.


ⓘ

Ocasionalmente, al final de un ciclo, la pantalla puede mostrar el icono ⁘: esta es una recomendación para realizar la “limpieza del tambor”. Una vez realizada la limpieza del tambor, desaparece el icono.


14.8 Limpieza del dosificador de detergente

Para evitar posibles depósitos de detergente seco, coágulos de suavizante y/o formación de moho en el dosificador de detergente, realice cada dos meses el siguiente procedimiento de limpieza como se explica en los siguientes diagramas:


1. Abra el cajón. Presione la pestaña hacia abajo como se indica en la imagen y sáquela.

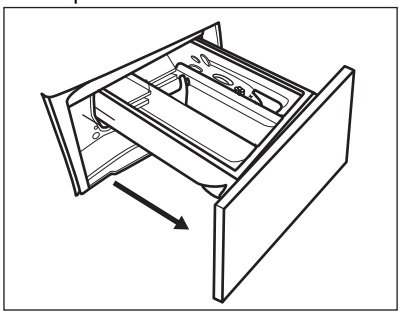


2. Retire la parte superior del compartimento de aditivo para ayudar a limpiarlo y enjuáguelo con agua templada para eliminar restos de detergente acumulado. Después de limpiarlo, vuelva a colocar la parte superior en su sitio.

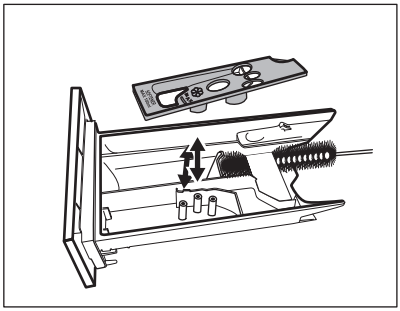

3. Asegúrese de eliminar todos los restos de detergente de la parte superior e inferior del hueco. Limpie el hueco con un cepillo pequeño.

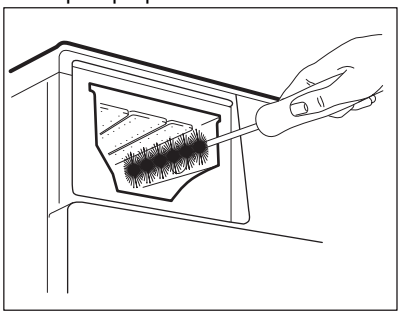

4. Inserte el depósito dosificador de detergente en los carriles guía y ciérrelo. Ejecute el programa de aclarado sin colada en el tambor.

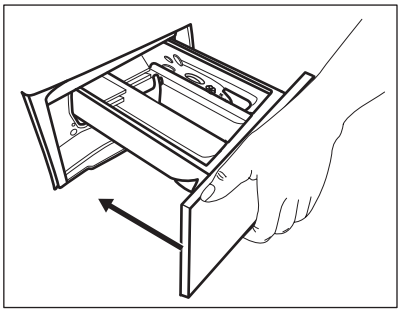

Proceda como se describe en los siguientes diagramas para limpiar el filtro de la bomba:

14.9 Limpieza del filtro de la bomba de desagüe

⚠ ADVERTENCIA!

Desenchufe el aparato de la toma de corriente.


ⓘ

Examine periódicamente el filtro de desagüe y asegúrese de que está limpio.


Limpie la bomba de desagüe si:
- El aparato no desagua.
- El tambor no gira.
- El aparato emite un ruido extraño debido al bloqueo de la bomba de desagüe.
- La pantalla muestra el código de alarma E20.

⚠ ADVERTENCIA!


- No retire el filtro mientras el aparato está en funcionamiento.
- No limpie la bomba si el agua del aparato está caliente. Espere a que se enfríe el agua.

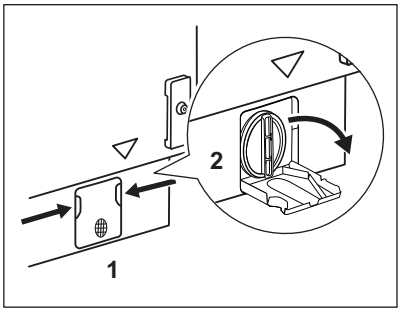


1. Abra la tapa de la bomba.

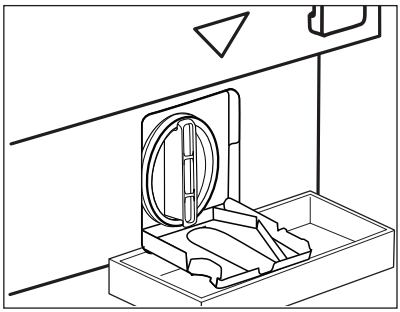


2. Coloque un recipiente debajo de la bomba de desagüe para recoger el agua que salga.
Tenga siempre a mano un trapo para secar el agua que se derrame al extraer el filtro.

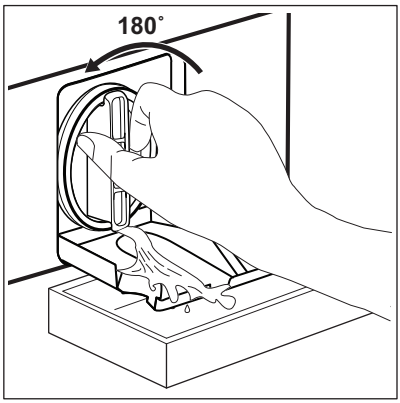


3. Gire el filtro 180 grados hacia la izquierda para abrirlo, sin retirarlo. Deje que salga el agua.
4. Cuando el recipiente esté lleno de agua, vuelva a girar el filtro y vacíe el contenedor.
5. Repita los pasos 3 y 4 hasta que deje de salir agua.

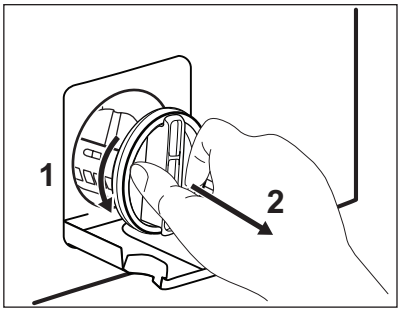


6. Gire el filtro hacia la izquierda y quítelo.

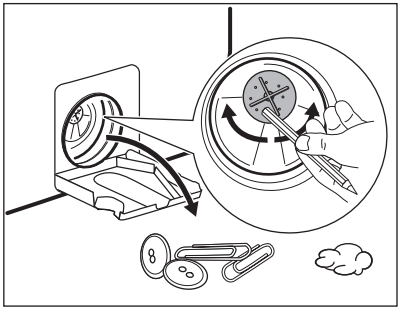


7. Si fuera necesario, retire las pelusas y objetos del hueco del filtro.
Asegúrese de que el rotor de la bomba gira. Si no es así, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.

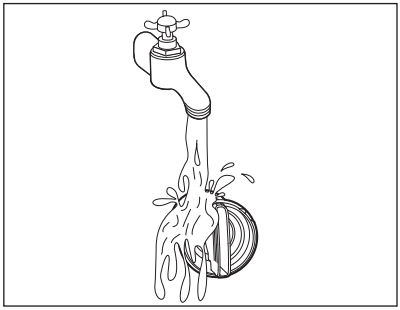

8. Limpia el filtro bajo el grifo de agua corriente.

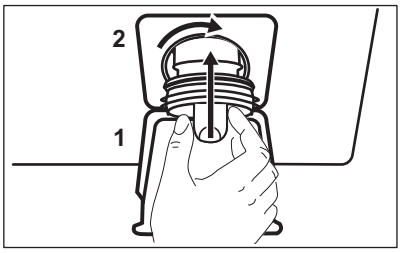

9. Vuelva a colocar el filtro en las guías especiales girándolo hacia la derecha. Asegúrese de que aprieta el filtro correctamente para evitar fugas.

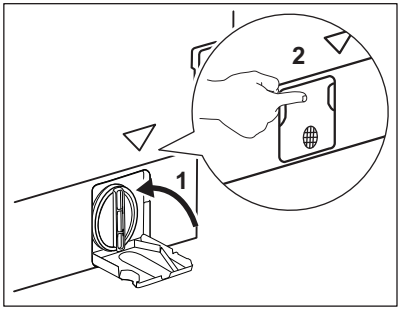


10. Cierre la tapa de la bomba.


Cuando se desagua con el procedimiento de drenaje de emergencia, se debe activar de nuevo el sistema de desagüe:


1. Vierta 2 litros de agua en el compartimento de lavado principal del dosificador de detergente.
2. Inicie el programa para desaguar.


14.10 Limpieza del tubo de entrada y el filtro de la válvula

Se recomienda limpiar dos veces al año ambos filtros del tubo de entrada y de la válvula para eliminar depósitos acumulados con el tiempo. Proceda como se describe en los siguientes diagramas para limpiar los filtros:

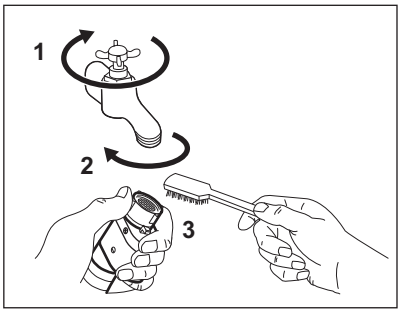

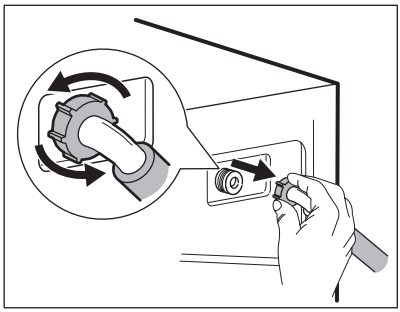

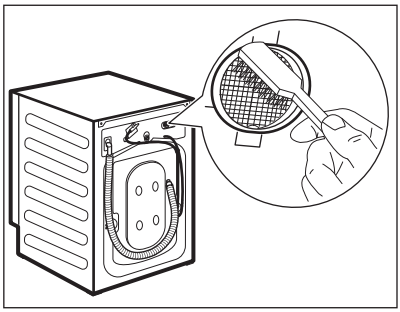

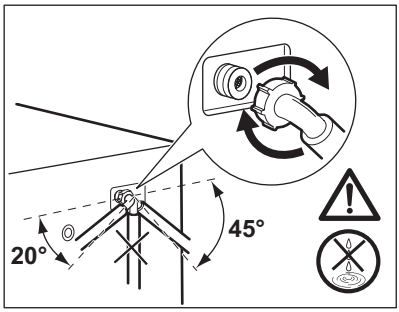

14.11 Desagüe de emergencia

Si el aparato no puede desaguar, realice el mismo procedimiento descrito en el apartado "Limpieza de la bomba de desagüe". Limpie la bomba si fuera necesario.

Cuando se desagua con el procedimiento de drenaje de emergencia, se debe activar de nuevo el sistema de desagüe:

1. Vierta 2 litros de agua en el compartimento de lavado principal del dosificador de detergente.
2. Inicie el programa para desaguar.

14.12 Medidas anticongelación

Si el aparato está instalado en una zona donde la temperatura puede llegar a valores de 0 °C o inferiores, retire el agua restante del tubo de entrada y la bomba de desagüe.

1. Desenchufe el aparato de la toma de red.
2. Cierre la llave de paso.
3. Coloque los dos extremos del tubo de entrada en un recipiente y deje que salga el agua.
4. Vacíe la bomba de descarga. Consulte el procedimiento de desagüe de emergencia.
5. Cuando la bomba esté vacía, coloque de nuevo la manguera.

⚠ ADVERTENCIA!

Asegúrese de que la temperatura es superior a 0°C antes de usar de nuevo el aparato.
El fabricante no se hace responsable de los daños derivados de las bajas temperaturas.

15. VALORES DE CONSUMO

15.1 Comentario

ⓘ

El código QR de la etiqueta energética suministrada con el aparato proporciona un enlace web a la información relacionada con el rendimiento del aparato en la base de datos de EU EPREL. Guarde la etiqueta de energía como referencia junto con el manual de usuario y todos los demás documentos que se proporcionan con este aparato.
También puede encontrar la misma información en EPREL utilizando el enlace **https://eprel.ec.europa.eu** y el nombre del modelo y el número de producto que se encuentra en la placa de características del aparato.

ⓘ

Los valores y la duración del programa pueden variar dependiendo de las diferentes condiciones (por ejemplo, temperatura ambiente, temperatura y presión del agua, tamaño de la carga y tipo de ropa, tensión de alimentación) y también si se cambia el ajuste predeterminado de un programa.

15.2 Según el Reglamento de la Comisión UE 2019/2023

Eco 40-60 Programa	kg	kWh	Litros	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Carga completa	8.0	0.720	55.0	03:30	53.00	36.0	1351
Media carga	4.0	0.435	45.0	02:37	53.00	32.0	1351

Eco 40-60 Programa	kg	kWh	Litros	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Cuarto de carga	2.0	0.230	35.0	02:25	54.00	26.0	1351

1) Humedad restante al finalizar la fase de centrifugado. Cuanto más alta es la velocidad de giro, más alto es el ruido y más baja es la humedad restante.

2) Velocidad de centrifugado máxima.

Consumo de energía en diferentes modos

Apagado (W)	Espera (W)	Inicio retardado (W)
0.50	0.50	4.00
El tiempo para el modo Apagado/Espera es de 15 minutos como máximo.		

15.3 Programas comunes

ⓘ

Estos valores son solo indicativos.

Programa	kg	kWh	Litros	hh:mm	% 1)	°C	rpm 2)
Algod. 90 °C **3)**	8.0	2.250	85.0	04:00	52.00	85.0	1400
Algod. 60 °C	8.0	1.350	80.0	03:25	52.00	55.0	1400
Algod. 20 °C **4)**	8.0	0.250	80.0	02:50	52.00	20.0	1400
Sintéticos 40 °C	3.0	0.650	75.0	02:25	35.00	40.0	1200
Delicados 30 °C **5)**	2.0	0.360	50.0	01:10	35.00	30.0	1200
Lana 30 °C	1.5	0.200	55.0	01:05	30.00	30.0	1200

1) Humedad restante al finalizar la fase de centrifugado. Cuanto más alta es la velocidad de giro, más alto es el ruido y más baja es la humedad restante.

2) Indicador de referencia de la velocidad de giro.


3) Adecuado para el lavado de tejidos muy sucios.

4) Adecuado para lavar prendas de algodón, sintéticas y mixtas poco sucias.

5) También funciona como un ciclo de lavado rápido para ropa ligeramente sucia.


16. GUÍA RÁPIDA

16.1 Uso diario

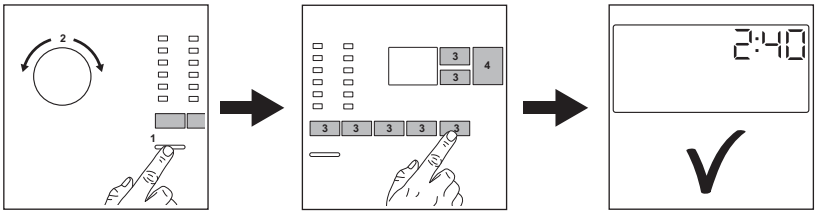

- Enchufe el aparato a la toma de corriente.
- Abra el grifo.
- Pulse el botón **On/Off** para encender el aparato **(1)**.
- Gire el selector para ajustar el programa que desee **(2)**.
- Seleccione las opciones disponibles con los botones táctiles correspondientes **(3)**.
- Introduzca las prendas en el tambor, una por una, sin superar la carga máxima recomendada. Cierre la puerta y asegúrese de que no quedan prendas enganchadas entre el sello y la puerta.
- Vierta el detergente y demás tratamientos en el compartimento correspondiente del dosificador de detergente.
- Toque el botón **Inicio/Pausa** ▷‖ para iniciar el programa **(4)**.
- El aparato se pone en marcha.
- Al final del programa, retire la colada.
- Pulse el botón **On/Off** para apagar el aparato.

16.2 Limpieza del filtro de la bomba de desagüe

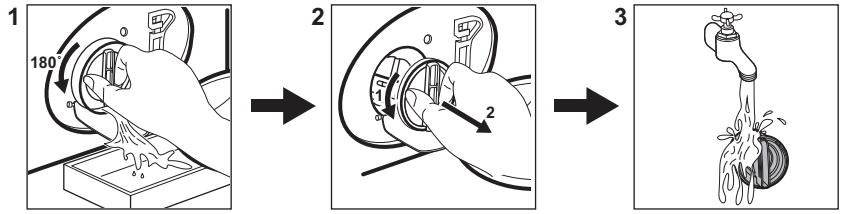

Limpie el filtro periódicamente y, sobre todo, si aparece el código de alarma E20 en la pantalla.

16.3 Tabla de programas

Programas	Carga	Descripción del producto
Eco 40-60 **1)**	8.0 kg	Algodón blanco y de color. Prendas con suciedad normal.

Programas	Carga	Descripción del producto
Algod.	8.0 kg	Algodón blanco y de color.
Sintéticos	3.0 kg	Prendas sintéticas o de tejido mixto.
Delicados	2.0 kg	Tejidos delicados como acrílicos, viscosa y poliéster.
Higienizar	8.0 kg	Prendas de algodón blanco. Este programa con fase de vapor ayuda a eliminar gérmenes y bacterias.
FreshScent	1.0 kg	Todos los tejidos, excepto lana y tejidos muy delicados. Programa para aclarado y centrifugado.
Centrif./Drenar	8.0 kg	Todos los tejidos, excepto lana y tejidos muy delicados. Programa para centrifugar y descargar el agua.
Aclarado/Enxag.	8.0 kg	Todos los tejidos, excepto lana y tejidos muy delicados. Programa para aclarado y centrifugado.
Edredón/Edredão	3.0 kg	**Una sola manta sintética, prendas con relleno, edredones, plumones** y prendas similares.
Rápido 14 min.	1.5 kg	**Prendas de tejido mixto y sintéticas**. Prendas poco sucias y para refrescar.
Sport	3.0 kg	**Ropa deportiva sintética**. Ciclo corto intensivo para lavar a fondo ropa deportiva.
Outdoor	2.0 kg	Ropa deportiva moderna de intemperie.
Denim	3.0 kg	**Programa especial para prendas de tela vaquera con una fase de lavado delicado para minimizar las marcas y la pérdida de color**. Para lograr un mejor cuidado, se recomienda realizar una carga reducida.
Lana\Lãs/Seda	1.5 kg	Lana lavable a máquina, lana lavable a mano y delicados.

1) De acuerdo con el Reglamento de la Comisión Europea 2019/2023, este programa a 40 °C es capaz de limpiar ropa de algodón normalmente sucia declarada lavable a 40 °C o 60 °C, junta en el mismo ciclo.

La temperatura alcanzada en la colada, la duración del programa y otros datos se encuentran en el capítulo "Valores de consumo".
Los programas más eficientes en términos de consumo de energía son generalmente aquellos que funcionan a temperaturas más bajas y con mayor duración.

Cargar el aparato a la **capacidad máxima indicada para cada programa ayuda a reducir el consumo de energía y agua**.

Detergentes adecuados para cada programa

Programa	Polvo universal[1)]	Líquido universal	Líquido para ropa de color	Lanas delicadas	Especial
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Algod.	▲	▲	▲	--	--
Sintéticos	▲	▲	▲	--	--

Programa	Polvo universal[1)]	Líquido universal	Líquido para ropa de color	Lanas delicadas	Especial
Delicados	--	--	--	▲	▲
Higienizar	▲	▲	--	--	▲
Edredón/Edredão	--	--	--	▲	▲
Rápido 14 min.	--	▲	▲	--	--
Sport	--	▲	▲	--	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Denim	--	--	▲	▲	▲
Lana\Läs/Seda	--	--	--	▲	▲

1) A una temperatura superior a 60 °C se recomienda el uso de detergente en polvo.

▲ = Recomendado

-- = No recomendado

16.4 Tipo y cantidad de detergente.

- Utilice solo detergentes y otros tratamientos especialmente fabricados para lavadoras: Primero, siga estas reglas genéricas:
  - detergentes en polvo (también pastillas y detergentes monodosis) para todo tipo de tejidos, excepto los delicados. Son preferibles los detergentes en polvo con lejía para ropa blanca y programas de higiene.
  - detergentes líquidos (también detergentes monodosis), preferiblemente para programas de lavado a baja temperatura (60 °C máx.) para todo tipo de tejidos, o especiales solo para lana.
- No mezcle diferentes tipos de detergentes.
- Utilice menos detergente si:
  - está lavando una carga pequeña,
  - la colada está ligeramente sucia,
  - hay gran cantidad de espuma durante el lavado.
- Cuando utilice pastillas o cápsulas de detergente, colóquelas siempre dentro del tambor, no en el dosificador de detergente y siga las recomendaciones del fabricante.

La falta de detergente puede causar:
- resultados del lavado no satisfactorios,
- que la colada se vuelva gris,
- prendas grasientas.
- moho en el aparato.

El exceso de detergente puede provocar:
- espuma
- efecto de lavado reducido,
- aclarado inadecuado.
- un mayor impacto para el medio ambiente.

16.5 Programa de limpieza periódica

La limpieza periódica ayuda a prolongar la vida útil de su aparato.

Después de cada ciclo, deje la puerta y el dosificador de detergente ligeramente abiertos para que circule el aire y seque la humedad dentro del aparato.

Si el aparato no se utiliza durante mucho tiempo, cierre el grifo de agua y desenchufe el aparato.

Programa indicativo de limpieza periódica:

Descalcificación	Dos veces al año
Lavado de mantenimiento	Una vez al mes
Limpieza de la junta de la puerta	Cada dos meses
Limpieza del tambor	Cada dos meses
Limpieza del dosificador de detergente	Cada dos meses
Limpieza del filtro de la bomba de desagüe	Dos veces al año
Limpieza del tubo de entrada y el filtro de la válvula	Dos veces al año

Examine periódicamente el tambor para comprobar si hay cal. Recomendamos ejecutar un ciclo con el tambor vacío y un producto descalcificador ocasionalmente.

Eliminación de objetos extraños


ⓘ

Asegúrese de que los bolsillos estén vacíos y que todos los elementos sueltos estén atados antes de ejecutar su ciclo.

Retire cualquier objeto extraño (como clips metálicos, botones, monedas, etc.) que pueda encontrar en el sello de la puerta, los filtros y el tambor. Si es necesario, ponte en contacto con el Centro de servicio autorizado.

Sellado de puerta

Este aparato está diseñado con un **sistema de desagüe autolimpiante** que permite que las fibras de pelusa ligeras que se caen de la ropa se descarguen con el agua. Examine periódicamente la junta y, si es necesario, límpiela como se describe en el siguiente diagrama. Las monedas, botones y otros pequeños objetos pueden ser recuperados al final del ciclo.

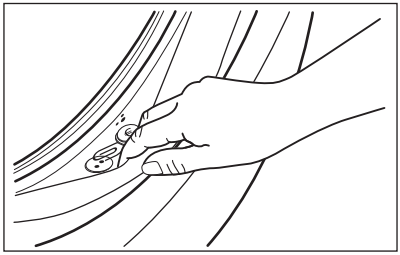

Límpiela cuando sea necesario con un agente limpiador de amoniaco en crema sin rascar la superficie de la junta.

Si fuera necesario, retire las pelusas y objetos del hueco del filtro.

17. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES

Recicle los materiales con el símbolo ♺. Coloque el embalaje en los contenedores correspondientes para reciclarlo. Ayude a proteger el medioambiente y la salud pública reciclando los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. No deseche los aparatos marcados con el símbolo 🗑 con los residuos domésticos. Lleve el producto a su centro de reciclaje local o póngase en contacto con su oficina municipal.

electrolux.com

128036300-B-292026

