



BOSCH

Registe agora
o seu aparelho
em MyBosch e
assegure vantagens
gratuitas:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



Máquina de lavar loiça

SMT6ECX21E

[pt] Manual do utilizador



**Pode encontrar informações e explicações adicionais online.
Leia o código QR que figura na página de título.**



Índice

1 Segurança	4	7.2 Favourite ☆	21
1.1 Definição das palavras-sinal	4	8 Funções adicionais	21
1.2 Indicações gerais	4	9 Características	22
1.3 Utilização correta	4	9.1 Cesto superior	22
1.4 Limitação do grupo de utiliza- dores	4	9.2 Prateleira para facas	23
1.5 Instalação segura	5	9.3 Extra Clean Zone	23
1.6 Utilização segura	7	9.4 Cesto inferior	24
1.7 Aparelho danificado	8	9.5 Espigões rebatíveis	24
1.8 Perigo para crianças	9	9.6 Gaveta para talheres	25
1.9 Sistemas de segurança	10	9.7 Alturas do cesto	25
2 Evite danos materiais	10	10 Antes da primeira utilização ..	25
2.1 Instalação segura	10	10.1 Efetuar a primeira colocação em funcionamento	25
2.2 Utilização segura	11	11 Sistema de amaciamento da água	26
3 Fecho de segurança para cri- anças	11	11.1 Vista geral das regulações da dureza da água	26
3.1 Fecho de segurança para cri- anças elétrico	11	11.2 Regular o sistema de amaci- amento da água	26
4 Proteção do meio ambiente e poupança	11	11.3 Sal especial	27
4.1 Eliminação da embalagem	11	11.4 Desligar o sistema de amaci- amento da água	27
4.2 Poupar a energia	11	11.5 Regenerar o sistema de amaciamento da água	28
4.3 Sensores	12	12 Sistema de abrilhantador	28
4.4 Efficient Dry	12	12.1 Abrilhantador	28
5 Instalação e ligação	12	12.2 Regular a quantidade de adi- ção de abrilhantador	29
5.1 Âmbito de fornecimento	13	12.3 Desligar o sistema de abri- lhantador	29
5.2 Instalar e ligar o aparelho	13	13 Detergentes	30
5.3 Ligação ao esgoto	13	13.1 Detergentes adequados	30
5.4 Ligação de água potável	13	13.2 Detergentes não adequa- dos	31
5.5 Ligação elétrica	14	13.3 Indicações sobre os deter- gentes	31
6 Familiarização	15	13.4 Adicionar detergente	32
6.1 Aparelho	15		
6.2 Comandos	16		
7 Programas	19		
7.1 Indicações para os Institutos de Testes	20		

14	Loiça	32	20	Transportar, armazenar e eliminar	54
14.1	Vidros e loiça danificados	33	20.1	Desmontar o aparelho	54
14.2	Arrumar a loiça	33	20.2	Tornar o aparelho resistente ao gelo	54
14.3	Retirar a loiça	35	20.3	Transportar o aparelho	55
15	Operação base	35	20.4	Eliminar o aparelho usado	55
15.1	Abrir a porta do aparelho	35	21	Assistência Técnica	55
15.2	Ligar o aparelho	35	21.1	Número de produto (E-Nr.), número de fabrico (FD) e número de contagem (Z-Nr.)	56
15.3	Regular o programa	35	21.2	Garantia AQUA-STOP	56
15.4	Regular uma função adicional	35	22	Dados técnicos	56
15.5	Regular a pré-seleção do tempo	35	22.1	Informações sobre software livre e open source	57
15.6	Iniciar o programa	36	23	Declaração de conformidade	58
15.7	Interromper o programa	36			
15.8	Cancelar o programa	36			
15.9	Desligar o aparelho	36			
16	Regulações base	36			
16.1	Vista geral das regulações base	36			
16.2	Alterar as configurações de fábrica	41			
17	Home Connect	41			
17.1	Configurar Home Connect	42			
17.2	Remote Start 	42			
17.3	Smart Start ¹	42			
17.4	Proteção de dados	42			
18	Limpeza e manutenção	43			
18.1	Limpar a cuba da máquina de loiça	43			
18.2	Produtos de limpeza	43			
18.3	Dicas para o tratamento do aparelho	43			
18.4	Manut. da máquina 	44			
18.5	Sistema de filtros	45			
18.6	Limpar os braços aspersores	46			
18.7	Limpar a Extra Clean Zone ...	47			
19	Eliminar anomalias	48			
19.1	Limpar a bomba de escoamento	54			

¹ Conforme o equipamento do aparelho



1 Segurança

Respeite as seguintes indicações de segurança.

1.1 Definição das palavras-sinal

Aqui encontrará o significado das palavras-sinal utilizadas no presente manual.

AVISO

Respeite estas indicações para evitar possíveis lesões graves ou fatais.

ATENÇÃO

Respeite estas indicações para evitar danos no aparelho ou outros danos materiais.

Nota: Isto chama a sua atenção para informações importantes.

1.2 Indicações gerais

- Leia atentamente este manual.
- Guarde estas instruções e as informações sobre o produto para posterior utilização ou para entregar a futuros proprietários.
- Se detetar danos de transporte, não ligue o aparelho.

1.3 Utilização correta

Utilize o aparelho apenas:

- para lavar loiça de cozinha.
- em espaços fechados em casa e em aplicações semelhantes, como por exemplo: na área da cozinha para funcionários em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; em explorações agrícolas; de clientes em hotéis, motéis e outros ambientes domésticos semelhantes; em alojamentos com pequeno-almoço.
- até uma altitude até 4000 m acima do nível do mar.

1.4 Limitação do grupo de utilizadores

Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e/ou conhecimentos, se forem devidamente supervisionadas ou instruídas na utilização com

segurança do aparelho e tiverem compreendido os perigos daí resultantes.

As crianças não podem brincar com o aparelho.

A limpeza e manutenção pelo utilizador não podem ser realizadas por crianças sem supervisão.

As crianças menores de 8 anos devem manter-se afastadas do aparelho e do cabo de ligação.

1.5 Instalação segura

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

Instalações incorretas podem provocar ferimentos.

- ▶ Ao instalar e ligar o aparelho, siga as instruções do manual de instruções e as instruções de montagem.

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

Instalações indevidas são perigosas.

- ▶ Ligar e operar o aparelho unicamente de acordo com as indicações na placa de características.
- ▶ Utilize sempre o cabo elétrico fornecido junto com o aparelho novo.
- ▶ Ligar o aparelho a uma rede elétrica com corrente alternada apenas através de uma tomada com ligação à terra corretamente instalada.
- ▶ O sistema de ligação à terra da alimentação elétrica doméstica tem de estar corretamente instalado.
- ▶ Nunca alimentar o aparelho através de um comutador externo, p. ex., temporizador ou telecomando.
- ▶ Se o aparelho for encastrado, a ficha do cabo tem de ser facilmente acessível ou se não for possível um acesso fácil, é tem de estar montado na instalação elétrica fixa um dispositivo de seccionamento em conformidade com as regras de instalação.
- ▶ Assegurar que o cabo elétrico não fica entalado nem é danificado durante a instalação do aparelho.

Cortar a mangueira de admissão ou mergulhar a válvula Aquas-top em água é perigoso.

- ▶ Nunca mergulhe a carcaça de plástico em água. A caixa de plástico na mangueira de admissão contém uma válvula elétrica.

- ▶ Nunca corte a mangueira de admissão. Na mangueira de admissão existem cabos de ligação elétricos.

⚠ AVISO – Risco de incêndio!

A utilização de extensões do cabo de alimentação e de adaptadores não homologados é perigosa.

- ▶ Não utilize cabos de extensão ou tomadas múltiplas.
- ▶ Utilize exclusivamente adaptadores e cabos elétricos homologados pelo fabricante.
- ▶ Se o cabo elétrico for demasiado curto e não estiver disponível um cabo elétrico mais comprido, contacte um especialista em eletricidade para adaptar a instalação doméstica.

O contacto entre o aparelho e os tubos da instalação pode causar defeitos nos mesmos, p. ex., tubos de gás e cabos de alimentação. O gás de um tubo de gás corroído pode inflamar-se. Um cabo de alimentação danificado pode causar um curto-circuito.

- ▶ Certifique-se de que existe uma distância mínima de 5 cm entre o aparelho e os tubos da instalação.

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

As dobradiças movimentam-se ao abrir e fechar a porta do aparelho e podem provocar ferimentos.

- ▶ Se os aparelhos de instalação inferior ou integráveis não se encontrarem num nicho, deixando a parede lateral acessível, a área das dobradiças tem de ser disfarçada na lateral. As coberturas estão disponíveis no comércio especializado ou na nossa Assistência Técnica.

⚠ AVISO – Risco de tombar!

A instalação incorreta pode provocar a queda do aparelho.

- ▶ Montar os aparelhos de instalação inferior ou integráveis apenas sob uma bancada de trabalho contínua que esteja unida aos armários adjacentes.

1.6 Utilização segura

⚠ **AVISO – Risco de danos sérios para a saúde!**

A inobservância das instruções de segurança e instruções de utilização constantes de embalagens de detergentes e abrillantadores pode pôr em risco a saúde.

- ▶ Respeite as instruções de segurança e as instruções de utilização nas embalagens de detergentes e abrillantadores.

⚠ **AVISO – Risco de explosão!**

Diluentes na cuba de lavagem do aparelho podem provocar explosões.

- ▶ Nunca coloque diluentes na cuba de lavagem.

Os detergentes alcalinos muito cáusticos ou muito ácidos em combinação com peças de alumínio na cuba de lavagem do aparelho podem provocar explosões.

- ▶ Nunca utilize detergentes alcalinos muito cáusticos ou muito ácidos, especialmente no setor comercial ou industrial, em combinação com peças de alumínio (p. ex. filtros de gordura de sistemas de exaustão de vapores ou painéis de alumínio) p. ex. para manutenção da máquina.

⚠ **AVISO – Risco de ferimentos!**

A porta do aparelho aberta pode provocar ferimentos.

- ▶ Abra a porta do aparelho apenas para colocar ou retirar loiça da máquina, para evitar acidentes, p.ºex. tropeçar.
- ▶ Não permanecer sentado ou de pé na porta do aparelho aberta.

As facas e os utensílios afiados podem provocar ferimentos.

- ▶ Arrumar facas e utensílios com pontas afiadas no cesto para talheres com as pontas para baixo, na prateleira para facas ou gaveta para talheres.

⚠ **AVISO – Risco de escaldadura!**

Pode haver projeção de água quente ao abrir a porta do aparelho durante o ciclo do programa.

- ▶ Durante o ciclo do programa, abrir a porta do aparelho com cuidado.

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

A infiltração de humidade pode provocar um choque elétrico.

- ▶ Utilize o aparelho apenas em espaços fechados.
- ▶ Nunca exponha o aparelho a calor intenso e humidade.
- ▶ Não utilizar aparelhos de limpeza a vapor ou de alta pressão para limpar o aparelho.

É perigoso se o cabo elétrico tiver um isolamento danificado.

- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com componentes do aparelho quentes ou com fontes de calor.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico entre em contacto com pontas afiadas ou arestas vivas.
- ▶ Não permitir, em caso algum, que o cabo elétrico seja dobrado, esmagado ou modificado.

1.7 Aparelho danificado

⚠ AVISO – Risco de choque elétrico!

Um aparelho ou um cabo elétrico danificados são objetos perigosos.

- ▶ Nunca opere um aparelho danificado.
- ▶ Nunca operar um aparelho com a superfície fissurada ou quebrada.
- ▶ Para desligar o aparelho da fonte de alimentação nunca puxar pelo cabo elétrico. Remover o cabo elétrico sempre pela ficha.
- ▶ Se o aparelho estiver avariado, desligue a ficha da tomada ou desligue o fusível no quadro elétrico e feche a alimentação de gás.
- ▶ Contacte o Serviço de Assistência Técnica. → *Página 55*

Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- ▶ Se o cabo de alimentação ou o cabo de ligação do aparelho sofrer algum dano, tem ser substituído por um cabo de alimentação ou o cabo de ligação do aparelho específico, disponível junto do fabricante ou da sua Assistência Técnica.

1.8 Perigo para crianças

AVISO – Risco de asfixia!

As crianças podem colocar o material de embalagem sobre a cabeça ou enrolar-se no mesmo e sufocar.

- ▶ Manter o material de embalagem fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com o material de embalagem.

As crianças podem inalar ou engolir peças pequenas e sufocar.

- ▶ Manter as peças pequenas fora do alcance das crianças.
- ▶ Não permitir que as crianças brinquem com peças pequenas.

As crianças podem fechar-se dentro do aparelho e asfixiar.

- ▶ Se disponível, utilize o fecho de segurança para crianças.
- ▶ Nunca permitir que crianças brinquem com o aparelho nem solicitar que o utilizem.

AVISO – Risco de danos para a saúde!

As crianças podem fechar-se dentro do aparelho, correndo perigo de vida.

- ▶ Em caso de aparelhos fora de uso, retirar a ficha elétrica do cabo elétrico e, em seguida, separar o cabo elétrico e destruir a fechadura da porta do aparelho, de modo a que a porta deixe de fechar.

AVISO – Risco de esmagamento!

As crianças podem sofrer esmagamentos entre a porta do aparelho e as portas dos armários em baixo em aparelhos de montagem elevada.

- ▶ Ao abrir e fechar a porta do aparelho ter atenção às crianças.

AVISO – Risco de queimaduras químicas!

Os abrillantadores e detergentes podem provocar queimaduras químicas na boca, garganta e olhos.

- ▶ Manter as crianças afastadas de abrillantadores e detergentes.
- ▶ Manter as crianças afastadas do aparelho aberto. A água na cuba de lavagem não é própria para consumo. Ainda pode conter resíduos de detergentes e abrillantadores.

AVISO – Risco de ferimentos!

As crianças podem ficar com os dedos entalados nas ranhuras do compartimento para as pastilhas e sofrer ferimentos.

- ▶ Manter as crianças afastadas do aparelho aberto.

1.9 Sistemas de segurança

Proteja as crianças dos perigos que possam advir do aparelho.

O aparelho dispõe de um fecho de segurança para crianças

→ *Página 11.*

2 Evite danos materiais

2.1 Instalação segura

ATENÇÃO

Instalações incorretas do aparelho podem provocar danos.

- ▶ Se a máquina de lavar loiça for montada por baixo ou por cima de outros eletrodomésticos, deve-se seguir as instruções de montagem dos respetivos eletrodomésticos relativas à montagem combinada com a máquina de lavar loiça.
- ▶ Se não existirem informações ou se as instruções de montagem não contiverem indicações correspondentes, deve ser procurado o fabricante deste eletrodoméstico para se assegurar de que a máquina de lavar loiça pode ser montada por cima ou por baixo de outros eletrodomésticos.
- ▶ Se não estiverem disponíveis informações sobre o fabricante, a máquina de lavar loiça não pode ser instalada por cima ou por baixo destes eletrodomésticos.
- ▶ Para garantir a operação segura de todos os seus eletrodomésticos, continue a respeitar as instruções de montagem da máquina de lavar loiça.

- ▶ Não instale a máquina de lavar loiça por baixo de uma placa de cozinha.
- ▶ Não instale a máquina de lavar loiça junto de fontes de calor, p. ex. elemento de aquecimento, acumuladores de calor, fogões ou outros aparelhos que produzam calor.

O contacto entre o aparelho e os tubos de água pode causar corrosão no tubo de água podendo este ficar com fugas.

- ▶ Certifique-se de que existe uma distância mínima de 5 cm entre o aparelho e o tubo de água. Os tubos fornecidos para a ligação de água potável e para a ligação ao esgoto não são afetados.

Mangueiras modificadas ou danificadas podem provocar danos materiais e no aparelho.

- ▶ Não permita, em caso algum, que as mangueiras sejam dobradas, modificadas ou cortadas.
- ▶ Apenas devem ser utilizados os tubos da água fornecidos ou tubos de substituição originais.
- ▶ Nunca reutilizar mangueiras usadas.

Uma pressão de água demasiado baixa ou demasiado alta pode prejudicar o funcionamento do aparelho.

- ▶ Certifique-se de que a pressão da água do sistema de abastecimen-

to de água é de 50 kPa (0,5 bar), no mínimo, e de 1000 kPa (10 bar), no máximo.

- ▶ Se a pressão da água exceder o valor máximo indicado, tem de ser instalada uma válvula redutora da pressão entre a toma de água potável e o conjunto de mangueiras do aparelho.

2.2 Utilização segura

ATENÇÃO

O vapor de água que sai pode danificar os móveis fixos.

- ▶ Após o fim do programa, deixe o aparelho arrefecer um pouco, antes de abrir a porta do aparelho.

O sal especial para a máquina de lavar loiça pode danificar a cuba da máquina de loiça devido à corrosão.

- ▶ Para que o sal especial excedente seja lavado da cuba da máquina de loiça, adicione o sal especial imediatamente antes do início do programa no respetivo depósito.

O detergente pode danificar o sistema de amaciamento da água.

- ▶ Apenas encha o depósito do sistema de amaciamento da água com sal especial para máquinas de lavar loiça.

Os produtos de limpeza inadequados podem danificar o aparelho.

- ▶ Não utilize aparelhos de limpeza a vapor.
- ▶ Para não riscar a superfície do aparelho, não utilize esponjas com uma superfície áspera nem ou detergentes abrasivos.
- ▶ Para evitar a corrosão nas máquinas de lavar loiça com a parte frontal em aço inoxidável, não use panos esponjosos ou lave-os muito bem várias vezes antes da primeira utilização.

3 Fecho de segurança para crianças

Proteja as crianças dos perigos que possam advir do aparelho com o fecho de segurança para crianças.

O aparelho dispõe de um fecho de segurança para crianças elétrico.

3.1 Fecho de segurança para crianças elétrico

O fecho de segurança para crianças elétrico dificulta a abertura da porta do aparelho.

Na regulação "c:01" o fecho de segurança para crianças elétrico está ativado. A abertura automática das portas → *Página 12* é desativada.

→ *"Regulações base", Página 36*

AVISO

Risco de asfixia!

As crianças podem fechar-se dentro do aparelho e, dessa forma, asfixiar.

- ▶ Ativar o fecho de segurança para crianças elétrico e fechar a porta do aparelho.

→ *"Abrir a porta do aparelho", Página 35*

4 Proteção do meio ambiente e poupança

4.1 Eliminação da embalagem

Os materiais de embalagem são ecológicos e reutilizáveis.

- ▶ Separar os componentes e eliminá-los de acordo com o tipo de material.

4.2 Poupar a energia

Se respeitar estas indicações, o seu aparelho irá consumir menos energia e água.

- Utilizar o programa Eco 50°.
- ✓ O programa Eco 50° é energeticamente eficiente e amigo do ambiente.
→ *"Programas", Página 19*

- Altere a regulação do sensor para o padrão.
- ✓ Os valores de consumo são reduzidos.
→ *"Sensores", Página 12*

4.3 Sensores

Os sensores adaptam o ciclo do programa e a intensidade nos programas automáticos em função da quantidade e do tipo de sujidade. Os sensores têm diferentes níveis de sensibilidade que pode alterar nas configurações de fábrica.
→ *"Alterar as configurações de fábrica", Página 41*

Nível de sensor	Descrição
SE:00	Regulação ideal para carga mista e quantidades elevadas de sujidade. Energeticamente eficiente e com poupança de água.
SE:01	Adapta a intensidade do programa mesmo no caso de pequenas quantidades de sujidade para uma eficaz eliminação de restos de comida. O consumo de energia e de água são correspondentemente adaptados.
SE:02	Adapta a intensidade do programa para condições difíceis de utilização, p. ex. res-

Nível de sensor	Descrição
	tos de comida secos. Regulação recomendada para a utilização de detergentes biológicos ou ecológicos com quantidades reduzidas de substâncias ativas. O consumo de energia e de água são correspondentemente adaptados.

4.4 Efficient Dry

A porta do aparelho abre-se automaticamente durante a fase de secagem. Desta forma, consegue-se uma secagem especialmente económica. Para um bom resultado de secagem, aguarde pelo fim do programa antes de retirar a loiça. O programa está concluído quando o visor exibir "00h:00m".
Se a abertura automática das portas estiver desativada, o consumo de energia aumenta e a fase de secagem é geralmente encurtada.
→ *"Vista geral das regulações base", Página 36*
Consoante a função adicional ajustada, a abertura automática das portas fica desativada.
→ *"Funções adicionais", Página 21*

5 Instalação e ligação

Para uma operação correta do aparelho, efetue uma instalação correta à corrente e à água. Respeite os critérios exigidos e as instruções de montagem.

5.1 Âmbito de fornecimento

Depois de desembalar o aparelho, há que verificar todas as peças quanto a danos de transporte e se o material fornecido está completo. Em caso de reclamações, contacte o comerciante a quem comprou o aparelho ou a nossa Assistência Técnica.

Nota: O aparelho foi testado e verificado o seu funcionamento na fábrica. Por isso, podem ter ficado manchas de água no aparelho. As manchas de água desaparecem após a primeira lavagem.

O fornecimento é constituído por:

- Máquina de lavar loiça
- Manual de instruções
- Instruções de montagem
- Outros documentos informativos
- Material de montagem
- Proteção contra vapores*
- Meio auxiliar de introdução de sal Funil¹
- Cabo elétrico
- Instruções breves

5.2 Instalar e ligar o aparelho

Pode instalar o seu aparelho de instalação inferior ou integrável na cozinha entre paredes de madeira e paredes de plástico.

1. Respeite as indicações de segurança. → *Página 4*
2. Observe as indicações relativas à ligação elétrica.
3. Verifique o material fornecido e o estado do aparelho.
4. Consulte as dimensões de montagem necessárias nas instruções de montagem.

5. Alinhe o aparelho na horizontal com a ajuda dos pés ajustáveis. Assegure uma posição segura.
6. Instale a ligação ao esgoto.
→ *Página 13*
7. Instale a ligação de água potável.
→ *Página 13*
8. Ligue o aparelho à corrente.

5.3 Ligação ao esgoto

Ligue o seu aparelho a uma ligação ao esgoto, para que a água suja da lavagem possa escoar.

Instalar a ligação ao esgoto

1. Consulte os passos necessários nas instruções de montagem fornecidas.
2. Com a ajuda das peças incluídas no fornecimento, ligue a mangueira de esgoto ao tubo de descarga do sifão.
3. Assegure que a mangueira de drenagem não fica dobrada, comprimida ou entrelaçada.
4. Assegurar que nenhuma tampa de fecho na drenagem impede o escoamento da água residual.

5.4 Ligação de água potável

Ligue o seu aparelho a uma ligação de água potável.

Instalar a ligação de água potável

Nota: Se substituir o aparelho, tem de utilizar uma mangueira de admissão de água nova.

1. Consulte os passos necessários nas instruções de montagem fornecidas.
2. Com as peças incluídas no fornecimento, faça a ligação à torneira de água potável.
Respeite os Dados Técnicos.

¹ Conforme o equipamento do aparelho

3. Assegurar que a mangueira de ligação à água potável não fica dobrada, comprimida ou entrelaçada.

5.5 Ligação elétrica

Ligação elétrica do aparelho

Notas

- Respeite as indicações de segurança → *Página 5*.
- Assegure que o sistema de segurança contra fugas de água apenas


funciona com corrente elétrica.

1. Ligue a ficha do cabo de ligação elétrica ao aparelho.
2. Ligue a ficha elétrica do cabo elétrico do aparelho a uma tomada na proximidade do aparelho.
Os dados de ligação do aparelho encontram-se na placa de características.
3. Verifique o assentamento fixo da ficha elétrica.

6 Familiarização

6.1 Aparelho

Aqui encontra uma vista geral dos componentes do seu aparelho.

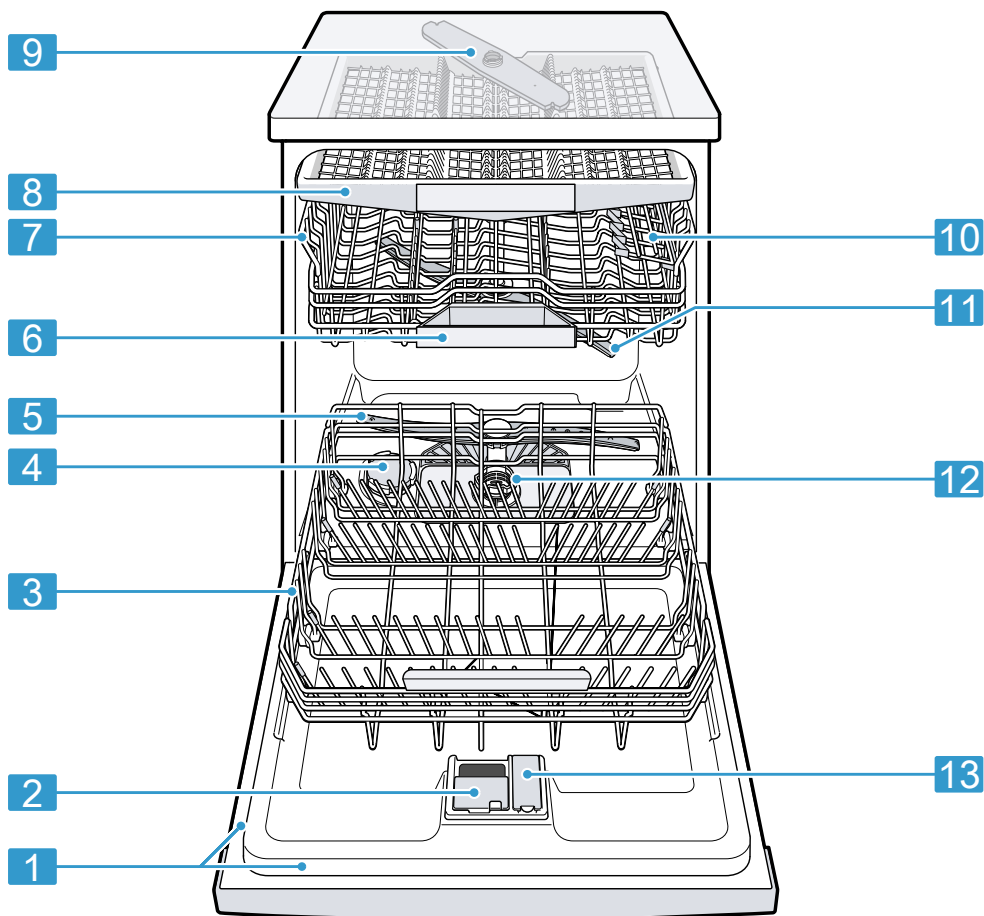

1	Placa de características	Placa de características com E-Nr. e FD-Nr. → <i>Página 56.</i> Necessita dos dados para a Assistência Técnica → <i>Página 55.</i>
2	Câmara do detergente	Adicione detergente na câmara do detergente. → <i>"Detergentes", Página 30</i>


3	Cesto inferior	Cesto inferior → <i>Página 24</i>
4	Depósito para sal especial	Adicione sal especial no depósito para sal especial. → <i>"Sistema de amaciamento da água", Página 26</i>
5	Braço aspersor inferior	O braço aspersor inferior limpa a loiça no cesto inferior. Se a loiça não ficar perfeitamente limpa, limpe o braço aspersor. → <i>"Limpar os braços aspersores", Página 46</i>
6	Compartimento para as pastilhas	Durante a lavagem, as pastilhas caem automaticamente da câmara para detergente para o compartimento para as pastilhas, onde se podem dissolver da melhor maneira.
7	Cesto superior	Cesto superior → <i>Página 22</i>
8	Gaveta para talheres	Gaveta para talheres → <i>Página 25</i>
9	Braço aspersor do teto	O braço aspersor do teto lava a loiça na parte superior do aparelho. Se a loiça não ficar perfeitamente limpa, limpe os braços aspersores. → <i>"Limpar os braços aspersores", Página 46</i>
10	Prateleira para facas ¹	Prateleira para facas → <i>Página 23</i>
11	Braço aspersor superior	O braço aspersor superior limpa a loiça no cesto superior. Se a loiça não ficar perfeitamente limpa, limpe os braços aspersores. → <i>"Limpar os braços aspersores", Página 46</i>
12	Sistema de filtros	Sistema de filtros → <i>Página 45</i>
13	Depósito para o abrillantador	Adicione abrillantador no depósito para o abrillantador. → <i>"Sistema de abrillantador", Página 28</i>

6.2 Comandos

O painel de comandos permite regular todas as funções do seu aparelho e obter informações sobre o estado de operação.

¹ Conforme o equipamento do aparelho

Com algumas teclas consegue executar diversas funções.

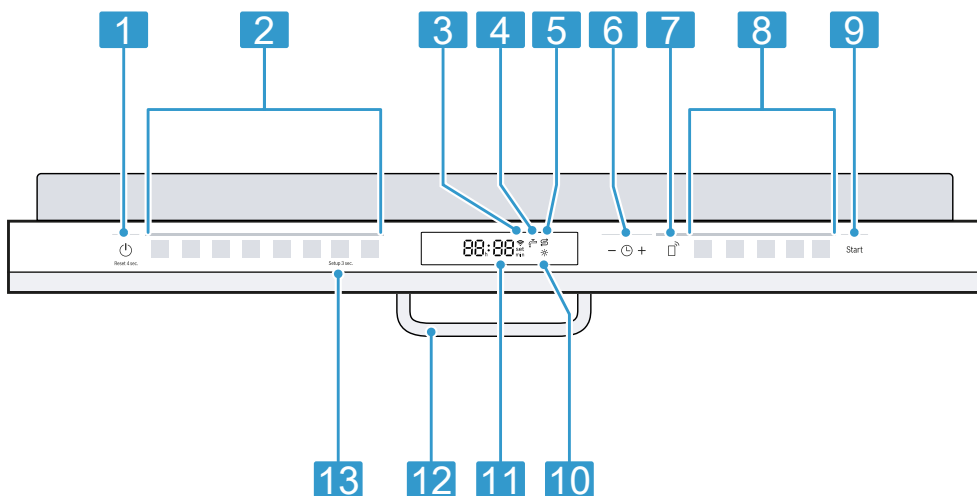

1	Tecla para LIGAR/DESLIGAR ⏻ e tecla de reset Reset 4 sec.	Ligar o aparelho → <i>Página 35</i> Desligar o aparelho → <i>Página 36</i> Cancelar o programa → <i>Página 36</i>
2	Teclas de programa	Programas → <i>Página 19</i>
3	Indicação de WLAN	Home Connect → <i>Página 41</i>
4	Indicação de admissão de água	Indicação para entrada de água
5	Indicação de falta de sal especial	Sistema de amaciamento da água → <i>"Adicionar sal especial", Página 27</i>
6	Pré-seleção do tempo e teclas de regulação	Regular a pré-seleção do tempo → <i>Página 35</i> Alterar as configurações de fábrica
7	Remote Start	→ <i>"Remote Start ", Página 42</i>
8	Teclas de programa e funções adicionais	Programas → <i>"Programas", Página 19</i> Funções adicionais → <i>"Funções adicionais", Página 21</i>
9	Tecla Start	Iniciar o programa → <i>"Iniciar o programa", Página 36</i>
10	Indicação de falta de abrilhantador	Sistema de abrilhantador → <i>"Adicionar abrilhantador", Página 29</i>

11	Visor	O visor exibe informações sobre o tempo restante ou as configurações de fábrica. Através do visor e das teclas de regulação pode alterar as configurações de fábrica. → "Alterar as configurações de fábrica", Página 41
12	Pega ¹	Abra a porta do aparelho. → Página 35
13	Tecla Setup 3 sec.	Se pressionar Setup 3 sec. por aprox. 3 segundos, abre as configurações de fábrica. → "Alterar as configurações de fábrica", Página 41

Símbolos no visor¹

Conforme o equipamento do aparelho, o visor apresenta os seguintes símbolos. Aqui encontra as respetivas explicações.

Símbolo	Descrição
	Se o símbolo para cuidados com a máquina se acender no visor, deverá executar a manutenção necessária da máquina. → "Manut. da máquina", Página 44
	Se a indicação de falta de abrlhantador se acender no visor, adicione abrlhantador. → "Adicionar abrlhantador", Página 29
	Se a indicação de falta de sal especial se acender no visor, encha imediatamente o respetivo depósito com sal especial,

Símbolo	Descrição
	antes do início do programa. → "Adicionar sal especial", Página 27
	Se o aparelho estiver ligado à rede doméstica WLAN, o símbolo acende-se no visor. → "Home Connect ", Página 41
	Se tiver ativado Smart Start, o símbolo acende-se no visor. → "Smart Start", Página 42
	Se tiver ativado a pré-seleção do tempo, o símbolo acende-se no visor. → "Regular a pré-seleção do tempo", Página 35
	Se houver uma avaria na entrada ou na saída de

¹ Conforme o equipamento do aparelho

Símbolo	Descrição
	água, o símbolo acende-se ou pisca no visor.

Símbolo	Descrição
	→ "Eliminar anomalias", Página 48

7 Programas

Aqui encontra uma visão geral dos programas reguláveis. Dependendo da configuração do aparelho estão disponíveis diferentes programas que se encontram no painel de comandos do seu aparelho.

Dependendo do programa selecionado, o tempo decorrido pode variar. O tempo decorrido depende da temperatura da água, da quantidade de loiça, do grau de sujidade e da função adicional → *Página 21* selecionada. Com o sistema de abrilhantador desligado ou falta de abrilhantador, o tempo decorrido prolonga-se e o consumo de energia aumenta.

Os valores de consumo encontram-se nas instruções breves. Os valores de consumo referem-se às condições normais e ao valor de dureza da água 13 - 16 °dH. Fatores de influência diferentes podem conduzir a resultados diferentes, p. ex. temperatura da água ou pressão na canalização.

Programa	Utilização	Ciclo do programa
 Intensivo 70°	Loiça: <ul style="list-style-type: none"> ■ Panelas, frigideiras, loiça menos delicada e talheres Grau de sujidade: <ul style="list-style-type: none"> ■ restos de comida muito agarrados, queimados, secos e contendo amido ou clara de ovo 	Intensivo: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pré-lavagem ■ Lavagem 70 °C ■ Enxaguamento intermédio ■ Enxaguamento 62 °C ■ Secar
Auto Auto 45-65°	Loiça: <ul style="list-style-type: none"> ■ vários tipos de loiça e talheres Grau de sujidade: <ul style="list-style-type: none"> ■ restos de comida domésticos ligeiramente secos 	Otimizado com sensor: <ul style="list-style-type: none"> ■ Otimizado em função da sujidade da água de lavagem através de sensores.
Eco Eco 50°	Loiça: <ul style="list-style-type: none"> ■ vários tipos de loiça e talheres Grau de sujidade: <ul style="list-style-type: none"> ■ restos de comida domésticos ligeiramente secos 	Programa económico: <ul style="list-style-type: none"> ■ Pré-lavagem ■ Lavagem 50 °C ■ Enxaguamento intermédio ■ Enxaguamento 41 °C ■ Secagem

Programa	Utilização	Ciclo do programa
 Silêncio 50	Loiça: ■ vários tipos de loiça e talheres Grau de sujidade: ■ restos de comida domésticos ligeiramente secos	Ruído otimizado: ■ Pré-lavagem ■ Lavagem 50 °C ■ Enxaguamento intermédio ■ Enxaguamento 58 °C ■ Secar
 Express 60°	Loiça: ■ vários tipos de loiça e talheres Grau de sujidade: ■ restos de comida domésticos ligeiramente secos	Com otimização de tempo: ■ Lavagem 60 °C ■ Enxaguamento intermédio ■ Enxaguamento 58 °C ■ Secar
 Express 45°	Loiça: ■ loiça delicada, talheres, plásticos e vidros sensíveis à temperatura Grau de sujidade: ■ restos de comida pouco agarrados e frescos	Com otimização de tempo: ■ Lavagem 45 °C ■ Enxaguamento intermédio ■ Enxaguamento 50 °C
 Manut. da máquina	Utilizar apenas com o aparelho sem loiça.	Manutenção da máquina 70 °C
 Favourite	- → "Favourite ☆", Página 21	-

Nota: O tempo decorrido relativamente mais longo no programa Eco 50° resulta dos tempos de amolecimento e secagem mais longos. Tal permite a otimização dos valores de consumo.

7.1 Indicações para os Institutos de Testes

Os Institutos de Testes recebem as indicações para execução de ensaios de comparação, p. ex. conforme a EN60436.

Essas indicações referem-se às condições de execução do teste, não aos resultados ou valores de consumo.

Para pedidos de informação, enviar e-mail para:

dishwasher@test-appliances.com

São necessários o número de produto (E-Nr.) e o número de fabrico (FD), que se encontram na placa de características na porta do aparelho.

7.2 Favourite ☆

Pode guardar uma combinação de programa e função adicional na tecla ☆.

Guarde o programa através da aplicação Home Connect ou no aparelho.

De fábrica está guardado o programa Pré-lavagem nesta tecla. A pré-lavagem é indicada para todos os tipos de loiça. A loiça é lavada de forma intermédia através do enxaguamento frio.

Dica: Através da aplicação Home Connect pode descarregar programas adicionais e guardá-los na tecla ☆.¹

Guardar Favourite ☆ no aparelho

1. Abra a porta do aparelho.
 2. Pressione ⏻.
 3. Pressione a tecla de programa adequada.
 4. Pressione a tecla da função adicional adequada.
 5. Prima ☆ durante 3 segundos.
- ✓ O programa selecionado e a função adicional piscam.
 - ✓ ☆ pisca.
 - ✓ O programa e a função adicional estão guardados.

Dica: Para repor o programa para o programa de pré-lavagem guardado de fábrica, utilize a Home Connect aplicação¹ ou reponha o seu aparelho para a definição de fábrica.

8 Funções adicionais

Aqui encontra uma vista geral das funções adicionais reguláveis. Dependendo da configuração do aparelho estão disponíveis diferentes funções adicionais que se encontram no painel de comandos do seu aparelho. Pode selecionar determinadas funções adicionais consoante o programa.

Símbolo	Função adicional	Utilização
))) ⁺	Secagem extra	<ul style="list-style-type: none"> ■ Para um resultado de secagem melhorado, a temperatura de enxaguamento é aumentada e a fase de secagem é prolongada. ■ Especialmente adequada para secar peças de plástico. ■ O consumo de energia aumenta ligeiramente e o tempo decorrido prolonga-se.

¹ Conforme o equipamento do aparelho


Símbolo	Função adicional	Utilização
	Zona intensiva	<ul style="list-style-type: none">■ Ativar para carga mista com loiça muito e pouco suja, p. ex. carregar panelas e frigideiras muito sujas no cesto inferior e loiça com um nível normal de sujidade no cesto superior.■ A pressão de pulverização no cesto inferior é aumentada e a temperatura máxima do programa é mantida por mais tempo. Desta forma, o tempo decorrido e o consumo de energia aumentam.
Speed + Perfect	SpeedPerfect+	<ul style="list-style-type: none">■ O tempo decorrido é encurtado em função do programa de lavagem em 15 % a 75 %¹.■ A função adicional pode ser ativada antes do início do programa e em qualquer momento do ciclo do programa.■ Os consumos de água e de energia aumentam. <p>Se seleccionar esta função adicional, a abertura automática da porta → <i>Página 36</i> fica desativada.</p>

9 Características

Aqui obtém uma visão geral das características possíveis para o seu aparelho e da sua utilização. As características dependem da variante do seu aparelho.

9.1 Cesto superior

Arrume chávenas, copos e loiça pequena no cesto superior.

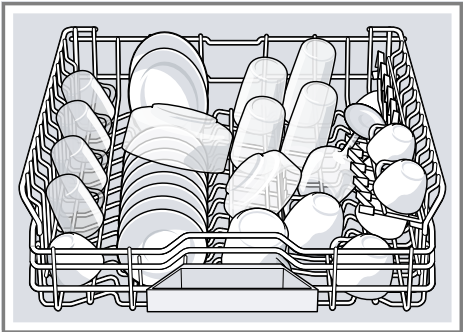


Para obter espaço para loiça maior, pode ajustar a altura do cesto superior.

¹ Conforme o equipamento do aparelho


Regular o cesto superior com alavancas laterais

Para lavar peças de loiça maiores nos cestos, regule a altura de inserção do cesto superior.

1. Puxe o cesto superior para fora.
2. Para evitar uma queda brusca do cesto para baixo, fixe o cesto na margem superior lateralmente.
3. Pressione a alavanca esquerda e direita no exterior do cesto para dentro.

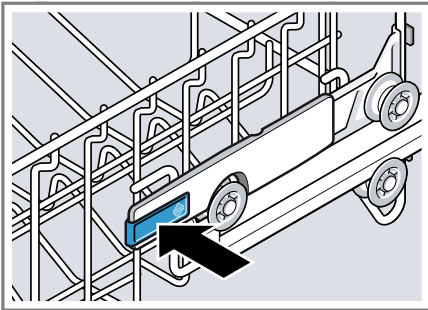

4. Baixe ou eleve uniformemente o cesto para o nível adequado.

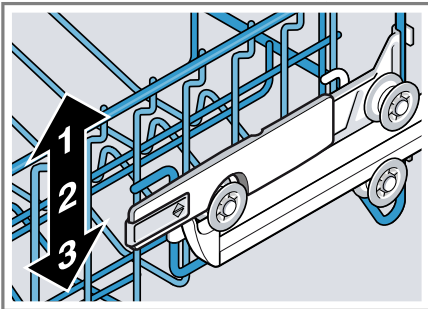


Assegure que o cesto superior está à mesma altura de ambos os lados.

5. Solte a alavanca.
- ✓ O cesto encaixa.
6. Insira o cesto.

9.2 Prateleira para facas


Utilize a prateleira para facas e o espaço por baixo dela para chávenas e copos pequenos ou para talheres maiores, p. ex. colheres de cozinhar ou talheres de servir.

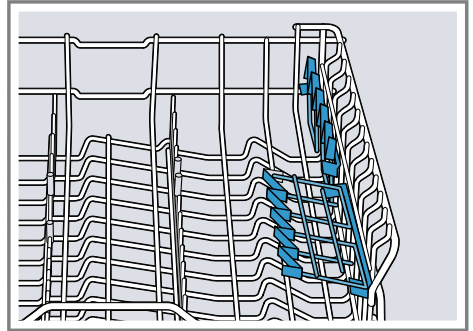

Se não necessitar da prateleira para facas pode rebater a mesma para cima.

9.3 Extra Clean Zone

Utilize a Extra Clean Zone no cesto superior para limpar bem peças de loiça sujas, p. ex. tigelas de cereais.

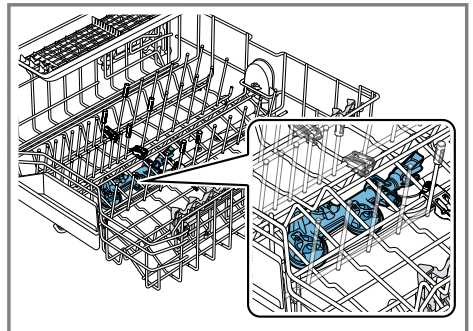


Regular a Extra Clean Zone

Nota: Se operar o seu aparelho com a Extra Clean Zone ligada, os valores de consumo aumentam.

1. Puxe o cesto superior para fora.


2. Coloque o cursor em ON ou OFF.

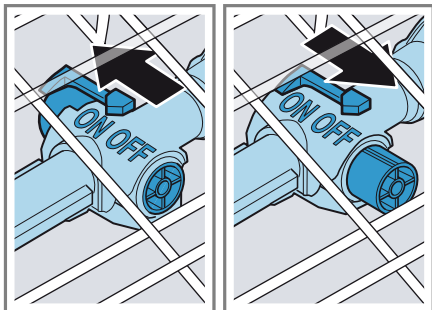


3. Insira o cesto superior na máquina.

9.4 Cesto inferior

Arrume panelas e pratos no cesto inferior.

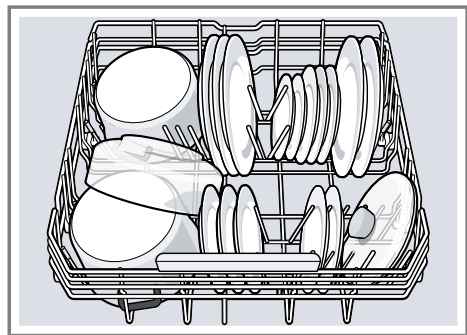


Pode arrumar pratos grandes até um diâmetro de 31 cm conforme ilustrado no cesto inferior.

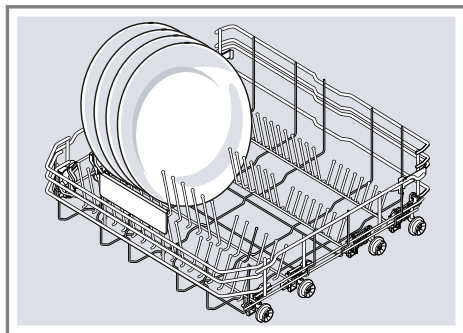

9.5 Espigões rebatíveis

Utilize os espigões rebatíveis para organizar a loiça de forma segura, p. ex. pratos.

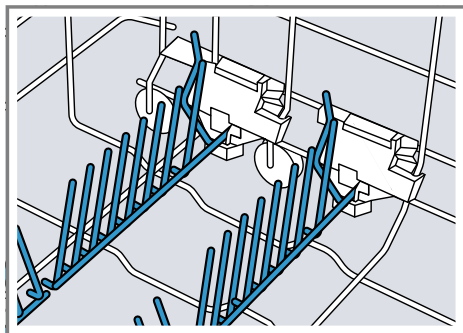


Para poder arrumar melhor as panelas, taças e copos, pode virar os espigões rebatíveis.¹

Virar os espigões rebatíveis¹

Se não necessitar dos espigões rebatíveis, vire-a.

¹ Conforme o equipamento do aparelho

1. Pressione a alavanca para a frente ① e vire os espigões rebatíveis ②.

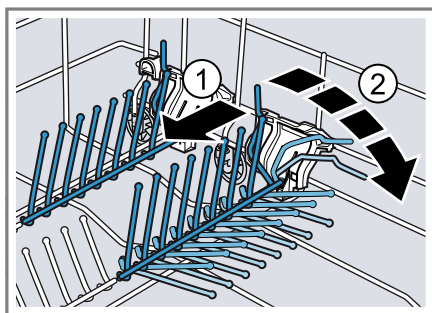

2. Para utilizar novamente os espigões rebatíveis, levante-os.
- ✓ Os espigões rebatíveis encaixam de forma audível.

9.7 Alturas do cesto

Regule os cestos para a altura adequada.

Altura do aparelho 81,5 cm com gaveta para talheres

Nível	Cesto superior	Cesto inferior
1 máx. ø	16 cm	30 cm/31 cm → <i>Página 24</i>
2 máx. ø	18,5 cm	27,5 cm
3 máx. ø	21 cm	25 cm

10 Antes da primeira utilização

10.1 Efetuar a primeira colocação em funcionamento


Na primeira colocação em funcionamento ou após uma reposição às definições de fábrica, têm de ser efetuadas as regulações.

Dica: Ligue o seu aparelho a um aparelho móvel. Através da aplicação Home Connect poderá efetuar confortavelmente todas as regulações.

→ "Home Connect ", *Página 41*

9.6 Gaveta para talheres

Arrume os talheres na gaveta para talheres.

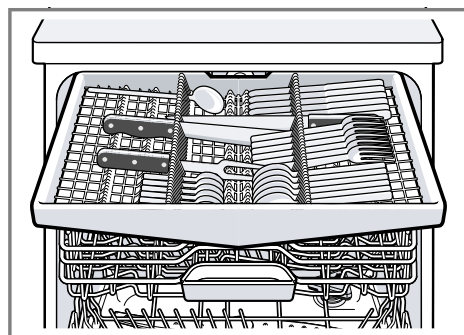

Arrume os talheres com os bicos e as pontas afiadas virados para baixo.

Requisito: O aparelho está instalado e ligado. → *Página 12*

1. Adicione sal especial.
→ *Página 27*
2. Adicionar abrillantador.
→ *Página 29*
3. Ligar o aparelho. → *Página 35*
4. Regule o sistema de amaciamento da água. → *Página 26*
5. Regule a quantidade de adição de abrillantador. → *Página 29*
6. Adicionar o detergente
→ *Página 30.*
7. Iniciar o programa com a temperatura máxima de limpeza sem loiça.
→ *Página 36*
Recomendamos a operação do aparelho sem loiça antes da pri-

pt Sistema de amaciamento da água

meira utilização, devido a possíveis manchas de água e outros resíduos.

Dica: Poderá alterar novamente estas regulações e outras configurações de fábrica → *Página 36* em qualquer momento.

máquina de loiça e pode entupir as peças do aparelho.
Para obter bons resultados de lavagem, pode amaciar a água com o sistema de amaciamento da água e sal especial. Para evitar danos no aparelho, tem de ser amaciada água com um grau de dureza acima de 7 °dH.

11 Sistema de amaciamento da água

A água dura e calcária deixa depósitos calcários na loiça e na cuba da

11.1 Vista geral das regulações da dureza da água

Aqui encontra uma vista geral dos valores reguláveis do grau de dureza da água.
Pode solicitar o valor do grau de dureza da água junto da empresa local de fornecimento de água ou determiná-lo com um aparelho de teste de dureza da água.

Grau de dureza da água °dH	Gama de dureza	mmol/l	Valor de ajuste
0 - 6	macia	0 - 1,1	H:00
7 - 8	macia	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	média	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	média	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	média	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	dura	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	dura	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	dura	5,5 - 8,9	H:07

Nota: Regule o seu aparelho para o grau de dureza da água determinado.
→ *"Regular o sistema de amaciamento da água", Página 26*
Com um grau de dureza da água de 0 - 6 °dH pode dispensar o sal especial para a máquina de lavar loiça e

desligar o sistema de amaciamento da água.
→ *"Desligar o sistema de amaciamento da água", Página 27*

11.2 Regular o sistema de amaciamento da água

Regule o aparelho para o grau de dureza da água.

1. Determine o grau de dureza da água e o valor de ajuste adequado.
→ *"Vista geral das regulações da dureza da água", Página 26*
2. Pressione .
3. Para abrir as configurações de fábrica, pressionar **Setup** 3 sec. 3 segundos.
✓ O visor exibe H:xx.
✓ O visor exibe **set**.
4. Pressione a — ou + as vezes necessárias até estar regulado o grau de dureza da água adequado.
De fábrica está regulado o valor H:04.
5. Para memorizar as regulações, pressione **Setup** 3 sec. por 3 segundos.
✓ O sistema de amaciamento da água está regulado.

11.3 Sal especial

Com sal especial é possível amaciar a água.

Adicionar sal especial

Se a indicação de falta de sal especial acender, encha imediatamente o respetivo depósito com sal especial, antes do início do programa. O consumo de sal especial depende do grau de dureza da água. Quanto maior o grau de dureza da água, tanto maior o consumo de sal especial.


ATENÇÃO

O detergente pode danificar o sistema de amaciamento da água.

- ▶ Apenas encha o depósito do sistema de amaciamento da água com sal especial para máquinas de lavar loiça.

O sal especial para a máquina de lavar loiça pode danificar a cuba da máquina de loiça devido à corrosão.

- ▶ Para que o sal especial excedente seja lavado da cuba da máquina de loiça, adicione o sal especial imediatamente antes do início do programa no respetivo depósito.
1. Desenrosque e retire a tampa do depósito para sal especial.
 2. Na primeira colocação em funcionamento: encha completamente o depósito com água.
 3. **Nota:** Use apenas sal especial para máquinas de lavar loiça. Não utilize pastilhas de sal. Não utilize sal de mesa. Deite sal especial no depósito.

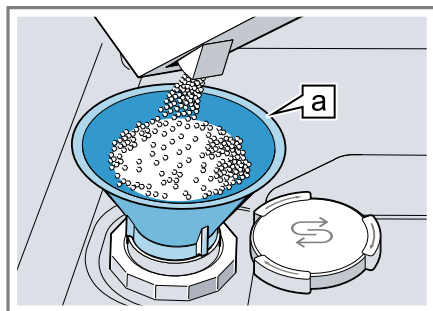

Funil ¹

Encha completamente o depósito com sal especial. A água do depósito desloca-se e escorre para fora.

4. Coloque a tampa no depósito e feche, rodando.

11.4 Desligar o sistema de amaciamento da água

Se a indicação de falta de sal especial perturbar, p. ex., se usar um detergente combinado com substitutos de sal, poderá desligar a mesma.

¹ Conforme o equipamento do aparelho

Nota

Para evitar danos no aparelho, desligue o sistema de amaciamento da água apenas nos seguintes casos:

- O grau de dureza da água é de, no máximo, 21 °dH e utiliza um detergente combinado com substitutos de sal. De acordo com as indicações do fabricante, na maioria das vezes os detergentes combinados com substitutos de sal só podem ser utilizados até um grau de dureza da água de 21 °dH sem a adição de sal especial.
- O grau de dureza da água é de 0 - 6 °dH. Pode dispensar o sal especial.

1. Pressione .
2. Para abrir as configurações de fábrica, pressionar *Setup* 3 sec. 3 segundos.
 - ✓ O visor exibe H:xx.
 - ✓ O visor exibe **set**.
3. Pressione — ou + as vezes necessárias até o visor exibir H:00.
4. Para memorizar as regulações, pressione *Setup* 3 sec. por 3 segundos.
 - ✓ O sistema de amaciamento da água está desligado e a indicação de falta de sal está desativada.

Nota: Ao mudar de detergentes combinados com substitutos de sal para detergentes individuais, certifique-se de que regula novamente o sistema de amaciamento da água para o grau de dureza da água adequado.
→ *"Regular o sistema de amaciamento da água", Página 26*

11.5 Regenerar o sistema de amaciamento da água

Para garantir um funcionamento sem falhas do sistema de amaciamento da água, o aparelho efetua em inter-

valos regulares uma regeneração do sistema de amaciamento da água. A regeneração do sistema de amaciamento da água ocorre em todos os programas antes do fim do ciclo de lavagem principal. O tempo decorrido e os valores de consumo, p. ex. de água e corrente elétrica, aumentam.

Vista geral dos valores de consumo na regeneração do sistema de amaciamento da água

Aqui encontra uma vista geral do tempo decorrido máximo adicional e dos valores de consumo máximos na regeneração do sistema de amaciamento da água.

Regeneração do sistema de amaciamento da água após x ciclos de lavagem	6
Tempo decorrido adicional em minutos	6
Consumo extra de água em litros	5
Consumo extra de corrente elétrica em kWh	0,05

Os valores de consumo indicados são valores de medição de laboratório, determinados de acordo com o padrão válido e mediante o programa Eco 50°, assim como o valor regulado de fábrica do grau de dureza da água de 13 - 16 °dH.

12 Sistema de abrillantador

12.1 Abrilhtantador


Para obter excelentes resultados de secagem, utilize abrillantador.

Deverá utilizar apenas abrilhantador próprio para máquinas de lavar loiça de uso doméstico.


Adicionar abrilhantador

Se a indicação de falta de abrilhantador acender, adicione abrilhantador. Deverá utilizar apenas abrilhantador próprio para máquinas de lavar loiça de uso doméstico.

1. Pressione a lingueta na tampa do depósito para abrilhantador ① e levante ②.

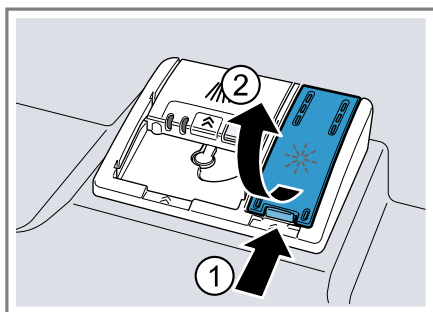

2. Adicione abrilhantador até à marca de máx.

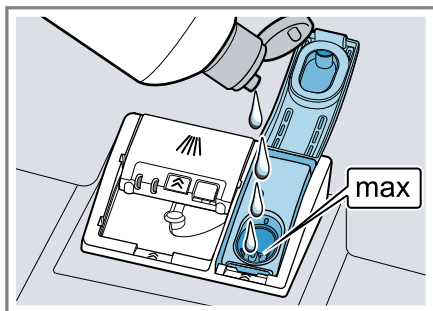

3. Se o abrilhantador transbordar, retire-o da cuba da máquina de loiça.

O abrilhantador que transbordou pode provocar uma formação excessiva de espuma na lavagem.

4. Feche a tampa do depósito para abrilhantador.
- ✓ A tampa encaixa de forma audível.

12.2 Regular a quantidade de adição de abrilhantador

Se a loiça apresentar riscos ou manchas de água, altere a quantidade de adição de abrilhantador.

1. Pressione .
2. Para abrir as configurações de fábrica, pressionar Setup 3 sec. 3 segundos.
- ✓ O visor exibe H:xx.
- ✓ O visor exibe **set.**
3. Pressione Setup 3 sec. as vezes necessárias até o visor exibir o valor regulado de fábrica r:05.
4. Pressione — ou + as vezes necessárias até estar regulada a quantidade de adição de abrilhantador adequada.
 - Um nível mais baixo fornece menos abrilhantador na lavagem e reduz os riscos na loiça.
 - Um nível mais elevado adiciona mais abrilhantador à lavagem, reduz as manchas de água e gera um resultado de secagem superior.
5. Para memorizar as regulações, pressione Setup 3 sec. por 3 segundos.
- ✓ A quantidade de adição de abrilhantador está regulada.

12.3 Desligar o sistema de abrilhantador

Se a indicação de falta de abrilhantador perturbar, p. ex. se usar um detergente combinado com componente de abrilhantador, poderá desligar o sistema de abrilhantador.

Dica: A função do abrilhantador é limitada nos detergentes combinados. Se utilizar abrilhantador, obtém normalmente melhores resultados.

1. Pressione .

2. Para abrir as configurações de fábrica, pressionar **Setup** 3 sec. 3 segundos.
- ✓ O visor exibe H:xx.
- ✓ O visor exibe **sel.**
3. Pressione **Setup** 3 sec. as vezes necessárias até o visor exibir o valor regulado de fábrica r:05.
4. Pressione — ou + as vezes necessárias até o visor exibir r:00.
5. Para memorizar as regulações, pressione **Setup** 3 sec. por 3 segundos.
- ✓ O sistema de abrillantador está desligado e a indicação de falta de abrillantador está desativada.

Nota: Ao mudar de detergentes combinados com componente de abrillantador para detergentes individuais, certifique-se de que regula novamente o sistema de abrillantador para a quantidade de adição de abrillantador adequada.

→ *"Regular a quantidade de adição de abrillantador", Página 29*

13 Detergentes

13.1 Detergentes adequados

Utilize apenas detergentes adequados para a máquina de lavar loiça. São adequados tanto detergentes simples como detergentes combinados.

Para obter resultados de lavagem e secagem ideais, utilize detergentes simples em combinação com a aplicação em separado de sal especial
→ *Página 27* e abrillantador
→ *Página 28*.

Os detergentes modernos e eficientes utilizam sobretudo uma composição de baixo teor alcalino com enzimas. As enzimas decompõem o amido e dissolvem a clara de ovo. Para

remover manchas de cor, p. ex. chá, ketchup, são utilizados produtos branqueadores à base de oxigénio.

Nota: Siga as instruções do fabricante de cada detergente.

Pastilhas

As pastilhas são adequadas para todas as funções de lavagem e não têm de ser doseadas.

Em programas curtos as pastilhas podem não conseguir dissolver-se totalmente e deixar manchas de detergente. Isso pode prejudicar a eficácia de lavagem.

Detergentes em pó

Os detergentes em pó são recomendados para programas curtos.

A quantidade pode ser adaptada ao grau de sujidade.

Detergentes líquidos

Os detergentes líquidos atuam mais rapidamente e são recomendados para programas curtos sem pré-lavagem.

Pode acontecer que o detergente líquido adicionado saia mesmo com a câmara do detergente fechada. Isto não é uma falha e não é crítico se respeitar o seguinte:

- Selecione apenas um programa sem pré-lavagem.
- Não defina uma pré-seleção do tempo para o início do programa.

A quantidade pode ser adaptada ao grau de sujidade.

Detergentes simples

Os detergentes simples são produtos que não contêm outros componentes para além do detergente, p. ex. detergente em pó ou detergente líquido.

Com os detergentes em pó e os detergentes líquidos, a quantidade pode ser adaptada individualmente ao grau de sujidade da loiça.

Para obter um melhor resultado de lavagem e de secagem e evitar danos no aparelho, utilize adicionalmente sal especial → *Página 27* e abrillantador → *Página 28*.

Detergentes combinados

Para além dos detergentes simples tradicionais é oferecida no mercado uma série de produtos com funções adicionais. Estes produtos, para além do detergente, têm também abrillantador e sal (3 em 1) e, dependendo da combinação, (4 em 1, 5 em 1, ...) têm ainda componentes adicionais, como p. ex., proteção de copos ou produto para dar brilho ao inox.

Normalmente, de acordo com a indicação do fabricante, os detergentes combinados funcionam apenas até um grau de dureza da água de 21 °dH. Com um grau de dureza da água acima de 21 °dH têm de ser adicionados sal especial e abrillantador. Para os melhores resultados de lavagem e de secagem recomendamos a utilização de sal especial e abrillantador com um grau de dureza da água a partir de 14 °dH. Se utilizar detergentes combinados, o programa de lavagem adapta-se automaticamente, de modo que seja sempre obtido o melhor resultado possível de lavagem e de secagem.

13.2 Detergentes não adequados

Não utilize detergentes que possam causar danos no aparelho ou que sejam prejudiciais para a saúde.

Detergente de lavagem manual de loiça

O detergente de lavagem manual de loiça pode provocar uma elevada formação de espuma e danos no aparelho.

Detergente com cloro

Os resíduos de cloro na loiça podem ser prejudiciais para a saúde.

13.3 Indicações sobre os detergentes


Observe as indicações sobre os detergentes na utilização diária.

- Regra geral, detergentes com a identificação "Bio" ou "Eco" utilizam (para proteção do ambiente) menores quantidades de substâncias ativas ou prescindem por completo de determinados componentes. A eficácia de lavagem pode ser limitada.
- Regule o sistema de abrillantador e o sistema de amaciamento da água para o detergente simples ou combinado utilizado.
- De acordo com as indicações do fabricante, na maioria das vezes os detergentes combinados com substitutos de sal só podem utilizados até um determinado grau de dureza da água de 21 °dH sem a adição de sal especial. Para os melhores resultados de lavagem e de secagem recomendamos a utilização de sal especial com um grau de dureza da água a partir de 14 °dH.
- Para evitar que cole, segure no detergente com embalagem protetora solúvel em água apenas com as mãos secas e coloque-o apenas numa câmara do detergente seca.

- Mesmo se a indicação de falta de abrillantador e a indicação de falta de sal especial acenderem, os programas de lavagem decorrem sem problemas se forem utilizados detergentes combinados.
- A função do abrillantador é limitada nos detergentes combinados. Se utilizar abrillantador, obtém normalmente melhores resultados.
- Utilize pastilhas com capacidade de secagem especial.

13.4 Adicionar detergente

1. Para abrir o depósito do detergente pressione a tranca de bloqueio.
2. Adicionar detergente no depósito do detergente seco.

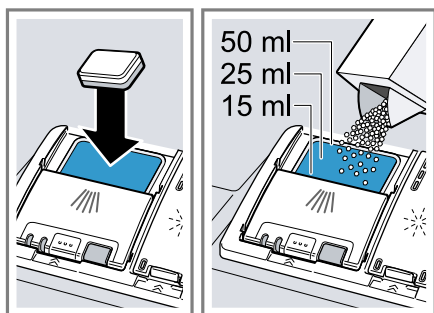


Se utilizar pastilhas, basta uma pastilha. Coloque a pastilha transversalmente.

Se utilizar detergente em pó ou líquido, observe as indicações de quantidade do fabricante e a divisão da quantidade no depósito do detergente.

Em caso de sujidade normal, são suficientes 20 ml – 25 ml de detergente. Se a loiça estiver pouco suja, uma quantidade um pouco menor de detergente do que a indicada geralmente é suficiente.

3. Feche a tampa do depósito do detergente.

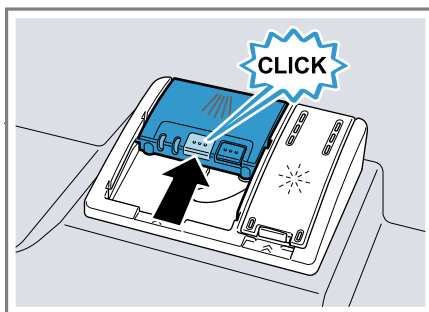

- ✓ A tampa encaixa de forma audível.
- ✓ Dependendo do programa, a câmara do detergente abre automaticamente no momento oportuno no decurso do programa. Os detergentes em pó ou líquidos distribuem-se na cuba da máquina de loiça e são dissolvidos. As pastilhas são colocadas no compartimento para as pastilhas e dissolvem-se gradualmente. Não coloque objetos no compartimento para as pastilhas para que a pastilha se possa dissolver uniformemente.

Dica: Se utilizar detergente em pó e selecionar um programa com pré-lavagem, pode adicionar um pouco de detergente na porta interior do aparelho.

14 Loiça

Lave apenas loiça que é adequada para a máquina de lavar loiça.

Nota: Decorações com vidro, peças de alumínio e de prata podem ter tendência para desbotar ou mudar de cor com a lavagem. Alguns tipos de vidro mais sensíveis podem ficar baços após alguns ciclos de lavagem.

14.1 Vidros e loiça danificados

Lave apenas vidros e porcelanas identificados pelo fabricante como adequados para máquina de lavar loiça. Evite vidros e loiça danificados.


Causa	Recomendação
<p>A loiça mencionada em seguida não deve ser lavada na máquina de lavar loiça:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Talheres e peças de madeira ■ Copos com decoração, loiça artesanal e loiça antiga ■ Peças de material sintético não resistente à temperatura ■ Loiça de cobre e estanho ■ Loiça suja de cinza, cera, lubrificante ou tinta ■ Peças de loiça muito pequenas 	<p>Lave apenas loiça identificada pelo fabricante como adequada para máquina de lavar loiça.</p>
<p>A composição química do detergente provoca danos.</p>	<p>Utilize apenas um detergente identificado pelo fabricante como seguro para lavar loiça.</p>
<p>Detergentes alcalinos muito cáusticos ou muito ácidos, especialmente do setor comercial ou industrial, em combinação com alumínio não são adequados para a máquina de lavar loiça.</p>	<p>Se usar detergentes alcalinos muito cáusticos ou muito ácidos, especialmente do setor comercial ou industrial, não coloque peças de alumínio na cuba de lavagem</p>
<p>A temperatura da água do programa é demasiado elevada.</p>	<p>Selecione um programa com temperaturas mais baixas. Retire o vidro e os talheres do aparelho pouco depois do fim do programa.</p>

14.2 Arrumar a loiça

Arrume corretamente a loiça, para otimizar o resultado de lavagem e evitar danos na loiça e no aparelho.


Nota: Carregue os cestos de loiça de forma a que peças de loiça salientes não limitem o fecho da porta. Peças de loiça salientes podem fazer com que a porta do aparelho se abra durante o ciclo do programa, fazendo com que o vapor e a água saiam

na área da porta. Isso pode danificar os seus móveis encastrados.

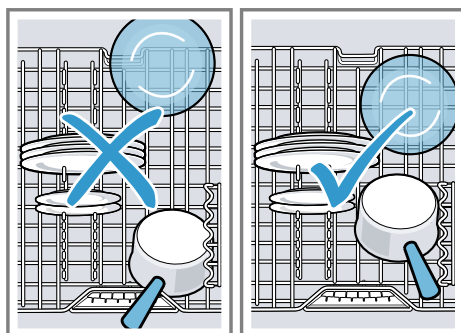


Dicas

- Se utilizar o aparelho, poupa energia e água em comparação com a lavagem à mão.
- No nosso site encontra exemplos para uma arrumação eficiente do aparelho.
- Para poupar energia e água, carregue o aparelho até à quantidade de loiça indicada (carga standard com loiça e talheres).
→ *"Dados técnicos", Página 56*
- Para obter melhores resultados de lavagem e secagem, coloque as peças abauladas e com cavidades inclinadas, de modo que a água possa escorrer.

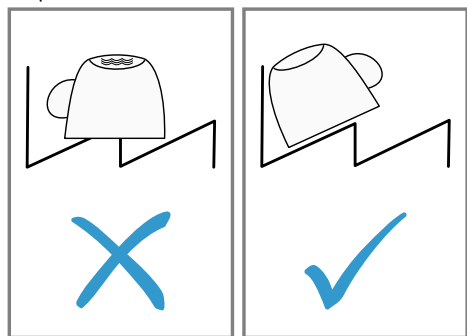

1. Retire os restos maiores de comida da loiça.
Para poupar recursos, não faça a pré-lavagem da loiça sob água corrente.
2. Arrume a loiça e observe o seguinte:
 - Arrume a loiça muito suja no cesto inferior, p. ex. panelas. Devido ao forte jato de água obtém-se um melhor resultado de lavagem da loiça.
 - Para evitar danos na loiça, arrume-a de forma a ficar bem apoiada e a não cair.

- Para evitar ferimentos, arrume os talheres com os bicos e as pontas afiadas virados para baixo.
- Coloque os recipientes com aberturas para baixo, para que não se acumule água no recipiente.
- Não bloqueie os braços aspersores para que estes possam rodar.
- Arrume a gaveta para talheres de forma a que não fiquem talheres salientes no rebordo superior da gaveta para talheres. Talheres que fiquem salientes no rebordo superior da gaveta para talheres, roçam no depósito de detergente ao fechar a gaveta e podem bloquear o braço aspersor do teto. Se tiver uma gaveta para talheres com apoios laterais desdobráveis, use os apoios para talheres maiores.¹
- Não coloque peças pequenas no compartimento para as pastilhas e não o bloqueie com loiça, para não travar a tampa da câmara do detergente.

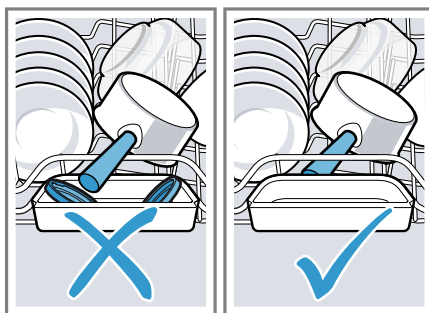

¹ Conforme o equipamento do aparelho

14.3 Retirar a loiça

AVISO

Risco de ferimentos!

A loiça quente pode provocar queimaduras na pele. A loiça quente é sensível ao choque, pode partir e provocar ferimentos.

- ▶ Após o fim do programa, deixe a loiça arrefecer um pouco e só depois retire.
- 1. Para evitar a queda de gotas de água sobre a loiça, retire a loiça de baixo para cima.
- 2. Verificar a cuba da máquina de loiça e os acessórios quanto a sujidades e, se necessário, limpar.
→ *"Limpeza e manutenção"*,
Página 43

15 Operação base

15.1 Abrir a porta do aparelho

- 1. Se na regulação base estiver definido Abertura da porta "c:00", pressione a porta do aparelho na parte superior central.
- 2. Se estiver ativada a regulação "c:01" ou "c:02", pressione a porta do aparelho duas vezes seguidas na parte superior central.
- ✓ A porta do aparelho abre-se automaticamente.

Dica: Se utilizar o aparelho com o puxador da porta montado, ative a regulação "c:03".

15.2 Ligar o aparelho

- ▶ Prima .
- Está predefinido o programa Eco 50°.
- O programa Eco 50° é um programa particularmente ecológico e extraordinariamente adequado para loiça com sujidade normal. Este

é o programa mais eficiente na combinação de consumo de energia e de água para este tipo de loiça e está em conformidade com o regulamento UE relativo aos requisitos de conceção ecológica. Se não usar o aparelho por 10 minutos, este desliga-se automaticamente.

15.3 Regular o programa

Para adaptar a lavagem à sujidade da loiça, regule um programa adequado.

- ▶ Pressione a tecla de programa adequada.
- ✓ O programa está regulado e a tecla de programa pisca.
- ✓ A duração do programa restante surge no visor.

15.4 Regular uma função adicional

Para complementar o programa de lavagem selecionado, pode regular funções adicionais.

Nota: As funções adicionais ativáveis dependem do programa selecionado.

- ▶ Pressione a tecla da função adicional adequada.
→ *"Funções adicionais"*, *Página 21*
- ✓ A função adicional está regulada e a tecla de função adicional pisca.

15.5 Regular a pré-seleção do tempo

Pode adiar o início do programa até 24 horas.

- 1. Pressione —  ou + .
- ✓ No visor surge "00h:01m".

pt Regulações base

2. Regule o início do programa desejado com $-$ $\ominus$ ou $+$ $\ominus$.
3. Prima Start.
- ✓ A pré-seleção do tempo está ativa-da.

Dica: Desativa a pré-seleção do tempo se pressionar $-$ $\ominus$ ou $+$ $\ominus$ as vezes necessárias até o visor exibir "00h:00m".

15.6 Iniciar o programa

- ▶ Premir Start.
- ✓ O programa termina quando o visor exibir "00h:00m".

Notas

- Se quiser adicionar loiça durante a operação, não utilize o compartimento para as pastilhas como pega para o cesto superior. Poderia tocar na pastilha parcialmente dissolvida.
- Apenas pode trocar o programa em curso se cancelar o programa.
→ *"Cancelar o programa", Página 36*
- Para poupar energia, o aparelho desliga-se automaticamente 1 minuto após o fim do programa. Se abrir a porta do aparelho imediatamente após o fim do programa, o aparelho desliga-se após 4 segundos.

15.7 Interromper o programa

Nota: Se abrir a porta do aparelho com o aparelho quente, encostar sempre primeiro a porta do aparelho durante alguns minutos e só depois

fechar a porta. Dessa forma evita que se forme uma sobrepressão no aparelho e que a porta do aparelho salte.

1. Abra a porta do aparelho com cuidado.
2. Prima $\ominus$.
- ✓ O programa é memorizado e o aparelho desliga-se.
3. Para prosseguir com o programa, pressione $\ominus$.
4. Feche a porta do aparelho.

15.8 Cancelar o programa

Para terminar o programa prematuramente ou para mudar um programa já iniciado, tem de o cancelar.

1. Abra a porta do aparelho.
2. Pressione Reset 4 sec. durante aprox. 4 segundos.
3. Feche a porta do aparelho.
- ✓ O programa é cancelado e está concluído após aprox. 1 minuto.

15.9 Desligar o aparelho

1. Observe as indicações relativas à utilização segura → *Página 11*.
2. Premir $\ominus$.

Dica: Se pressionar $\ominus$ durante a lavagem, o programa em curso é interrompido. Se ligar o aparelho, o programa continua automaticamente.

16 Regulações base

Pode ajustar as regulações base do seu aparelho às suas necessidades.

16.1 Vista geral das regulações base

As regulações base dependem das características do seu aparelho.

Regulação base	Texto do visor	Seleção	Descrição
Dureza da água	H:04 ¹	H:00 - H:07	Regule o sistema de amaciamento da água para a dureza da água. → <i>"Regular o sistema de amaciamento da água", Página 26</i> O nível H:00 desliga o sistema de amaciamento da água.
Adição de abrillantador	r:05 ¹	r:00 - r:06	Regule a quantidade de adição de abrillantador. → <i>"Regular a quantidade de adição de abrillantador", Página 29</i> Desligar o sistema de abrillantador com o nível r:00.
Regulação do sensor	SE:00 ¹	SE:00 - SE:02	Regule o sensor de água para a deteção de sujidade. → <i>"Sensores", Página 12</i>
Secagem Extra	d:00 ¹	d:00 - d:01	No enxaguamento, a temperatura é elevada e é obtido, assim, um melhor resultado de secagem. O tempo decorrido pode, com isso, aumentar de forma insignificante. Nota: Não adequado para peças de loiça delicadas. Ligue "d:01" ou desligue "d:00" secagem extra.
Água quente	A:00 ¹	A:00 - A:01	Regule a ligação de água fria ou ligação de água quente. Regule o aparelho apenas para água quente, se a água quente estiver disponível a partir de uma fonte de energia favorável e a instalação estiver corretamente executada, p. ex., uma instalação de energia solar com tubo de

¹ Definição de fábrica (pode divergir consoante o tipo de aparelho)

Regulação base	Texto do visor	Seleção	Descrição
			circulação. A temperatura da água deve ser de, no mínimo, 40 °C e, no máximo, 60 °C. Ligue "A:01" ou desligue "A:00" a água quente.
Status Light	l:01 ¹	l:00 - l:01	Durante o ciclo do programa, aparece uma faixa luminosa do lado esquerdo do aparelho. Se a faixa luminosa piscar, a porta do aparelho não está bem fechada. Se a faixa luminosa do lado esquerdo do aparelho já não estiver visível, o programa está terminado. Ligue "l:01" ou desligue "l:00" Status Light.
Programa inicial	SP:01 ¹	SP:00 - SP:01	Regule o programa predefinido ao ligar o aparelho. <ul style="list-style-type: none"> ■ Com a regulação "SP:00", está predefinido o último programa selecionado quando o aparelho é ligado. ■ Com a regulação "SP:01", está predefinido o programa Eco 50° quando o aparelho é ligado.
Volume do sinal	SL:02 ¹	SL:00 -SL:03	Regular o volume do sinal. O nível "SL:00" desliga o sinal sonoro. Se a função secagem Eco estiver ativada, o fim do programa não é indicado por um sinal sonoro.
Volume das teclas	bL:02 ¹	bL:00 - bL:03	Regule o volume das teclas durante a operação. O nível "bL:00" desliga os sons das teclas.

¹ Definição de fábrica (pode divergir consoante o tipo de aparelho)

Regulação base	Texto do vi-	Seleção	Descrição
sor			
Abertura da porta	c:00 ¹	c:00 - c:03	<ul style="list-style-type: none"> Na regulação "c:00" a abertura de porta elétrica está ativada. Para abrir a porta do aparelho, pressione a porta do aparelho uma vez na parte superior central. Na regulação "c:01" o fecho de segurança para crianças elétrico está ativado. Para abrir a porta do aparelho, pressione a porta do aparelho duas vezes na parte superior central. A abertura automática das portas é desativada durante a fase de secagem. Na regulação "c:02" abra a porta do aparelho, pressionando a porta do aparelho duas vezes na parte superior central. A regulação da abertura automática das portas permanece inalterada durante a fase de secagem. Na regulação "c:03" a abertura de porta elétrica está desativada. Abra a porta do aparelho com um puxador da porta montado. → <i>"Fecho de segurança para crianças", Página 11</i>
Efficient Dry	o:01 ¹	o:00 - o:02	<p>Ative ou desative a abertura automática da porta do aparelho durante a fase de secagem.</p> <p>Quando a função está ativada, o tempo decorrido pode aumentar.</p>

¹ Definição de fábrica (pode divergir consoante o tipo de aparelho)

Regulação base	Texto do visor	Seleção	Descrição
			<p>São possíveis as seguintes regulações:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Com a regulação "o:00" a abertura automática das portas está desativada em todos os programas. ■ Com a regulação "o:01" a abertura automática das portas está ativada em todos os programas. ■ Com a regulação "o:02" a abertura automática das portas só está ativada no programa Eco 50 °C. <p>→ <i>"Efficient Dry", Página 12</i></p>
Wi-Fi	Cn:00	Cn:00 - Cn:01	<p>Ligue ou desligue a ligação à rede sem fios.</p> <p>O nível "Cn:00" desliga a ligação à rede sem fios.</p> <p>Esta configuração de fábrica só está disponível depois de ter ligado o aparelho à aplicação Home Connect.</p> <p>→ <i>"Home Connect ", Página 41</i></p>
Remote Start	rc:01	rc:00 - rc:02	<p>Ative ou desative o início remoto.</p> <p>São possíveis as seguintes regulações:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Com a regulação "rc:00" a função está desativada permanentemente. ■ Com a regulação "rc:01" a função pode ser selecionada através da tecla . → <i>"Ativar Remote Start ", Página 42</i> ■ Com a regulação "rc:02" a função está ativada permanentemente. <p>Esta configuração de fábrica só está disponível depois de</p>

Regulação base	Texto do visor	Seleção	Descrição
			ter ligado o aparelho à aplicação Home Connect. → "Home Connect ", Página 41
Configurações de fábrica		Inicie com + Y:ES Confirmar com +	Reponha as regulações alteradas para as regulações de fábrica. As regulações têm de ser feitas na primeira colocação em funcionamento.

16.2 Alterar as configurações de fábrica

Dica: Ligue o seu aparelho a um aparelho móvel. Através da aplicação Home Connect poderá efetuar confortavelmente todas as regulações.

→ "Home Connect ", Página 41

1. Abra a porta do aparelho.
2. Pressione .
3. Para abrir as configurações de fábrica, pressionar **Setup** 3 sec. 3 segundos.
- ✓ O visor exibe H:xx.
- ✓ O visor exibe **set**.
4. Premir **Setup** 3 sec. as vezes necessárias até o visor exibir a regulação desejada.
5. Pressione — ou + as vezes necessárias até o visor exibir o valor adequado.
Pode alterar várias regulações.
6. Para memorizar as regulações, pressione **Setup** 3 sec. por 3 segundos.
7. Feche a porta do aparelho.

17 Home Connect

Este aparelho pode ser ligado em rede. Ligue o seu aparelho a um aparelho móvel, de modo a operar as funções através da aplicação Home Connect.

Os serviços Home Connect não se encontram disponíveis em todos os países. A disponibilidade da função Home Connect depende da disponibilidade dos serviços Home Connect no seu país. Para mais informações, visite: www.home-connect.com.

Para poder usar o Home Connect, configure primeiro a ligação à rede doméstica WLAN (Wi-Fi¹) e a aplicação Home Connect.

A aplicação Home Connect irá guiá-lo durante todo o processo de registo. Siga as instruções e tenha em atenção as indicações apresentadas na aplicação Home Connect.

Nota: Respeite as indicações de segurança do presente manual do utilizador e certifique-se de que elas são respeitadas quando o aparelho é operado através da aplicação Home Connect.

→ "Segurança", Página 4

¹ Wi-Fi é uma marca registada da Wi-Fi Alliance.

17.1 Configurar Home Connect

Requisito: O aparelho recebe, no local onde se encontra instalado, cobertura da rede doméstica WLAN (Wi-Fi).

1. Faça a leitura do seguinte código QR.



Através do código QR pode instalar a aplicação Home Connect e ligar o seu aparelho.

2. Seguir as instruções da aplicação Home Connect.

17.2 Remote Start

Através da aplicação Home Connect, pode iniciar o aparelho com o seu aparelho móvel.

Dica: Se na configuração básica → *Página 40* desta função regular "rc:02", a função está ativada permanentemente e pode iniciar o seu aparelho em qualquer momento com um aparelho móvel.

Ativar Remote Start

Se na configuração básica desta função tiver regulado "rc:01", ative a função no seu aparelho.

Requisitos

- O aparelho está ligado à sua rede doméstica WLAN.
- O aparelho está ligado à aplicação Home Connect.

- Na configuração básica → *Página 40* desta função, "rc:01" está regulado.
- Está selecionado um programa.
- ▶ Prima .
Se abrir a porta do aparelho, a função fica desativada automaticamente.
- ✓ A tecla  acende-se.

Dica: Para desativar a função, prima .

17.3 Smart Start¹

O Smart Start determina automaticamente o momento ideal para o início do programa.

Através da aplicação Home Connect poderá ativar e desativar a função.

Ativar Smart Start

Requisitos

- O Smart Start é ativado através da aplicação Home Connect.
 - As preferências em termos de horas e energia são reguladas na aplicação Home Connect.
1. Premir .
 - ✓ Na indicação acende-se "E:nG".
 - ✓ O visor mostra a hora ideal de início, bem como a duração do programa selecionado.
2. Premir Start.
 - ✓ O Smart Start está ativo.
 - ✓ O programa inicia assim que o momento ideal é atingido.

Dica: A função é desativada por uma vez premindo-se .

17.4 Proteção de dados

Observe as indicações relativas à proteção de dados.

Com a primeira ligação do seu aparelho a uma rede doméstica ligada à

¹ Conforme o equipamento do aparelho

internet, o seu aparelho transmite as seguintes categorias de dados ao servidor Home Connect (primeiro registo):

- Identificação inequívoca do aparelho (constituída pelos códigos do aparelho, bem como pelo endereço MAC do módulo de comunicação Wi-Fi instalado).
- Certificado de segurança do módulo de comunicação Wi-Fi (para proteção técnica da informação da ligação).
- A versão atual de software e hardware do seu eletrodoméstico.
- Estado de uma eventual reposição anterior para as definições de fábrica.

Este primeiro registo prepara a utilização das funcionalidades Home Connect e só é necessário no momento em que pretenda utilizar, pela primeira vez, as funcionalidades Home Connect.

Nota: Tenha em atenção que só é possível utilizar as funcionalidades Home Connect em conjunto com a aplicação Home Connect. É possível aceder às informações relativas à proteção de dados na aplicação Home Connect.

18 Limpeza e manutenção

18.1 Limpar a cuba da máquina de loiça

AVISO

Risco de danos para a saúde!

A utilização de detergentes com cloro pode pôr em risco a saúde.

- Nunca utilize detergentes com cloro.

1. Remova as impurezas maiores existentes no interior da máquina com um pano húmido.
2. Adicione detergente na câmara do detergente.
3. Selecione o programa com a temperatura mais alta.
4. Inicie o programa sem loiça.
→ *Página 36*

18.2 Produtos de limpeza

Utilize apenas produtos de limpeza adequados para a limpeza do aparelho.

→ *"Utilização segura", Página 11*

18.3 Dicas para o tratamento do aparelho

Observe as dicas para o tratamento do aparelho, para manter o funcionamento do seu aparelho de forma duradoura.

Medida	Vantagem
Limpe regularmente os vedantes da porta, a parte frontal da máquina de lavar loiça e o painel de comandos com um pano húmido e detergente.	As peças do aparelho permanecem limpas e higienizadas.
No caso de períodos de inatividade maiores, deixe a porta do aparelho entreaberta.	É evitada uma formação de odores desagradáveis.

18.4 Manut. da máquina

Os depósitos podem causar falhas no seu aparelho, p. ex. de restos de comida e calcário. Para evitar avarias e reduzir a formação de odores, limpe o aparelho em intervalos regulares.

Manut. da máquina é, juntamente com um produto de manutenção da máquina e detergente para máquina, o programa indicado para a manutenção do seu aparelho.

Dica: Pode adquirir os nossos produtos de manutenção e detergentes para máquinas de lavar loiça testados e autorizados na Internet em <https://www.bosch-home.com/store> ou através do serviço de assistência.

Manut. da máquina é um programa que remove depósitos diferentes num ciclo de lavagem. A limpeza é feita em duas fases:

Fase	Remoção de	Detergentes	Colocação
1	Gordura e calcário	Produto de manutenção da máquina líquido ou produto de descalcificação da máquina em pó.	Interior do aparelho, p. ex. garrafa pendurada no cesto para talheres ou pó no interior.
2	Restos de comida e depósitos	Detergente para máquina	Câmara para detergente

Para uma eficiência de limpeza ideal, o programa doseia os detergentes separadamente na respectiva fase de limpeza. Para este efeito é necessário que o detergente esteja corretamente colocado.

Se a indicação para Manut. da máquina se acender no painel de comandos ou o visor o aconselhar a tal, efetue a Manut. da máquina sem loiça. Depois de ter realizado a Manut. da máquina, a indicação apaga-se. Se o seu aparelho não possuir uma função de lembrete, recomendamos que efetue a manutenção da máquina a cada 2 meses.

Realizar a Manut. da máquina

Notas

- Execute o programa Manut. da máquina sem loiça arrumada.
- Use apenas produtos de manutenção da máquina e detergentes es-


peciais para máquina de lavar loiça.

- Certifique-se de que não se encontram peças de alumínio, p. ex. filtros de gordura de exaustores ou painéis de alumínio, na cuba de lavagem do aparelho.
- Se não tiver realizado a Manut. da máquina após 3 ciclos de lavagem, a indicação para Manut. da máquina apaga-se automaticamente.
- Para alcançar uma eficiência de limpeza ideal, certifique-se de que o detergente está colocado corretamente.
- Respeite as indicações de segurança nas embalagens dos produtos de manutenção da máquina e detergentes para a máquina.
- Ative a função .
→ "Extra Clean Zone", Página 23

1. Remova as impurezas maiores existentes no interior da máquina com um pano húmido.
2. Limpe os filtros.
3. Coloque o produto de manutenção da máquina no interior do aparelho.
Use apenas produtos de manutenção da máquina especiais para máquina de lavar loiça.
4. Encha o depósito de detergente com detergente para máquina até este estar totalmente cheio.
Não coloque adicionalmente detergente para máquina no interior do aparelho.
5. Pressione .
6. Premir Start.
- ✓ A Manut. da máquina é realizada.
- ✓ Quando o programa termina, a indicação para Manut. da máquina apaga-se.

18.5 Sistema de filtros

O sistema de filtros filtra impurezas maiores do ciclo de lavagem.

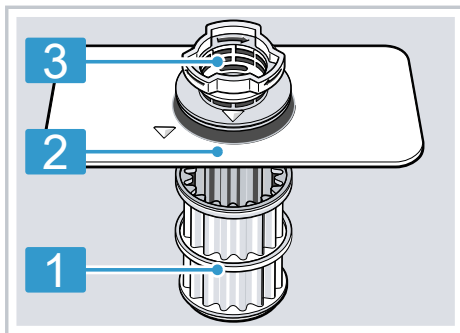

1 Microfiltro


2 Filtro fino

3 Filtro grosso


Limpar os filtros

As impurezas da água de lavagem podem entupir os filtros.


1. Depois de cada lavagem, verificar se existem resíduos nos filtros.
2. Rodar o filtro grosso para a esquerda ① e retirar o sistema de filtros ②.
 - Assegurar que não há objetos estranhos no corpo da bomba.

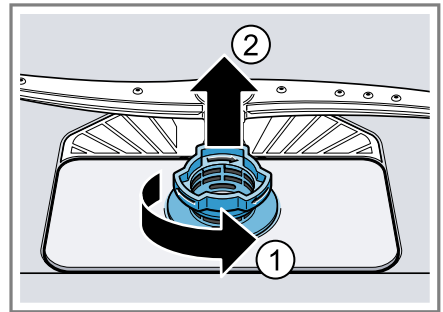


3. Retirar o microfiltro para baixo.

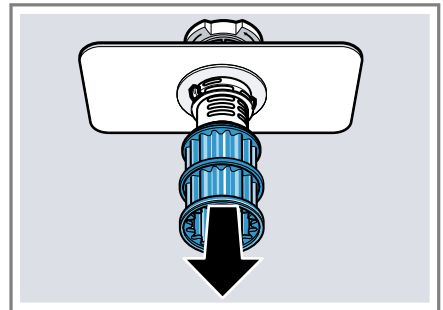

- Pressionar as linguetas de bloqueio ① e retirar o filtro grosso para cima ②.

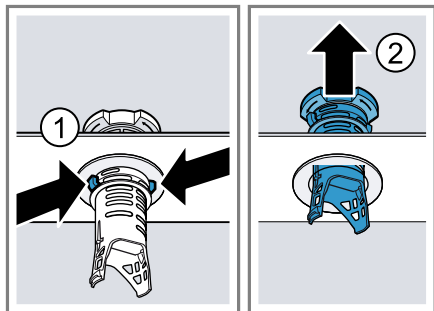

- Limpar os elementos do filtro sob água corrente.
Limpar cuidadosamente a margem suja entre o filtro grosso e o filtro fino.
- Montar o sistema de filtros.
Assegurar que as linguetas de bloqueio estão encaixadas no filtro grosso.
- Colocar o sistema de filtros no aparelho e rodar o filtro grosso para a direita.
 - Assegurar que as marcações de seta ficam alinhadas.

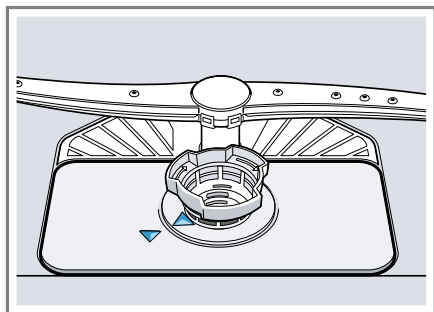


Dica: Ligue o seu aparelho a um dispositivo móvel. A aplicação Home Connect informa-o assim que tiver de limpar os filtros.

→ "Home Connect ", Página 41


18.6 Limpar os braços aspersores

Calcário e sujidades provenientes da água de lavagem podem bloquear os orifícios e os apoios dos braços aspersores. Limpe os braços aspersores com regularidade.

- Remova a gaveta de talheres.¹
- Pressione o braço aspersor do teto para cima ① e rode no sentido contrário dos ponteiros do relógio até prender ②.

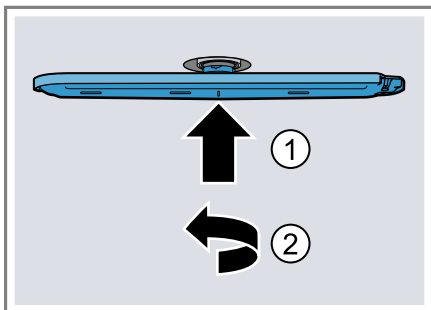


- ✓ O braço aspersor do teto está desbloqueado.
- Remova o braço aspersor do teto para baixo.
 - Desenrosque o braço aspersor superior ① e remova para baixo ②.

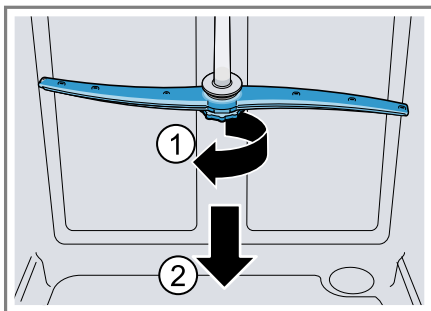


¹ Conforme o equipamento do aparelho

5. Remova o braço aspersor inferior para cima.

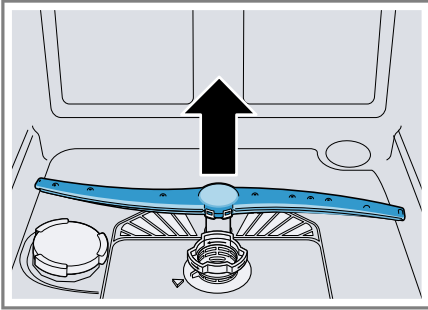

6. Verifique a existência de entupimentos nos orifícios de saída dos braços aspersores sob água corrente e, se necessário, remova os corpos estranhos.
7. Coloque o braço aspersor inferior.
- ✓ O braço aspersor encaixa de forma audível.
8. Coloque e enrosque bem o braço aspersor superior.
9. Coloque o braço aspersor do teto.
 - ▶ Pressione o braço aspersor do teto para cima ① e rode no sentido dos ponteiros do relógio até prender ②.

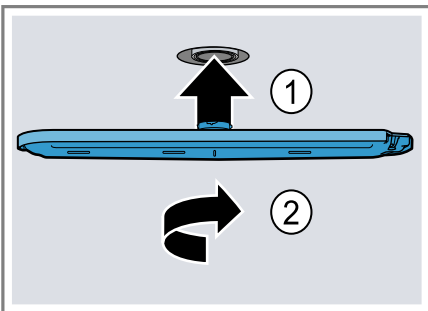

- ✓ O braço aspersor do teto está bloqueado.


10. Insira a gaveta para talheres.¹

18.7 Limpar a Extra Clean Zone


O calcário e as impurezas da água de lavagem podem entupir os bicos.

Nota: Opere o aparelho sempre com a Extra Clean Zone montada.

1. Puxe o cesto superior para fora.
2. Puxe a patilha na Extra Clean Zone para cima ① e retire puxando para a frente ②.

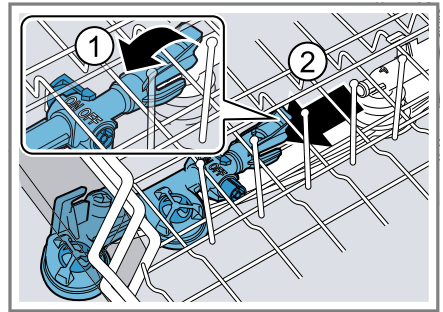

3. Coloque o cursor em ON.
4. Limpe sob água corrente.
5. Suspenda a Extra Clean Zone no cesto superior e encaixe ①.

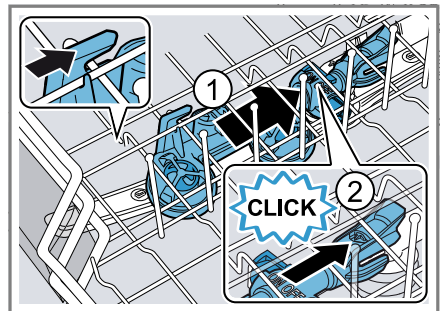

Certifique-se de que as suspensões estão na posição correta.

- ✓ A Extra Clean Zone encaixa de forma audível ②.

6. Insira o cesto superior na máquina.

¹ Conforme o equipamento do aparelho

19 Eliminar anomalias

Pequenas anomalias no aparelho podem ser eliminadas pelo próprio utilizador. Antes de contactar a Assistência técnica, consulte as informações sobre a eliminação de anomalias. Isto permite evitar custos desnecessários.

Dicas

- Ligue o seu aparelho de forma permanente à aplicação Home Connect, de modo a receber automaticamente atualizações de software. Desse modo, são corrigidos erros, são realizados aperfeiçoamentos de desempenho e são instaladas novas funções.
- Encontra mais informações e explicações sobre a eliminação de falhas online fazendo a leitura do código QR na primeira página e na nossa página web www.bosch-home.com.



AVISO

Risco de choque elétrico!

Reparações indevidas são perigosas.

- As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- Para a reparação do aparelho só podem ser utilizadas peças sobresselentes originais.
- Se o cabo de alimentação ou o cabo de ligação do aparelho sofrer algum dano, tem ser substituído por um cabo de alimentação ou o cabo de ligação do aparelho específico, disponível junto do fabricante ou da sua Assistência Técnica.

Avaria	Causa e resolução de problemas
A indicação "Verificar entrada de água" está a piscar	<p>Existe uma falha técnica.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pressione ☰. 2. Retire a ficha do aparelho ou desligue o disjuntor. 3. Aguarde, no mínimo, 2 minutos. 4. Ligue a ficha do aparelho a uma tomada ou ligue o disjuntor. 5. Ligue o aparelho. 6. Se o problema ocorrer novamente: <ul style="list-style-type: none"> ► Pressione ☰. ► Feche a torneira da água. ► Retire a ficha de rede. ► Contacte a Assistência Técnica → <i>Página 55</i> e indique o código de erro.
E:30-00 acende alternadamente.	<p>O sistema de proteção da água está ativado.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Feche a torneira da água. 2. Contacte a Assistência Técnica → <i>Página 55</i>.
E:31-00 acende alternadamente.	<p>O sistema de proteção da água está ativado.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Feche a torneira da água.

Avaria	Causa e resolução de problemas
E:31-00 acende alternadamente.	<p>2. Contacte a Assistência Técnica → <i>Página 55.</i></p>
E:32-00 acende alternadamente ou indicação para entrada de água acende.	<p>A mangueira de admissão está dobrada.</p> <p>► Coloque a mangueira de admissão sem dobras.</p> <hr/> <p>A torneira da água está fechada.</p> <p>► Abra a torneira da água.</p> <hr/> <p>A torneira da água está encravada ou calcificada.</p> <p>► Abra a torneira da água.</p> <p>Com a entrada de água aberta, o caudal deve ser no mínimo de 10 l/min.</p> <hr/> <p>Os filtros na ligação de água da mangueira de alimentação ou do AquaStop estão entupidos.</p> <p>1. Desligue o aparelho.</p> <p>2. Retire a ficha da tomada.</p> <p>3. Feche a torneira da água, rodando.</p> <p>4. Desenrosque a ligação de água.</p> <p>5. Retire o filtro da mangueira de admissão</p> <div data-bbox="362 695 705 943" data-label="Image"> </div> <p>6. Limpe o filtro.</p> <p>7. Coloque o filtro na mangueira de admissão.</p> <p>8. Enrosque a ligação de água.</p> <p>9. Verifique se a ligação de água está bem estanque.</p> <p>10. Estabeleça a alimentação elétrica.</p> <p>11. Ligue o aparelho.</p>
E:34-00 acende alternadamente.	<p>Escorre água do aparelho permanentemente.</p> <p>1. Feche a torneira da água.</p> <p>2. Contacte a Assistência Técnica → <i>Página 55.</i></p>
E:61-02 acende alternadamente.	<p>Não é falha do aparelho. A bomba de escoamento está bloqueada ou a cobertura da bomba de escoamento está solta.</p> <p>1. Limpe a bomba de escoamento. → <i>"Limpar a bomba de escoamento", Página 54</i></p> <p>2. Encaixe bem a cobertura da bomba de escoamento. → <i>"Limpar a bomba de escoamento", Página 54</i></p>

Avaria	Causa e resolução de problemas
E:61-02 acende alternadamente.	
E:61-03 acende alternadamente. A água não é escoada.	<p data-bbox="372 263 1049 351">Não é falha do aparelho. A ligação ao sifão ainda está fechada ou a mangueira de esgoto está dobrada ou entupida.</p> <ol data-bbox="372 351 1049 470" style="list-style-type: none"> 1. Verifique a ligação ao sifão e, em caso de necessidade, abra-a. 2. Instale a mangueira de drenagem sem dobrar. 3. Remova os resíduos. 
	<p data-bbox="372 606 1049 694">Não é falha do aparelho. A bomba de escoamento está bloqueada ou a cobertura da bomba de escoamento está solta.</p> <ol data-bbox="372 694 1049 821" style="list-style-type: none"> 1. Limpe a bomba de escoamento. → <i>"Limpar a bomba de escoamento", Página 54</i> 2. Encaixe bem a cobertura da bomba de escoamento. → <i>"Limpar a bomba de escoamento", Página 54</i> 
E:92-40 acende alternadamente.	<p data-bbox="372 949 1049 981">Os filtros estão sujos ou entupidos.</p> <ul data-bbox="372 981 1049 1045" style="list-style-type: none"> ► Limpe os filtros. → <i>"Limpar os filtros", Página 45</i> 
Todos os LEDs se acendem ou piscam.	<p data-bbox="372 1173 1049 1236">Eventualmente é instalada uma atualização de software.</p> <ol data-bbox="372 1236 1049 1506" style="list-style-type: none"> 1. Aguarde até que a atualização do software esteja instalada. Este procedimento pode demorar cerca de 30 minutos. 2. Se o aparelho não estiver pronto a funcionar após 30 minutos, efetue um reset. <ul data-bbox="372 1412 1049 1506" style="list-style-type: none"> ► Pressione a tecla do interruptor principal durante aprox. 4 segundos. ✓ O seu aparelho é reposto.

Avaria	Causa e resolução de problemas
Todos os LEDs se acendem ou piscam.	<p>O sistema eletrónico detetou uma anomalia.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pressione a tecla do interruptor principal durante aprox. 4 segundos. → <i>"Comandos", Página 16</i> O aparelho é reposto e reiniciado. 2. Se o problema ocorrer novamente: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Desligue o aparelho. ▶ Retire a ficha da tomada ou desligue o fusível na caixa de fusíveis. ▶ Aguarde, no mínimo, 2 minutos. ▶ Ligue o disjuntor no quadro elétrico ou encaixe a ficha de rede. ▶ Ligue o aparelho. 3. Se o problema ocorrer novamente: <ul style="list-style-type: none"> ▶ Contacte o serviço de apoio ao consumidor. → <i>"Assistência Técnica", Página 55</i>
Restos de comida na loiça.	<p>Loiça arrumada demasiado apertada ou cesto demasiado cheio.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arrume a loiça com espaço livre suficiente. Os jatos de água têm de atingir a superfície da loiça. 2. Evite pontos de encosto.  <hr/> <p>A rotação do braço aspersor está bloqueada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Arrume a loiça de modo a que esta não impeça a rotação do braço aspersor. <hr/> <p>Os orifícios do braço aspersor estão entupidos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Limpe os braços aspersores. <p>→ <i>"Limpar os braços aspersores", Página 46</i></p>  <hr/> <p>Os filtros estão sujos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Limpe os filtros. <p>→ <i>"Limpar os filtros", Página 45</i></p> 

Avaria	Causa e resolução de problemas
Restos de comida na loiça.	<p>Os filtros estão mal colocados e/ou não encaixados.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Coloque os filtros corretamente. → <i>"Sistema de filtros", Página 45</i> 2. Encaixe os filtros.
	<p>Foi selecionado um programa de lavagem demasiado fraco.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Selecione um programa de lavagem mais forte. → <i>"Programas", Página 19</i> ▶ Adapte a sensibilidade dos sensores. → <i>"Sensores", Página 12</i>
	<p>A pré-lavagem da loiça foi demasiado intensa. Os sensores optaram por um ciclo de programa menos intenso. Há sujidades persistentes que não podem ser totalmente removidas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Retire os restos maiores de comida e não faça a pré-lavagem da loiça. ▶ Adapte a sensibilidade dos sensores. → <i>"Sensores", Página 12</i>
	<p>Os recipientes altos e estreitos não ficam bem lavados quando arrumados nos cantos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Não arrume recipientes altos e estreitos demasiado inclinados nem na área dos cantos.
	<p>O cesto superior não está à mesma altura à direita e à esquerda.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Regule o cesto superior à mesma altura à direita e à esquerda. → <i>"Cesto superior", Página 22</i>
Há riscos que são possíveis de remover em copos, copos com aspeto metálico e talheres.	<p>A quantidade de adição de abrillantador regulada é excessiva.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Regule o sistema de abrillantador para um nível mais baixo. → <i>"Regular a quantidade de adição de abrillantador", Página 29</i>
	<p>Nenhum abrillantador adicionado.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Adicione abrillantador. → <i>"Adicionar abrillantador", Página 29</i>

Avaria	Causa e resolução de problemas
Há riscos que são possíveis de remover em copos, copos com aspeto metálico e talheres.	<p>Há restos de detergente na fase de programa Enxaguamento. A tampa da câmara do detergente foi bloqueada por peças de loiça e não abriu totalmente.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Arrume a loiça no cesto superior de forma a que o compartimento para as pastilhas não fique bloqueado por loiça. → <i>"Arrumar a loiça", Página 33</i> <p>As peças de loiça bloqueiam a tampa do detergente.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Não coloque loiça e aromatizantes no compartimento para as pastilhas.
	<p>A pré-lavagem da loiça foi demasiado intensa. Os sensores optaram por um ciclo de programa menos intenso. Há sujidades persistentes que não podem ser totalmente removidas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Retire os restos maiores de comida e não faça a pré-lavagem da loiça. ▶ Adapte a sensibilidade dos sensores. <p>→ <i>"Sensores", Página 12</i></p>
Vestígios de ferrugem nos talheres.	<p>Os talheres não são suficientemente inoxidáveis. Normalmente as lâminas das facas são mais afetadas.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilize talheres inoxidáveis.
	<p>Os talheres também oxidam se forem lavados juntamente com peças que estejam a oxidar.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Não lave peças que apresentem oxidação.
	<p>O teor de sal na água de lavagem é demasiado alto.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Retire o sal especial entornado da cuba da máquina de loiça. 2. Feche bem a tampa do depósito de sal especial, rodando.
Há restos de detergente na câmara do detergente ou no compartimento para as pastilhas.	<p>Os braços aspersores foram bloqueados por peças de loiça e o detergente não é removido.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Certifique-se de que os braços aspersores não estão bloqueados e que podem rodar livremente. <p>A câmara do detergente estava húmida quando foi adicionado detergente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Só adicione detergente numa câmara do detergente seca.
A indicação de falta de sal especial está acesa.	<p>Falta sal especial.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Adicione sal especial → <i>Página 27.</i> <p>O sensor não identifica as pastilhas de sal especial.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Não utilize pastilhas de sal especial.

19.1 Limpar a bomba de escoamento


Os restos maiores de alimentos ou objetos estranhos podem bloquear a bomba de escoamento. Assim que a água de lavagem já não escoe corretamente, é necessário limpar a bomba de escoamento.

⚠ AVISO

Risco de ferimentos!


Objetos cortantes e pontiagudos como cacos de vidro podem bloquear a bomba de escoamento e provocar ferimentos.

- ▶ Remova cuidadosamente os corpos estranhos.
- 1. Desligue o aparelho da corrente.
- 2. Retirar os cestos superior e inferior.
- 3. Retirar o sistema de filtros.
- 4. Extrair a água existente.
Se necessário, utilizar uma esponja para ajudar.
- 5. Com a ajuda de uma colher, levante a tampa da bomba e segure pela presilha.

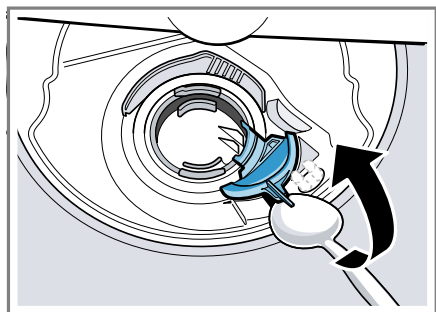

- 6. Levantar a tampa da bomba de forma inclinada para dentro e retirar.
- ✓ Agora já consegue chegar à roda com aletas com a mão.
- 7. Retirar os restos de alimentos e os corpos estranhos na área da roda com aletas.

- 8. Coloque a tampa da bomba ① e pressione para baixo ②.

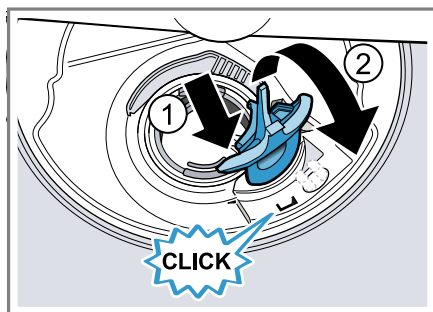

- ✓ A tampa da bomba encaixa de forma audível.
- 9. Montar o sistema de filtros.
- 10. Inserir os cestos inferior e superior.
- 11. Ligar o aparelho à corrente elétrica.

20 Transportar, armazenar e eliminar

20.1 Desmontar o aparelho

- 1. Desligue o aparelho da fonte de alimentação.
- 2. Feche a torneira da água, rodando.
- 3. Solte a ligação ao esgoto.
- 4. Solte a ligação de água potável.
- 5. Se existentes, solte os parafusos de fixação aos móveis.
- 6. Se existente, desmonte o painel do rodapé.
- 7. Retire cuidadosamente o aparelho, levando juntamente a mangueira.

20.2 Tornar o aparelho resistente ao gelo

Se o aparelho se encontrar num espaço sujeito a formação de gelo, p. ex. numa casa de férias, esvazie totalmente o aparelho.

- Esvazie o aparelho.
→ *"Transportar o aparelho",
Página 55*

20.3 Transportar o aparelho

Para evitar danos no aparelho, esvazie o aparelho antes do transporte.

Nota: Para que nenhuma água residual atinja o comando da máquina e possa provocar danos no aparelho, transporte o aparelho apenas na vertical.

1. Retire a loiça do aparelho.
2. Fixe as peças soltas.
3. Ligue o aparelho. → *Página 35*
4. Selecione o programa com a temperatura mais alta.
→ *"Programas", Página 19*
5. Inicie o programa. → *Página 36*
6. Para esvaziar o aparelho, cancele o programa após aprox. 4 minutos.
→ *"Cancelar o programa",
Página 36*
7. Desligue o aparelho. → *Página 36*
8. Feche a torneira da água.
9. Para escoar a água residual do aparelho, solte a mangueira de admissão e deixe a água escorrer.

20.4 Eliminar o aparelho usado

Através duma eliminação compatível com o meio ambiente, podem ser reutilizadas matérias-primas valiosas.

AVISO

Risco de danos para a saúde!

As crianças podem fechar-se dentro do aparelho, correndo perigo de vida.

- Em caso de aparelhos fora de uso, retirar a ficha elétrica do cabo elétrico e, em seguida, separar o cabo elétrico e destruir a fechadura da porta do aparelho, de modo a que a porta deixe de fechar.

1. Desligar a ficha de rede do cabo elétrico.
2. Cortar o cabo elétrico.
3. Elimine o aparelho de forma ecológica.

Para obter mais informações sobre os procedimentos atuais de eliminação, contacte o seu Agente Especializado ou os Serviços Municipais da sua zona.



Este aparelho está marcado em conformidade com a Directiva 2012/19/UE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

A directiva estabelece o quadro para a criação de um sistema de recolha e valorização dos equipamentos usados válido em todos os Estados Membros da União Europeia.

21 Assistência Técnica

Pode adquirir peças de substituição originais relevantes para o funcionamento em conformidade com o regulamento relativo aos requisitos de conceção ecológica junto da nossa Assistência Técnica para um tempo de duração de, pelo menos, 10 anos a partir da colocação do seu aparelho no mercado dentro do Espaço Económico Europeu.

Além disso, na nossa Assistência Técnica pode ainda obter outras peças sobresselentes originais relevantes para o funcionamento e armazenáveis, até 15 anos a partir da colocação do seu aparelho no mercado.

Para mais informações deve contactar a nossa Assistência Técnica.

Nota: A Assistência Técnica é gratuita no âmbito das condições de garantia do fabricante.

Pode obter informações detalhadas sobre a duração e as condições de garantia no no seu país junto do nosso serviço de apoio ao consumidor, do comerciante ou na nossa página web, por meio do código QR no documento em anexo referente aos contactos de serviço e condições de garantia.

Pode encontrar os dados de contacto do serviço de apoio ao consumidor por meio do código QR no documento em anexo referente aos contactos de serviço condições de garantia ou na nossa página Web.

21.1 Número de produto (E-Nr.), número de fabrico (FD) e número de contagem (Z-Nr.)

Se contactar os serviços técnicos, necessitará do número do produto (E-Nr.), do número de fabrico (FD) e do número de contagem (Z-Nr.) que se encontram na placa de características do aparelho.

Encontra a placa de características no interior da porta do aparelho.

→ *"Familiarização", Página 15*

Aponte os dados para ter sempre à mão os dados do seu aparelho e o número de telefone da Assistência Técnica.

21.2 Garantia AQUA-STOP

Adicionalmente aos direitos de garantia de qualidade contra os vendedores do contrato de venda e adicionalmente à nossa garantia do fabricante, efetuamos a substituição nas seguintes condições.

- Se, devido a um erro do nosso sistema Aqua-Stop, ocorrer um dano causado por água, assumimos os danos de consumidores privados. Para garantir a segurança contra fugas de água, o aparelho tem que estar ligado à corrente eléctrica.
- A garantia de responsabilidade é válida durante a vida útil do aparelho.
- Requisito para este direito à garantia é que o aparelho com Aqua-Stop esteja corretamente instalado e ligado de acordo com o nosso manual; também inclui a extensão correta de Aqua-Stop (acessório original). A nossa garantia não abrange tubagens com defeitos nem guarnições até à ligação do Aqua-Stop na torneira da água.
- Em princípio, os aparelhos com Aqua-Stop não necessitam de nenhuma vigilância durante a operação ou de serem protegidos depois fechando a torneira da água. A torneira apenas deve ser fechada em caso de uma ausência mais prolongada da sua habitação, p. ex. no caso de férias durante várias semanas.

22 Dados técnicos

Peso	Máx.: 60 kg
Tensão	220 - 240 V, 50 Hz ou 60 Hz
Valor de ligação	2000 - 2400 W

Fusível	10 - 16 A
Pressão da água	<ul style="list-style-type: none"> ■ mín. 50 kPa (0,5 bar) ■ 100 - 1000 kPa (1-10 bar)
Caudal de admissão	mín. 10 l/min
Temperatura da água	Água fria. Água quente máx.: 60 °C
Capacidade de volume	Loiça de 14 pessoas

Pode encontrar mais informações sobre o seu modelo na Internet em <https://eprel.ec.europa.eu/qr/2530332>¹. Este endereço de Internet encaminha para a base de dados oficial de produtos da UE, a EPREL.

22.1 Informações sobre software livre e open source

Este produto inclui componentes de software que foram licenciados pelos titulares dos direitos como software livre ou open source.

As informações sobre licenças aplicáveis estão memorizadas no eletrodoméstico. O acesso às respetivas informações sobre licenças também é possível a partir da aplicação Home Connect: "Perfil -> Informação Jurídica -> Informações sobre licenças".² Também pode descarregar as informações sobre licenças na página de Internet do produto de marca. (Procure o modelo do seu aparelho no website do produto e outros documentos.) Em alternativa pode solicitar as informações aplicáveis em ossrequest@bshg.com ou através de BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München. O código fonte em questão é disponibilizado mediante pedido.

Envie o seu pedido para ossrequest@bshg.com ou BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München.

Assunto: „OSSREQUEST“

Ser-lhe-ão cobrados os custos do processamento do seu pedido. Esta oferta é válida por três anos a partir da data de compra ou, no mínimo, pelo período em que disponibilizarmos assistência e peças de substituição para o aparelho em questão.

¹ Aplicável apenas para países do Espaço Económico Europeu

² Conforme o equipamento do aparelho

23 Declaração de conformidade

A BSH Hausgeräte GmbH declara, por este meio, que o aparelho com funcionalidade Home Connect está em conformidade com os requisitos básicos e as restantes disposições relevantes da diretiva 2014/53/EU.

Pode encontrar uma declaração de conformidade RED detalhada na Internet em www.bosch-home.com na página de produto do seu aparelho junto da documentação suplementar.



Banda de 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz): máx. 100 mW

Banda de 5 GHz (5150–5350 MHz + 5470–5725 MHz): máx. 180 mW

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

WLAN de 5 GHz (Wi-Fi): apenas para utilização em interiores.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
----	----	----	----	----	----	----	----

WLAN de 5 GHz (Wi-Fi): apenas para utilização em interiores.

This image shows a full page of blank, lined paper. It features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines running across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. The background is a clean, solid white color.



Muito obrigado por ter comprado um eletrodoméstico Bosch!

Registe agora o seu novo aparelho em MyBosch e beneficie diretamente de:

- **Recomendações técnicas e dicas para o seu aparelho**
- **Opções para o prolongamento da garantia**
- **Descontos para acessórios e peças sobresselentes**
- **Manual de utilizador digital e todos os dados do aparelho à mão**
- **Acesso fácil à assistência técnica de eletrodomésticos Bosch**

Registo simples e gratuito – também para dispositivos móveis:
www.bosch-home.com/welcome



Necessita de ajuda? Aqui encontra o que procura.

Aconselhamento especializado sobre os seus Bosch eletrodomésticos, ajuda no caso de problemas ou uma reparação por especialistas Bosch.

Descubra tudo sobre as inúmeras possibilidades de como a Bosch o pode apoiar:

www.bosch-home.com/service

Os dados de contacto de todos os países estão indicados na lista de assistência técnica fornecida.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9002052837 (051208) 650 A6

pt